



D-Link®

HSPA 3G SOHO ROUTER
DWR-512

QUICK INSTALLATION GUIDE


INSTALLATIONS-ANLEITUNG
GUIDE D'INSTALLATION
GUÍA DE INSTALACIÓN
GUIDA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATIEHANDLEIDING
INSTRUKCJA INSTALACJI
INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
TELEPÍTÉSI SEGÉDLET
INSTALLASJONSVEILEDNING
INSTALLATIONSVEJLEDNING
ASENNUSOPAS
INSTALLATIONSGUIDE
GUIA DE INSTALAÇÃO
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU
KRATKA NAVODILA ZA UPORABO
GHID DE INSTALARE RAPIDĂ



ENGLISH

CONTENTS OF PACKAGING

CONTENTS

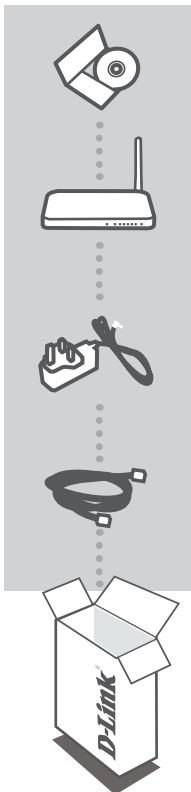


INSTALLATION CD
INCLUDES TECHNICAL MANUALS

HSPA 3G SOHO ROUTER
DWR-512

12V 1A POWER ADAPTER
ADAPTER

ETHERNET CABLE (CAT5 UTP)
CONNECT THE ROUTER TO YOUR PC DURING SETUP

If any of these items are missing from your packaging contact
your reseller



ENGLISH

PRODUCT SETUP

HARDWARE SETUP

Ensure that your DWR-512 Mobile Router is powered off before performing the steps below.

1. Insert a standard U(SIM) card into the SIM card slot on the back of the router with the gold contacts facing downward.
2. Insert your Internet/WAN network cable into the WAN port on the back of the router.

Note: The 3.75G connection can also be used as a backup WAN. Once a backup is configured, if the Ethernet WAN is not available the router will automatically use 3.75G for the Internet connection.

3. Insert the Ethernet cable into the LAN Port 1 on the back panel of the DWR-512 Mobile Router, and an available Ethernet port on the network adapter in the computer you will use to configure the unit.

Note: The DWR-512 Mobile Router LAN Ports are “Auto-MDI/MDIX.” Therefore, patch or crossover Ethernet cables can be used.


4. Connect the power adapter to the socket on the back panel of your DWR-512 Mobile Router. Plug the other end of the power adapter into a wall outlet or power strip.
 - a. The Status LED will light up to indicate that power has been supplied to the router.
 - b. The LEDs on the front panel will flash on and off as the DWR-512 Mobile Router performs initialization and Internet connection processes.
 - c. After a few moments, if a connection has been established, the following LEDs will turn solid green: Power, Status, WAN, WLAN, and LAN Port 1 (or whichever port(s) your Ethernet cable has been connected to).

ADVANCED SETUP (ACCESS VIA IP ADDRESS)

Open a browser window and enter the IP address below into the browser address field.

Log in using the username and password below.

IP ADDRESS: **http://192.168.0.1**
USERNAME: **admin**
PASSWORD:



TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. HOW DO I CONFIGURE MY DWR-512 ROUTER OR CHECK MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) AND WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the router's IP address: <http://192.168.0.1>
- Log into the router using the default username **admin**, the default password is (leave the field blank).
- Once logged in, you can use the wizard to configure the router, or make changes manually.

Note: If you have changed the password and cannot remember it, you will need to reset the router to factory defaults.

2. HOW DO I RESET MY DWR-512 ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- If you cannot remember your router administrator password, you may use an implement such as a straightened paperclip to press and hold the reset button on the front of the router for about 10 seconds.

Note: Resetting the router to factory default will erase the current configuration. To reconfigure your router, log in as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document, this important information for future use.

4. WHY AM I UNABLE TO ESTABLISH AN INTERNET CONNECTION?

- If connecting using a 3.75G mobile connection, make sure that you are within range of the mobile service provider, and that the service has been correctly configured.
- If connecting using the WAN via ADSL/Cable service, make sure the modem has been enabled/connected and is operational, and that the service is correctly configured.

TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) website: <http://www.dlink.co.uk> FTP: <ftp://ftp.dlink.co.uk>

Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)


Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)

(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)

All Products 1890 886 899 (09.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)

Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times



DEUTSCH

PACKUNGsinHALT

INHALT



INSTALLATIONS-CD
ENTHÄLT TECHNISCHE HANDBÜCHER




HSPA 3G SOHO ROUTER
DWR-512



12V 1A STECKERNETZTEIL



ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
SCHLIESSEN SIE DEN ROUTER WÄHREND DES SETUP-VORGANGS AN IHREN PC AN

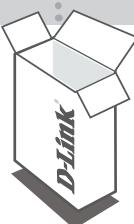

Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

DWR-512

D-Link

5



DEUTSCH

EINRICHTUNG DES PRODUKTS

HARDWARE-SETUP

Stellen Sie sicher, dass Ihr DWR-512 Mobile Router ausgeschaltet ist, bevor Sie die folgenden Schritte durchführen.

1. Legen Sie eine Standard U(SIM)-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in den SIM-Karteneinschub auf der Rückseite des Routers ein.
2. Stecken Sie Ihr Internet/WAN-Netzwerkkabel in den WAN-Port auf der Rückseite des Routers.

Hinweis: Die 3.75G Verbindung kann auch als ein Backup WAN genutzt werden. Sobald ein Backup konfiguriert ist und falls das Ethernet WAN nicht verfügbar ist, verwendet der Router automatisch 3.75G für die Internetverbindung.

3. Verbinden Sie mit dem Ethernet-Kabel den LAN Port 1 auf der Rückseite des DWR-512 Mobile Routers mit einem verfügbaren Ethernet-Port am Netzwerkadapter in dem Computer, den Sie zum Konfigurieren des Geräts verwenden wollen.

Hinweis: Die DWR-512 Mobile Router LAN-Ports sind "Auto-MDI/MDIX" (mediumabhängige Schnittstellen). Es können deshalb Patch- oder Crossover-Ethernet-Kabel verwendet werden.

4. Schließen Sie das Steckernetzteil an die Stromeingangsbuchse auf der Rückseite Ihres DWR-512 Mobile Routers an. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine Wandsteckdose oder Steckdosenleiste.
 - a. Die Status-LED leuchtet auf. Das zeigt an, dass dem Router Strom zugeführt wird.
 - b. Die LEDs auf der Vorderseite blinken, sobald der DWR-512 Mobile Router Initialisierungs- und Internetverbindungsprozesse durchführt.
 - c. Wird nach kurzer Zeit eine Verbindung hergestellt, leuchten die folgenden LEDs durchgehend grün: Betriebsanzeige, Status, WAN, WLAN und LAN Port 1 (oder der Port, an den Ihr Ethernet-Kabel angeschlossen wurde).

ERWEITERTES SETUP (ZUGRIFF ÜBER IP-ADRESSE)

Öffnen Sie dann ein Browser-Fenster und geben Sie die unten aufgeführte IP-Adresse im Adressenfeld des Browsers ein.

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort (siehe unten) zur Anmeldung ein.

IP-ADRESSE: **http://192.168.0.1**

USERNAME (BENUTZERNAME): **admin**
PASSWORD (KENNWORT):



DEUTSCH

FEHLERBEHEBUNG

EINRICHTUNGS- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

1. WIE KONFIGURIERE ICH MEINEN DWR-512 ROUTER ODER PRÜFE DEN NAMEN DES KABELLOSEN NETZWERKS (SSID) UND DEN SICHERHEITSSCHLÜSSEL FÜR DAS DRAHTLOSE NETZ?

- Schließen Sie Ihren PC mithilfe eines Ethernet-Kabels an den Router an.
- Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die folgende IP-Adresse des Routers ein:
http://192.168.0.1
- Melden Sie sich auf dem Router mit dem Standardbenutzernamen **admin** an. Ein Kennwort wird standardmäßig nicht angegeben (lassen Sie das Feld leer).
- Nach der Anmeldung können Sie den Assistenten zur Konfiguration des Routers verwenden oder die Änderungen manuell vornehmen.
Hinweis: Wenn Sie das Kennwort geändert und dann vergessen haben, müssen Sie das Gerät auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen.

2. WIE SETZE ICH MEINEN DWR-512 ROUTER AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCK?

- Wenn Sie das Administratorkennwort für Ihren Router vergessen haben, können Sie einen spitzen Gegenstand, wie z. B. eine entsprechend gerade gebogene Büroklammer verwenden, und damit auf den Rücksetzknopf auf der Vorderseite des Routers drücken und 10 Sekunden lang gedrückt halten, um die werkseitigen Einstellungen wiederherzustellen.
Hinweis: Durch das Rücksetzen des Routers auf die Werkseinstellungen werden die aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Um Ihren Router erneut zu konfigurieren, melden Sie sich am Router an (wie in Frage 1 erläutert), und führen Sie dann den Setup-Assistenten aus.

3. WIE FÜGE ICH EINEN NEUEN DRAHTLOSEN CLIENT ODER PC HINZU, WENN ICH DEN NAMEN DES DRAHTLOSEN NETZWERKS (SSID) ODER DEN SICHERHEITSSCHLÜSSEL FÜR DAS DRAHTLOSNETZ (FUNKNETZ) VERGESSEN HABE?

- Für jeden PC, der kabellos mit dem Router verbunden werden soll, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den korrekten Netzwerknamen für das Funknetz (SSID) und den Sicherheitsschlüssel verwenden.
- Verwenden Sie die webbasierte Benutzeroberfläche (wie in Frage 1 weiter oben geschrieben), um Ihre Funkeinstellungen zu prüfen oder zu wählen.
- Sie sollten diese Einstellungen unbedingt aufschreiben, damit Sie sie in jeden drahtlos (kabellos) verbundenen PC eingeben können. Damit Sie sich diese wichtigen Informationen notieren können und für den zukünftigen Gebrauch schnell verfügbar haben, steht Ihnen auf der Rückseite dieses Dokuments ein entsprechend dafür vorgesehener Platz zur Verfügung.

4. WARUM KANN ICH KEINE INTERNETVERBINDUNG HERSTELLEN?

- Bei Herstellung einer mobilen 3.75G-Verbindung müssen Sie sicherstellen, dass Sie sich im Bereich des mobilen Dienstanbieters befinden und dass der Dienst korrekt konfiguriert wurde.
- Wenn Sie eine WAN-Verbindung über den ADSL-/Kabeldienst herstellen, vergewissern Sie sich, dass das Modem aktiviert/angeschlossen und betriebsbereit ist und dass der Dienst korrekt konfiguriert wurde.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Deutschland: Web: <http://www.dlink.de>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web: <http://www.dlink.at>

Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Schweiz: Web: <http://www.dlink.ch>


Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

DWR-512

D-Link


7



CONTENU DE LA BOÎTE

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

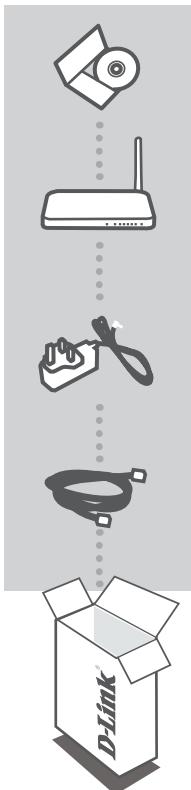


CD D'INSTALLATION
COMPORTE LES MANUELS TECHNIQUES

ROUTEUR HSPA 3G SOHO
DWR-512

ADAPTATEUR SECTEUR 12V, 1A
ADAPTATEUR

CÂBLE ETHERNET (CAT 5 UTP)
CONNECTEZ LE ROUTEUR AU PC PENDANT LA
CONFIGURATION.

Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un de
ces éléments de la boîte.



FRANÇAIS

CONFIGURATION DU PRODUIT

INSTALLATION DU MATÉRIEL

Vérifiez que votre routeur mobile DWR-512 est hors tension avant de réaliser les étapes ci-dessous.

1. Insérez une carte standard U(SIM) dans la fente correspondante, située à l'arrière du routeur, les contacts dorés pointant vers le bas.

2. Insérez votre câble de réseau Internet/réseau étendu dans le port WAN situé à l'arrière du routeur.

Remarque : La connexion 3,75G peut également servir de réseau étendu de secours. Une fois la sauvegarde configurée, si la connexion étendue Ethernet n'est pas disponible, le routeur utilise automatiquement la connexion 3,75G.

3. Insérez une extrémité du câble Ethernet dans le Port LAN 1 situé à l'arrière du routeur mobile DWR-512 et l'autre, dans un port Ethernet disponible de l'adaptateur réseau de l'ordinateur utilisé pour configurer l'appareil.

Remarque : Les ports LAN du routeur mobile DWR-512 sont « Auto-MDI/MDIX ». Il est donc possible d'utiliser des câbles Ethernet droits ou croisés.

4. Connectez une extrémité de l'adaptateur secteur à la prise située à l'arrière de votre routeur mobile DWR-512. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise murale ou une multiprise.

a. Le voyant d'état s'allume pour indiquer que le routeur est sous tension.

b. Les voyants situés à l'avant clignotent lorsque le routeur mobile DWR-512 s'initialise et se connecte à Internet.

c. Après quelques instants, les voyants suivants restent allumés en vert si une connexion a été établie : alimentation, état, réseau étendu, réseau local sans fil et port LAN 1 (ou les ports auxquels vous avez connecté des câbles Ethernet).

CONFIGURATION AVANCÉE [ACCÈS VIA ADRESSE IP]

Ouvrez une fenêtre du navigateur et entrez l'adresse IP ci-dessous dans le champ d'adresse du navigateur.

Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe ci-dessous.

ADRESSE IP : **http://192.168.0.1**

NOM D'UTILISATEUR : **admin**

MOT DE PASSE :

DWR-512

D-Link

9



FRANÇAIS

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. COMMENT PUIS-JE CONFIGURER MON ROUTEUR DWR-512 OU VÉRIFIER LE NOM DE MON RÉSEAU SANS FIL (SSID) ET MA CLÉ DE CHIFFREMENT SANS FIL ?

- Connectez votre PC au routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP du routeur : <http://192.168.0.1>
- Connectez le routeur à l'aide du nom d'utilisateur par défaut (**admin**), sans mot de passe.
- Une fois connecté, vous pouvez utiliser l'assistant pour configurer le routeur ou effectuer des modifications manuellement.

Remarque : Si vous avez modifié le mot de passe et que vous l'avez oublié, vous devez réinitialiser le routeur.

2. COMMENT FAIRE POUR RÉINITIALISER MON ROUTEUR DWR-512 À SES PARAMÈTRES D'USINE ?

- Si vous avez oublié le mot de passe administrateur du routeur, vous pouvez utiliser un outil de type trombone déplié pour appuyer pendant 10 secondes sur le bouton de réinitialisation situé à l'avant du routeur.

Remarque : Le fait de rétablir les paramètres d'usine du routeur efface l'ensemble de la configuration actuelle. Pour reconfigurer votre routeur, connectez-vous comme expliqué en réponse à la question 1, puis lancez l'assistant de configuration.

3. COMMENT FAIRE POUR AJOUTER UN NOUVEAU CLIENT OU PC SANS FIL SI J'AIS OUBLIÉ LE NOM DE MON RÉSEAU SANS FIL (SSID) OU LA CLÉ DE CHIFFREMENT SANS FIL ?

- Pour pouvoir connecter sans fil un PC au routeur, vous devez utiliser le nom de réseau sans fil (SSID) et la clé de chiffrement appropriés.
- Utilisez l'interface utilisateur Web (comme décrit en réponse à la question 1) pour vérifier les paramètres sans fil ou en choisir d'autres.
- Veillez à noter ces paramètres afin de pouvoir les entrer dans chaque PC connecté sans fil. Vous trouverez une zone prévue à cet effet au dos de ce document. Ces informations sont importantes et seront réutilisées ultérieurement.

4. POURQUOI M'EST-IL IMPOSSIBLE D'ÉTABLIR UNE CONNEXION INTERNET ?


- Si vous utilisez une connexion mobile 3,75G, vérifiez que vous êtes dans la portée du fournisseur de services mobiles et que le service a été configuré correctement.
- Si vous vous connectez en utilisant le réseau étendu, via le service ADSL/câble, vérifiez que le routeur a été activé/connecté, qu'il fonctionne et que le service est configuré correctement.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet :<http://www.dlink.fr>

Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17


Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)



CONTENIDO DEL PAQUETE

CONTENIDO

ESPAÑOL

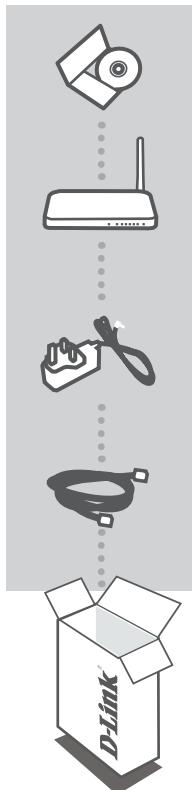

CD DE INSTALACIÓN
INCLUYE MANUALES TÉCNICOS

ROUTER HSPA 3G SOHO
DWR-512

ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE 12V 1A
ADAPTADOR


CABLE ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTE EL ROUTER AL PC DURANTE LA INSTALACIÓN

Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, póngase en contacto con el proveedor

DWR-512

D-Link

11



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE

ESPAÑOL

Asegúrese de que el router móvil DWR-512 está apagado antes de llevar a cabo los pasos siguientes.

1. Introduzca una tarjeta U(SIM) estándar en la ranura para tarjetas SIM de la parte posterior del router, con los contactos dorados mirando hacia abajo.
2. Introduzca el cable de red de Internet/WAN en el puerto WAN de la parte posterior del router.

Nota: la conexión 3.75G se puede utilizar también como una WAN de backup. Una vez configurado un backup, si la WAN Ethernet no está disponible, el router utilizará automáticamente la conexión 3.75G para la conexión a Internet.

3. Introduzca el cable Ethernet en el Puerto 1 de LAN en el panel posterior del router móvil DWR-512 y en un puerto Ethernet disponible en el adaptador de red del ordenador que utilizará para configurar la unidad.

Nota: los puertos LAN del router móvil DWR-512 son "Auto-MDI/MDIX". Por tanto, se pueden utilizar cables Ethernet directos o cruzados.

4. Conecte el adaptador de alimentación en la toma del panel posterior del router móvil DWR-512. Enchufe el otro extremo del adaptador de alimentación en una toma de pared o enchufe múltiple.
 - a. El LED de estado se encenderá para indicar que se ha suministrado alimentación al router.
 - b. Los LED del panel frontal parpadearán mientras el router móvil DWR-512 lleva a cabo los procesos de inicialización y conexión a Internet.
 - c. Tras unos momentos, si se ha establecido la conexión, cambiarán a verde fijo los indicadores LED siguientes: alimentación, estado, WAN, WLAN y Puerto 1 de LAN (o los puertos a los que se ha conectado el cable Ethernet).

CONFIGURACIÓN AVANZADA (ACCESO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN IP)

Abra una ventana del explorador e introduzca la dirección IP que aparece a continuación en el campo de dirección del explorador:

Inicie sesión utilizando el nombre de usuario y la contraseña siguientes.

DIRECCIÓN IP: **http://192.168.0.1**

NOMBRE DE USUARIO: **admin**
CONTRASEÑA:



ESPAÑOL

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. ¿CÓMO DEBO CONFIGURAR MI ROUTER DWR-512 O COMPROBAR EL NOMBRE DE MI RED INALÁMBRICA (SSID) Y LA CLAVE DE CIFRADO DE RED INALÁMBRICA?

- Conecte el PC al router con un cable Ethernet.
 - Abra un explorador de web e introduzca la dirección IP del router: <http://192.168.0.1>
 - Inicie sesión en el router utilizando el nombre de usuario predeterminado **admin**, la contraseña predeterminada es (deje el espacio en blanco).
 - Una vez iniciada la sesión, puede utilizar el asistente para configurar el router o realizar cambios de forma manual.
- Nota:** si ha cambiado la contraseña y no puede recordarla, deberá reiniciar el router en los valores predeterminados de fábrica.

2. ¿CÓMO PUEDO RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DE FÁBRICA DE MI ROUTER DWR-512?

- Si no puede recordar la contraseña de administrador del router, puede utilizar un clip enderezado para presionar y mantener pulsado el botón de reinicio de la parte frontal del router durante 10 segundos aproximadamente.

Nota: al restablecer la configuración predeterminada, se borrará la configuración actual. Para reconfigurar el router, inicie sesión tal como se describe en la pregunta 1 y ejecute el asistente de configuración.

3. ¿CÓMO PUEDO AGREGAR UN NUEVO CLIENTE O PC INALÁMBRICO SI HE OLVIDADO MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) O LA CLAVE DE CIFRADO DE RED INALÁMBRICA?

- Para cada uno de los PC que necesite conectar de forma inalámbrica al router, es necesario que se asegure de utilizar el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la clave de cifrado correctos.
- Utilice la interfaz de usuario basada en Web (como se describe en la pregunta 1 anterior) para consultar o elegir su configuración inalámbrica.
- Asegúrese de escribir estos parámetros, para poder introducirlos en cada PC conectado de forma inalámbrica. Encontrará una zona específica en el dorso de este documento para guardar esta información importante para poder utilizarla en el futuro.

4. ¿POR QUÉ NO PUEDO ESTABLECER UNA CONEXIÓN A INTERNET?

- Si se conecta utilizando una conexión 3G móvil, confirme que está dentro de la zona de alcance del proveedor de servicios móviles y que el servicio se ha configurado correctamente.
- Si se conecta utilizando la WAN a través del servicio ADSL o por cable, confirme que el módem está activado/conectado y funciona y que el servicio se ha configurado correctamente.

ASISTENCIA TÉCNICA

<http://www.dlink.es>


Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min

De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

DWR-512

D-Link


13



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SOMMARIO

ITALIANO

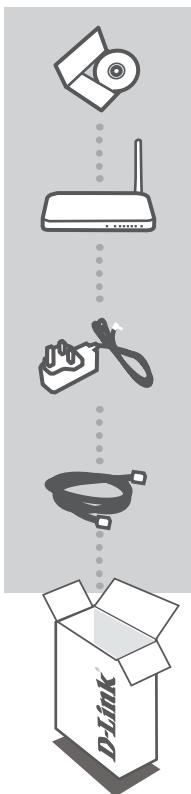


CD DI INSTALLAZIONE
INCLUDE I MANUALI TECNICI

HSPA 3G SOHO ROUTER
DWR-512

ALIMENTATORE 12 V 1 A
ADATTATORE

CAVO ETHERNET (UTP CAT5)
CONSENTE DI COLLEGARE IL ROUTER AL PC DURANTE
LA CONFIGURAZIONE

Se uno di questi articoli non sono inclusi nella confezione, rivolgersi al rivenditore.



ITALIANO

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

CONFIGURAZIONE HARDWARE

Assicurarsi che il dispositivo DWR-512 Mobile Router sia spento prima di eseguire la procedura seguente.

1. Inserire una carta U(SIM) standard nell'apposita fessura nel retro del router con i contatti dorati rivolti verso il basso.
2. Collegare il cavo di rete Internet/WAN alla porta WAN sul retro del router.

Nota: è possibile utilizzare la connessione 3,75 G come WAN di backup. Dopo aver configurato un backup, se la WAN Ethernet non è disponibile, il router utilizzerà automaticamente 3,75 G per la connessione Internet.

3. Collegare il cavo Ethernet alla porta LAN 1 sul pannello posteriore del dispositivo DWR-512 Mobile Router e a una porta Ethernet disponibile sulla scheda di rete nel computer utilizzato per configurare l'unità.

Nota: le porte LAN del dispositivo DWR-512 Mobile Router sono "Auto-MDI/MDIX". È quindi possibile utilizzare cavi Ethernet patch o crossover.

4. Collegare l'alimentatore alla presa presente sul pannello posteriore del dispositivo DWR-512 Mobile Router. Collegare l'altra estremità dell'alimentatore a una presa a muro o a una presa multipla.
 - a. Il LED Status si illuminerà per indicare che il router è alimentato.
 - b. I LED sul pannello anteriore lampeggeranno quando il dispositivo DWR-512 Mobile Router eseguirà i processi di inizializzazione e connessione a Internet.
 - c. Dopo qualche secondo, se è stata stabilita una connessione, i seguenti LED diventeranno di colore verde fisso: Power, Status, WAN, WLAN e LAN Port 1 (o qualsiasi porta a cui è stato collegato il cavo Ethernet).

CONFIGURAZIONE AVANZATA (ACCESSIONE TRAMITE INDIRIZZO IP)

Aprire una finestra del browser e immettere l'indirizzo IP seguente nel campo dell'indirizzo.

Effettuare l'accesso utilizzando il nome utente e la password seguenti.

INDIRIZZO IP: <http://192.168.0.1>

NOME UTENTE: **admin**
PASSWORD:



ITALIANO

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. COME È POSSIBILE CONFIGURARE IL ROUTER DWR-512 OPPURE VERIFICARE IL NOME DELLA RETE WIRELESS (SSID) E LA CHIAVE DI CRITTOGRAFIA WIRELESS?

- Collegare il PC al router utilizzando un cavo Ethernet.
- Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del router: <http://192.168.0.1>
- Accedere al router utilizzando il nome utente predefinito **admin** e la password predefinita (campo vuoto).
- Dopo aver effettuato l'accesso, sarà possibile utilizzare la procedura guidata per configurare il router oppure apportare le modifiche manualmente.
Nota: se la password è stata modificata e non si riesce a ricordarla, sarà necessario ripristinare le impostazioni predefinite del router.

2. COME È POSSIBILE RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DEL ROUTER DWR-512?

- Se non si ricorda la password dell'amministratore del router, è possibile utilizzare una graffetta raddrizzata per tenere premuto il pulsante di reset nella parte anteriore del router per circa 10 secondi.

Nota: il ripristino delle impostazioni predefinite del router comporterà la cancellazione dell'attuale configurazione. Per configurare nuovamente il router, effettuare l'accesso come descritto alla domanda 1, quindi eseguire la Configurazione guidata.

3. COME È POSSIBILE AGGIUNGERE UN NUOVO CLIENT O PC WIRELESS SE SI È DIMENTICATO IL NOME DELLA RETE WIRELESS (SSID) O LA CHIAVE DI CRITTOGRAFIA WIRELESS?

- È necessario verificare che per ogni PC da connettere al router in modalità wireless vengano utilizzati il nome di rete wireless (SSID) e la chiave di crittografia corretti.
- Utilizzare l'interfaccia utente basata sul Web (descritta nella risposta alla domanda 1) per verificare o selezionare le impostazioni wireless.
- Assicurarsi di prendere nota di queste impostazioni in modo da poterle immettere in ogni PC connesso alla rete wireless. Sul retro di questo documento è presente un'area dedicata in cui sono riportate informazioni importanti per un utilizzo futuro.

4. PERCHÉ LA CONNESSIONE INTERNET NON È DISPONIBILE?

- Se si utilizza una connessione mobile 3,75 G, verificare di trovarsi in una zona coperta dal provider di servizi mobili. Controllare inoltre che il servizio sia stato configurato correttamente.
- Se si utilizza il servizio WAN via ADSL/cavo, assicurarsi che il modem sia stato abilitato/connesso e che sia funzionante. Controllare inoltre che il servizio sia stato configurato correttamente.

SUPPORTO TECNICO

<http://www.dlink.it/support>


Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 02 87366396



INHOUD VAN VERPAKKING

INHOUDSOPGAVE

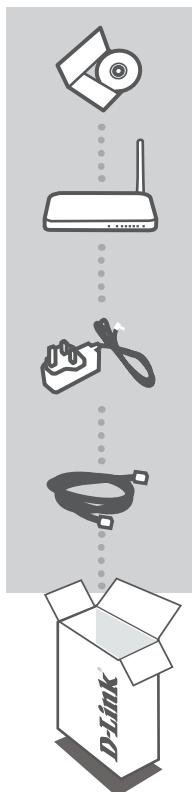

INSTALLATIE-CD
TECHNISCHE HANDLEIDINGEN INBEGREPEN


HSPA 3G SOHO ROUTER
DWR-512

12V 1A STROOMADAPTER
ADAPTER

ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
SLUIT TIJDENS DE INSTALLATIE DE ROUTER AAN OP UW
PC

NEDERLANDS

Neem contact op met uw wederverkoper indien één van deze items ontbreekt



PRODUCTINSTALLATIE

HARDWARE-INSTALLATIE

Zorg dat uw DWR-512 mobiele router is afgesloten voordat u de onderstaande stappen uitvoert.

1. Plaats een standaard U(SIM) kaart in de SIM-kaartsleuf op de achterkant van de router met de gouden contactpunten naar beneden gericht.
2. Plaats uw Internet/WAN netwerkabel in de WAN-poort op de achterzijde van de router.

Opmerking: De 3.75G aansluiting kan ook worden gebruikt als een back-up WAN. Zodra een back-up werd geconfigureerd indien de Ethernet WAN niet beschikbaar is, zal de router automatisch gebruik maken van de 3.75G voor de Internetverbinding.

3. Plaats de Ethernet-kabel in de LAN Poort 1 op het achterpaneel van de DWR-512 Mobiele Router, en een beschikbare Ethernet-poort op de netwerkadapter in de computer die u zal gebruiken om het toestel te configureren.

Opmerking: De DWR-512 Mobiele Router LAN-poorten zijn "Auto-MDI/MDIX." Bijgevolg kunnen patch- of crossover Ethernet-kabels worden gebruikt.

4. Sluit de stroomadapter aan op de stekker op het achterpaneel van uw DWR-512 Mobiele Router. Steek het andere uiteinde van de stroomadapter in een wandstopcontact of piekbeveiliger.
 - a. Het statuslampje gaat branden om aan te geven dat de router stroom krijgt.
 - b. De lampjes op het voorpaneel knipperen aan en uit naarmate de DWR-512 Mobiele Router processen voor initialisatie en Internetverbinding uitvoert.
 - c. Na een paar ogenblikken, indien een verbinding werd gerealiseerd, worden de volgende lampjes constant groen: Aan, Status, WAN, WLAN, en LAN Poort 1 (of op welke poort(en) ook uw Ethernet-kabel is aangesloten).


GEAVANCEERDE INSTALLATIE (TOEGANG VIA IP-ADRES)

Open een browservenster en voer het volgende IP-adres in het veld van het browseradres in.

Meld u aan met de onderstaande gebruikersnaam en wachtwoord.

IP-ADRES: **http://192.168.0.1**

GEBRUIKERSNAAM: **admin**
WACHTWOORD:



PROBLEEMOPLOSSING

INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

1. HOE CONFIGUREER IK MIJN DWR-512 ROUTER, OF CONTROLEER IK MIJN DRAADLOZE NETWERKNAAM (SSID) EN DRAADLOZE CODERINGSCODE?

- Sluit uw pc aan op de router met behulp van een Ethernet-kabel.
- Open een webbrowser en voer het IP-adres van de router in: <http://192.168.0.1>
- Meld u aan op de router met behulp van de standaard gebruikersnaam **admin**, het standaard wachtwoord is (laat het veld leeg).
- Zodra u bent aangemeld kunt u de wizard gebruiken om de router te configureren of handmatig wijzigingen door te voeren.

Opmerking: Indien u het wachtwoord hebt gewijzigd hebt en u kunt het zich niet herinneren, moet de router resetten op de fabrieksstandaarden.

2. HOE HERSTEL IK DE INSTELLINGEN VAN MIJN DWR-512 ROUTER IN DE STANDAARD FABRIEKSIESTELLINGEN?

- Indien u zich het administratorwachtwoord van uw router niet kunt herinneren, moet u mogelijk de punt van een papierklemmetje gebruiken om de reset-knop in te drukken op de voorzijde van de router. Houd de reset-knop gedurende circa 10 seconden ingedrukt.
- Opmerking:** Door de router opnieuw in te stellen op de standaard fabrieksininstellingen worden de huidige configuratie-instellingen gewist. Om uw router opnieuw te configureren meldt u zich aan op de router, zoals beschreven in vraag 1, voer vervolgens de installatiewizard uit.

3. HOE VOEG IK EEN NIEUWE DRAADLOZE CLIENT OF PC TOE, INDIEN IK MIJN DRAADLOZE NETWERKNAAM (SSID) OF DRAADLOZE CODE VERGETEN BEN?

- Voor elke pc die een draadloze verbinding moet maken met de router, dient u te controleren of u de correcte naam van het draadloze netwerk (SSID) en de juiste encryptiesleutel gebruikt.
- Gebruik de webgebaseerde gebruikersinterface (zoals beschreven in vraag 1 bovenstaand) om uw draadloze instellingen te controleren of te kiezen.
- Noteer deze instellingen zodat u ze kunt invoeren in iedere draadloos aangesloten pc. Op de ommezijde van dit document vindt u een gebied dat specifiek hiertoe voorzien is. Dit is belangrijke informatie voor toekomstig gebruik.

4. WAAROM KAN IK GEEN INTERNETVERBINDING TOT STAND BRENGEN?

- Bij het maken van een verbinding met behulp van een 3.75G mobiele verbinding, dient u ervoor te zorgen dat u binnen het bereik van de mobiele serviceprovider bent, en dat de service correct werd geconfigureerd.
- Indien u een verbinding maakt met behulp van de WAN via ADSL/kabelservice, dient u ervoor te zorgen dat de modem is geactiveerd/aangesloten en functioneert en dat de service correct is geconfigureerd.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Technische ondersteuning voor klanten in Nederland:

www.dlink.nl / 0107994325 / €0.15per minuut.

Technische ondersteuning voor klanten in België:

www.dlink.be / 028801640 / €0.175per minuut(spitsuren), €0.0875per minuut(daluren)

Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg:



www.dlink.be / +32 70 66 06 40


DWR-512

D-Link

19

NEDERLANDS






ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SPIS TREŚCI

POLSKI

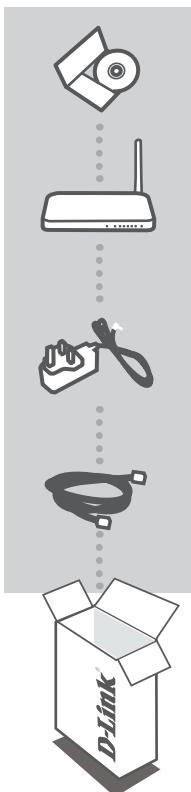


PŁYTA INSTALACYJNA
ZAWIERA INSTRUKCJE TECHNICZNE

ROUTER HSPA 3G SOHO
DWR-512

ZASILACZ SIECIOWY 12V 1A
ZASILACZ

KABEL ETHERNET (CAT5 UTP)
W CZASIE INSTALACJI NALEŻY PODŁĄCZYĆ ROUTER DO
KOMPUTERA

Jeżeli w opakowaniu brakuje jakiekolwiek pozycji, proszę skontaktować się ze sprzedawcą.



INSTALACJA PRODUKTU

INSTALACJA SPRZĘTOWA

Przed wykonaniem poniższych poleceń upewnij się, że przenośny router DWR-512 jest wyłączony.

1. Włóż standardową kartę U(SIM) do gniazda karty SIM znajdującego się z tyłu routera, tak aby złote styki były skierowane do dołu.

2. Podłącz kabel sieciowy Internet/WAN do portu sieci WAN znajdującego się z tyłu routera.

Uwagi: Połączenie 3.75G może również służyć jako zapasowa sieć WAN. Po skonfigurowaniu sieci zapasowej router automatycznie wybierze połączenie 3.75G, aby połączyć się z Internetem, chyba że dostępna będzie sieć WAN z łączem Ethernet.

3. Podłącz kabel Ethernet do portu 1 oznaczonego LAN, znajdującego się na tylnym panelu przenośnego routera DWR-512, a także do dostępnego portu Ethernet w karcie sieciowej komputera, którego użyjesz do skonfigurowania urządzenia.

Uwagi: Porty LAN przenośnego routera DWR-512 są typu „Auto-MDI/MDIX.” Dzięki temu do łącza Ethernet można użyć kabla krosowego lub kabla typu patchcord.

4. Podłącz zasilacz do gniazda na tylnym panelu przenośnego routera DWR-512. Drugi koniec (wytyczkę) podłącz do gniazda sieci elektrycznej lub listwy zasilającej.

a. Dioda stanu LED zaświeci się, wskazując, że router jest zasilany.

b. W trakcie wykonywania przez przenośny router DWR-512 procesów inicjalizacji i łączenia się z Internetem diody LED na przednim panelu będą migać.

c. Jeśli połączenie zostanie nawiązane, po kilku chwilach następujące diody LED zaczyną świecić na zielono: Zasilania, stanu, portów sieci WAN, WLAN lub portu 1 sieci LAN (w zależności od tego, gdzie został podłączony kabel Ethernet).

POLSKI

INSTALACJA ZAAWANSOWANA (DOSTĘP PRZEZ ADRES IP)

Otwórz okno przeglądarki internetowej i w polu adresowym wpisz następujący adres IP:

Zaloguj się, używając nazwy użytkownika i hasła podanych poniżej.


ADRES IP: <http://192.168.0.1>

NAZWA UŻYTKOWNIKA: **admin**
HASŁO:

DWR-512

D-Link

21



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ

POLSKI

1. JAK SKONFIGUROWAĆ ROUTER MYPOCKET DWR-512 BEZ PŁYTY LUB SPRAWDZIĆ NAZWĘ SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID) I KLUCZ SZYFROWANIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ?

- Podłącz swój komputer PC do routera, używając kabla Ethernet.
- Otwórz przeglądarkę sieci Web i wprowadź adres routera: <http://192.168.0.1>
- Zaloguj się do routera, używając domyślnej nazwy użytkownika **admin**, domyślne hasło to (pozostaw pole hasła puste).
- Po zalogowaniu się możesz skonfigurować router za pomocą kreatora lub wprowadzić zmiany ręcznie.

Uwagi: Jeśli hasło zostało zmienione i nie pamiętasz go, musisz zresetować router do domyślnych ustawień fabrycznych.

2. JAK ZRESETOWAĆ BEZPRZEWODOWY ROUTER DWR-512 DO DOMYŚLNYCH USTAWIEN FABRYCZNYCH?

- Jeśli nie pamiętasz hasła administratora routera, możesz (za pomocą narzędzia, takiego jak wyprowadzony spinacz) nacisnąć i przytrzymać przez około 10 sekund przycisk resetowania na przednim panelu routera.

Uwagi: Zresetowanie routera do domyślnych ustawień fabrycznych usunie obecną konfigurację ustawień. Aby ponownie skonfigurować router, zaloguj się w sposób wyjaśniony w zakresie pytania 1, a następnie uruchom Kreator instalacji.

3. JAK DODAĆ NOWEGO BEZPRZEWODOWEGO KlientA LUB KOMPUTER, JEŚLI NIE PAMIĘTAM NAZWY SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID) LUB SIECIOWEGO KLUCZA DOSTĘPU?

- W każdym komputerze, który ma zostać bezprzewodowo połączony do routera, należy używać właściwych nazw sieci bezprzewodowej (SSID) oraz klucza szyfrowania.
 - Użyj sieciowego interfejsu użytkownika (jak w pytaniu 1 powyżej), aby sprawdzić i wybrać ustawienia sieci bezprzewodowej.
- Upewnij się, że ustawienia zostały zapisane, tak by możliwe było późniejsze ich wprowadzenie do każdego bezprzewodowo podłączonego komputera. Z tytułu tego dokumentu znajduje się miejsce, gdzie można zapisać tę ważną informację, przydatną w dalszym użytkowaniu urządzenia.

4. DLACZEGO NIE MOGĘ USTANOWIĆ POŁĄCZENIA Z INTERNETEM?


- Jeśli używasz bezprzewodowego połączenia 3.75G, upewnij się, że znajdujesz się w zasięgu dostawcy usług mobilnych oraz że usługa została prawidłowo skonfigurowana.
- Jeśli nawiązasz połączenie WAN, korzystając z usług przewodowych/ADSL, upewnij się, że modem został włączony/podłączony i działa oraz że usługa została prawidłowo skonfigurowana.

POMOC TECHNICZNA

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021


Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

<http://www.dlink.eu/support/>



OBSAH BALENÍ

OBSAH

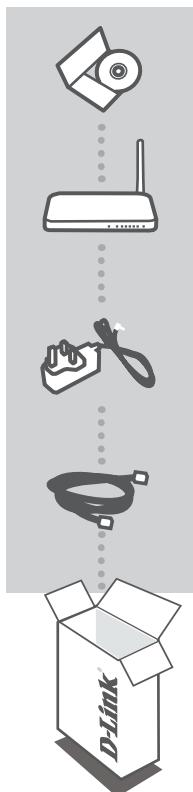

**INSTALAČNÍ CD
S TECHNICKÝMI NÁVODY**


**HSPA 3G SMĚROVAČ PRO DOMÁCNOSTI A MALÉ
FIRMY
DWR-512**

NAPÁJECÍ ADAPTÉR 12 V, 1 A

ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP)
PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE SMĚROVAČ KE SVÉMU PC

ČESKY

Pokud některá z uvedených položek v balení chybí, kontaktujte prosím svého prodejce.



NASTAVENÍ VÝROBKU

ZAPOJENÍ HARDWARU

Než budete pokračovat podle následujících pokynů, zkontrolujte, zda je mobilní směrovač DWR-512 vypnuty.

1. Vložte standardní U(SIM) kartu do slotu pro SIM kartu na zadní straně směrovače pozlacenými kontakty směrem dolů.

2. Zapojte kabel internetového připojení / sítě WAN do portu WAN na zadní straně směrovače.

Poznámka: Připojení 3,75G lze také použít jako záložní síť WAN. Po nakonfigurování zálohy směrovač automaticky použije připojení k internetu přes 3,75G, pokud není dostupné ethernetové připojení k síti WAN.

3. Zapojte ethernetový kabel do portu LAN 1 na zadním panelu mobilního směrovače DWR-512 a do volného ethernetového portu na síťovém adaptéru v počítači, pomocí kterého budete směrovač konfigurovat.

Poznámka: Porty LAN mobilního směrovače DWR-512 jsou vybaveny funkcí „Auto-MDI/MDIX“. Lze tedy použít přímé i křížené ethernetové kably.

4. Do konektoru na zadní straně mobilního směrovače DWR-512 zapojte napájecí adaptér. Druhý konec napájecího adaptéru zapojte do zásuvky nebo prodlužovacího přívodu.

a. Kontrolka Status rozsvícením indikuje, že je směrovač napájen.

b. Kontrolky na předním panelu budou blikat, než mobilní směrovač DWR-512 dokončí proces inicializace a připojení k internetu.

c. Pokud bylo navázáno připojení, za chvíli se trvale zeleně rozsvítí tyto kontrolky: Power, Status, WAN, WLAN a LAN Port 1 (případně jiné porty, do kterých jste zapojili ethernetový kabel).

ČESKY

ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ [PŘÍSTUP PŘES IP ADRESU]

Otevřete okno prohlížeče a do pole adresy zadejte následující IP adresu:

Přihlaste se pomocí níže uvedeného uživatelského jména a hesla.

IP ADRESA: **http://192.168.0.1**

UŽIVATELSKÉ JMÉNO: **admin**
HESLO:



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

1. JAK NAKONFIGURUJI SMĚROVAČ DWR-512 NEBO ZKONTROLUJI NÁZEV BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (SSID) A BEZDRÁTOVÝ ŠIFROVACÍ KLÍČ?

- Připojte svůj počítač ethernetovým kabelem ke směrovači.
- Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu směrovače: <http://192.168.0.1>
- Přihlaste se ke směrovači pomocí výchozího uživatelského jména **admin**, výchozí heslo je "" (nechteje pole prázdné).
- Po přihlášení můžete nakonfigurovat směrovač pomocí průvodce, nebo provést změny ručně.

Poznámka: Jestliže jste heslo změnili a nepamatujete si jej, musíte obnovit tovární nastavení směrovače.

2. JAK OBNOVIM VÝCHOZÍ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ SMĚROVAČE DWR-512?

- Pokud si nepamatujete administrátorské heslo ke směrovači, můžete pomocí vhodného nástroje, například narovenané kancelářské sponky, stisknout resetovací tlačítko na předním panelu směrovače a podržet jej přibližně 10 sekund.

Poznámka: Obnovením továrního nastavení směrovače se vymaže aktuální konfigurace. Chcete-li směrovač znova nakonfigurovat, přihlaste se podle pokynů v otázce 1 a spusťte průvodce nastavením.

ČESKY

3. JAK PŘIDÁM DALŠÍHO BEZDRÁTOVÉHO KLIENTA NEBO PC, KDYŽ SI NEPAMATUJI NAZEV BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (SSID) NEBO BEZDRÁTOVÝ ŠIFROVACÍ KLÍČ?

- Na každém PC, které je třeba bezdrátově připojit ke směrovači, musíte použít správný název bezdrátové sítě (SSID) a šifrovací klíč.
- Pomocí webového uživatelského rozhraní (viz otázka 1 výše) zkontrolujte a případně změňte nastavení bezdrátového připojení.
- Nezapomeňte si tato nastavení zapsat, abyste je mohli zadat na každém bezdrátově připojeném počítači. Na zadní straně této příručky najdete oblast vyhrazenou pro tyto důležité informace, které můžete později potřebovat.

4. PROČ SE NEMOHU PŘIPOJIT K INTERNETU?

- Pokud se připojujete přes mobilní připojení 3,75G, zkontrolujte, zda jste v dosahu signálu operátora a zda byla služba správně nakonfigurována.
- Pokud používáte připojení WAN přes ADSL/kabelový modem, zkontrolujte, zda je modem připojený, zapnutý a funkční a zda je služba správně nakonfigurována.

TECHNICKÁ PODPORA

Web: <http://www.dlink.cz/support>

E-mail: support@dlink.cz

Telefon ČR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110


Telefonická podpora je v provozu: PO - PÁ od 09:00 do 17:00

Volání je zpoplatněno dle příslušných tarifů Vašeho operátora.

DWR-512

D-Link


25



A CSOMAG TARTALMA

TARTALOM

MAGYAR

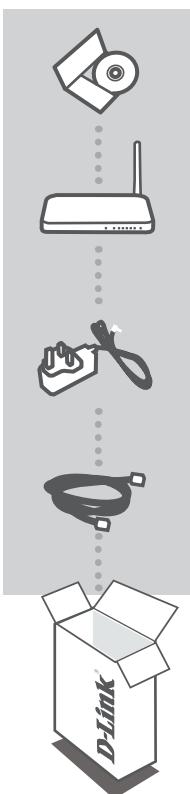


TELEPÍTŐ CD
TARTALMAZZA A MŰSZAKI KÉZIKÖNYVEKET

HSPA 3G SOHO ROUTER
DWR-512

12V 1A TÁPADAPTER
ADAPTER

ETHERNET KÁBEL (CAT5 UTP)
CSATLAKOZTASSA A ROUTERT SZÁMÍTÓGÉPÉHEZ
BEÁLLÍTÁS KÖZBEN

Ha ezen elemek bármelyike hiányzik a csomagolásból, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.



TERMÉKBEÁLLÍTÁS

HARDVERBEÁLLÍTÁS

Mielőtt elvégezné az alábbi lépéseket, ellenőrizze, hogy a DWR-512 mobil router ki van-e kapcsolva.

1. Helyezzen be egy standard U(SIM) kártyát a router hátulján lévő SIM kártya nyílásba az aranyozott csatlakozókkal lefelé.
2. Helyezze be az Internet/WAN hálózati kábelt a router hátoldalán lévő WAN portba.

Megjegyzés: A 3,75 G kapcsolat használható úgy is, mint egy WAN biztonsági mentés. Egy biztonsági mentés beállítása esetén, ha az Ethernet WAN nem áll rendelkezésre, a router automatikusan 3,75 G csatlakozást fog használni az internetkapcsolathoz.

3. Helyezze be az Ethernet kábelt a DWR-512 mobil router hátsó panelén található 1-es LAN portba, majd annak a számítógépnek a hálózati adapterén található szabad Ethernet portba, melyet az egység konfigurálásához fog használni.

Megjegyzés: A DWR-512 mobil router LAN portok "Auto-MDI/MDIX"-ek. Ezért patch vagy crossover Ethernet kábelek használhatóak.

4. Csatlakoztassa a tápadaptert a DWR-512 mobil router hátsó panelén található csatlakozóba. A tápadapter másik végét csatlakoztassa fali aljzatba vagy elosztóba.
 - a. Az állapotjelző kigyullad, jelezve, hogy a router tápellátás alá került.
 - b. A jelzőfények a panel elején villogni fognak a DWR-512 mobil router inicializálása és Internetcsatlakozás folyamán.
- c. Egy idő után, ha létrejött a kapcsolat, a következő jelzőfények folyamatos zöldre váltanak: Táp, Állapot, WAN, WLAN és 1-es LAN port (vagy bármely Ethernet kábelrel csatlakozó port(ok)).

MAGYAR

SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁS (IP-CÍMEN KERESZTÜLI ELÉRÉS)

Nyisson meg egy böngészőablakot és írja be a lenti IP-címet a böngésző címmezőjébe.

Jelentkezzen be a lenti felhasználónével és jelszóval.


IP-CÍM: <http://192.168.0.1>

FELHASZNÁLÓNÉV: admin
JELSZÓ:

DWR-512

D-Link

27



HIBAELHÁRÍTÁS

BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

- 1. HOGYAN KONFIGURÁLOM A DWR-512 ROUTEREMET, VAGY HOGYAN ELLENŐRZÖM A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOM NEVÉT (SSID) ÉS A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZAT TITKOSÍTÁSI KULCSÁT?**
 - Csatlakoztassa számítógépét a routerhez Ethernet kábel segítségével.
 - Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a router IP címét: <http://192.168.0.1>
 - Lépjön be a router weboldalára - az alapértelmezett felhasználónév az **admin**, az alapértelmezett jelszó (hagyja üresen a mezőt).
 - Belépés után a varázsló segítségével tudja konfigurálni a routert vagy manuálisan módosítani.
Megjegyzés: Ha módosította a jelszót és nem emlékszik rá, vissza kell állítania a routert alapértelmezett gyári beállításokra.
- 2. HOGYAN ÁLLÍTOM ÁT A DWR-512 ROUTEREMET ALAPÉRTELMEZETT GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA?**
 - Amennyiben elfelejtette a routere adminisztrátori jelszavát, nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot a router elején kb. 10 másodpercig (használhat egy kiegnyesített iratkapsot vagy hasonló eszközt).
 - Megjegyzés:** A router alapértelmezett gyári beállításainak visszaállítása törli az aktuális konfigurációt. A router újrakonfigurálásához lépjön be az első kérdésben leírtak alapján, majd futtassa a Telepítő varázslót.
- 3. HOGYAN ADOK HOZZÁ EGY ÚJ VEZETÉK NÉLKÜLI KLIENST VAGY SZÁMÍTÓGÉPET, HA ELFELEJTETTEM A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOM NEVÉT (SSID) VAGY TITKOSÍTÁSI KULCSÁT?**
 - minden, a routeren keresztül vezeték nélkül kapcsolódó számítógép esetén szüksége lesz a vezeték nélküli hálózat pontos nevére (SSID) és titkosítási kulcsára.
 - Használja a webes felhasználói felületet (az 1. kérdésben leírtak alapján) a vezeték nélküli beállítások ellenőrzéséhez vagy kiválasztásához.
 - Bizonyosodjon meg arról, hogy leírta a beállítások adatait, így a későbbiek során minden vezeték nélkül kapcsolódó számítógép esetén meg tudja azokat adni. A dokumentum hátulján egy e célnek megfelelő területet talál fontos információkkal későbbi használat céljából.
- 4. MIÉRT NEM TUDOK INTERNETKAPCSOLATOT LÉTESÍTENI?**
 - Ha 3,75 G mobilkapcsolatot használ, bizonyosodjon meg arról, hogy a mobilszolgáltató tartományán belül van és a szolgáltatást helyesen konfigurálta.
 - Amennyiben WAN segítségével kapcsolódik ADSL/Kábeles szolgáltatáson keresztül, bizonyosodjon meg arról, hogy a modemet engedélyezte/csatlakoztatta és működik, és hogy az eszközöt megfelelően konfigurálta.

MAGYAR

TECHNIKAI TÁMOGATÁS

URL : <http://www.dlink.hu>

Tel. : 06 1 461-3001

Fax : 06 1 461-3004


Land Line 14,99 HUG/min - Mobile 49.99,HUF/min

email : support@dlink.hu



INNHOLD I PAKKEN

INNHOLD

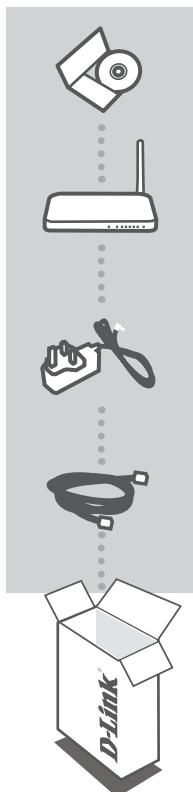

INSTALLERINGS-CD
INKLUDERER TEKNISKE BRUKSANVISNINGER


HSPA 3G SOHO-RUTER
DWR-512

12V 1A STRØMADAPTER
ADAPTER

ETHERNETKABEL (CAT5 UTP)
KOBLE RUTEREN TIL PC-EN UNDER OPPSETT

NORSK

Hvis noen av postene mangler må du kontakte forhandleren.



PRODUKTOPPSETT

MASKINVAREOPPSETT

Kontroller at din DWR-512 Mobile-ruter er slått av før du utfører trinnene nedenfor.

1. Sett et standard U(SIM)-kort i SIM-kortsporet på baksiden av ruteren med de gullbelagte kontaktene vendt nedover.

2. Sett Internett/WAN-nettverkskabelen inn i WAN-porten på baksiden av ruteren.

Merk: 3.75G-forbindelsen kan også brukes som en backup WAN. Når en backup er konfigurert, og dersom Ethernet WAN ikke er tilgjengelig, vil ruteren automatisk bruke 3.75G som Internett-tilkobling.

3. Sett Ethernet-kabelen til LAN-port 1 på bakpanelet av DWR-512 Mobile-ruter, og en ledig ethernet- port på nettverksadapteren i datamaskinen som du skal bruke til å konfigurere enheten.

Merk: DWR-512 Mobile-ruterens LAN-porter er "Auto-MDI/MDIX." Derfor kan patch- eller kryssede ethernet-kabler brukes.

4. Koble strømadapteren til kontakten på baksiden av DWR-512 Mobile-ruter. Sett den andre enden av strømadapteren i et vegguttak eller en strømskinne.

- a. Status LED-en vil lyse for å indikere at strømmen har blitt levert til ruteren.

- b. LED-ene på frontpanelet blinker av og på etter som DWR-512 Mobile-ruteren utfører initialiserings- og Internett-tilkoblingsprosesser.

- c. Etter en liten stund, hvis en tilkobling er opprettet, vil følgende LED-er lyse stabilt grønt: Strøm, Status, WAN, WLAN og LAN-port 1 (eller den porten / de portene ethernet-kabelen er koblet til).

NORSK

AVANSERT OPPSETT (AKSESS VIA IP-ADRESSE)


Åpne et nettleservindu, og angi IP-adressen nedenfor i nettleserens adressefelt.

Logg inn med brukernavn og passord nedenfor.

IP-ADRESSE: <http://192.168.0.1>

BRUKERNAVN: admin

PASSORD:



FEILSØKING

OPPSETT- OG KONFIGURASJONSPROBLEMER

1. HVORDAN KONFIGURER JEG DWR-512-RUTEREN, ELLER SJEKKER MITT TRÅDLØSE NETTVERKSNAVN (SSID) OG TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØKKEL?

- Koble PC-en til ruteren med en ethernetkabel.
- Åpne en nettleser og tast inn ruter-adressen: <http://192.168.0.1>
- Logg inn på ruteren ved hjelp av standard brukernavn **admin**, standard passord er (a feltet stå tomt).
- Når du er logget inn, kan du bruke veiviseren til å konfigurere ruteren, eller foreta endringer manuelt.
Merk: Hvis du har endret passordet og ikke kan huske det, må du tilbakestille ruteren til fabrikkinnstillinger.

2. HVORDAN NULLSTILLER JEG MIN DWR-512-RUTER TIL STANDARDINNSTILLINGENE?

- Hvis du ikke husker ruterens administratorpassord, kan du bruke et redskap for eksempel en binders til å trykke og holde nullstillingsskappen på forsiden av ruteren i ca 10 sekunder.
- Merk:** Ved å nullstille ruteren til standard fabrikkinnstilling slettes de gjeldende konfigureringsinnstillingene. For å rekonfigurere innstillingene kan du logge på ruteren som beskrevet i spørsmål 1, og kjøre oppsettveiviseren.

3. HVORDAN KAN JEG LEGGE TIL EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC HVIS JEG HAR GLEMT NAVNET PÅ MITT TRÅDLØSE NETTVERK (SSID) ELLER DEN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØKKELEN?

- For hver PC som skal kobles trådløst til ruteren må du kontrollere at du bruker riktig trådløst nettverksnavn (SSID) og krypteringsnøkkelen.
- Bruk det web-baserte brukergrensesnittet (som beskrevet i spørsmål 1 ovenfor) for å kontrollere eller velge trådløse innstillingene.
- Skriv ned disse innstillingene slik at du kan taste dem inn i hver trådløst tilkoblede PC. Du finner et avsatt område på baksiden av dette dokumentet hvor du kan skrive ned denne viktige informasjonen for senere bruk.

4. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ EN INTERNETT-TILKOBLING?

- Hvis du kobler deg til via en 3.75G-tilkobling, sorg for at du er innenfor rekkevidde av mobiloperatører, og at tjenesten er riktig konfigurert.
- Hvis du kobler deg til med WAN via ADSL-/kabel-tjenesten, må du kontrollere at modemet er aktivert/ tilkoblet og er operativt, og at tjenesten er riktig konfigurert.

NORSK

TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://www.dlink.no>


D-Link Teknisk telefonsupport: 820 00 755

(Hverdager 08:00 – 20:00)



ÆSKENS INDHOLD

INDHOLD

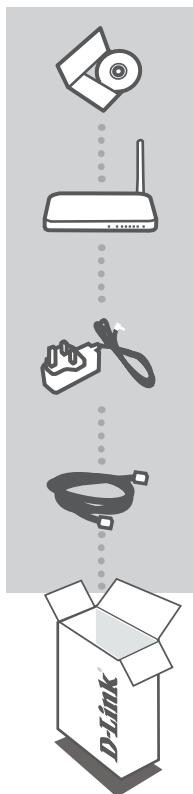

INSTALLATIONS-CD
INDBEFATTER TEKNISKE MANUALER

HSPA 3G SOHO-ROUTER
DWR-512

12 V, 1 A SPÆNDINGSADAPTER
ADAPTER

ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
TILSLUT ROUTEREN TIL PC'EN UNDER INDSTILLINGEN

DANSK



INDSTILLING AF PRODUKTET

OPSÆTNING AF HARDWARE

Sørg for, at din DWR-512 Mobile-router er slukket, før du udfører trinnene herunder.

1. Indsæt et standard U(SIM)-kort i SIM-kortåbningen på routerens bagside med guldkontakterne vendende nedad.

2. Indsæt internet/WAN-netværkskablet i WAN-porten på routerens bagside.

Bemærk: 3.75G-forbindelsen kan også anvendes som et backup-WAN. Så snart denne backup er konfigureret, vil routeren automatisk anvende 3.75G som internet-forbindelse, såfremt ethernet-WAN ikke er til rådighed.

3. Indsæt ethernet-kablet i LAN-port 1 på DWR-512 Mobile-routerens bagpanel og en ledig ethernet-port på netværksadapteren i den computer, du vil anvende til at konfigurere enheden.

Bemærk: DWR-512 Mobile-routerens LAN-porte er "Auto-MDI/MDIX." Derfor kan både ethernet patch- og krydkabler anvendes.

4. Tilslut spændingsadapteren til stikket på DWR-512 Mobile-routerens bagpanel. Stik den anden ende af spændingsadapteren i en stikkontakt eller forlængerledning.

- a. Status-LED tænder for at angive, at routeren er stømforsyнет.

- b. LED'erne på frontpannet vil blinke, mens DWR-512 Mobile-routeren udfører initialiserings- og internet-opkoblingsprocesser.

- c. Hvis en opkobling etableres, vil efter få øjeblikke følgende LED'er skifte til konstant grønt: Spænding, status, WAN, WLAN og LAN-port 1 (eller anden port, som ethernet-kablet er tilsluttet til).

DANSK

AVANCERET INDSTILLING (ADGANG VIA IP-ADRESSER)


Åbn et browser-vindue, og indtast IP-adressen herunder i browserens adressefelt.

Log ind ved hjælp af brugernavn og kodeord herunder.

IP-ADRESSE: **http://192.168.0.1**

BRUGERNAVN: **admin**

KODEORD:



FEJLFINDING

INDSTILLINGS- OG KONFIGURATIONSPROBLEMER

1. HVORDAN KONFIGURERER JEG MIN DWR-512-ROUTER ELLER KONTROLLERER MIT TRÅDLØSE NETVÆRKS NAVN (SSID) OG TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØGLE?

- Tilslut PC'en til routeren ved hjælp af et ethernet-kabel.
- Åbn en web-browser, og indtast routerens IP-adresse: <http://192.168.0.1>
- Log ind til routeren ved hjælp af standard-brugernavnet **admin**; standard-kodeordet efterlades tomt.
- Så snart du har logget ind, kan du anvende guiden til at konfigurere routeren eller foretage ændringer manuelt.

Bemærk: Hvis du har ændret kodeordet og har glemt det, er det nødvendigt at nulstille routeren til fabriksindstillingerne.

2. HVORDAN NULSTILLER JEG MIN DWR-512-ROUTER TIL FABRIKSINDSTILLINGERNE?

- Hvis du ikke kan huske routerens administrator-kodeord, kan du anvende et værkøj, f.eks. en udrettet papircips, til at trykke på og holde Reset-knappen på routerens forside inde i ca. 10 sekunder.

Bemærk: Ved at nulstille routeren til fabriksindstillingerne slettes den aktuelle konfiguration. For at konfigurere routeren påny logges ind som skitseret i spørgsmål 1; derpå køres Indstillingsguiden.

3. HVORDAN TILFØJER JEG EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC, HVIS JEG HAR GLEMT MIT TRÅDLØSE NETVÆRKS NAVN (SSID) ELLER MIN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØGLE?

- For hver PC, der skal oprette trådløs forbindelse til routeren, skal du sørge for at bruge det korrekte, trådløse netværks navn (SSID) og den korrekte krypteringsnøgle.
- Anvend den web-baserede brugerflade (beskrevet i spørgsmål 1 ovenfor) til at kontrollere eller vælge de trådløse indstillinger.
- Sørg for at nedskrive disse indstillinger, så at du kan indtaste dem i hver trådløst tilsluttede PC. Du finder et fortrykt område på bagsiden af dette hefte til at notere disse vigtige oplysninger til fremtidig brug.

4. HVORFOR KAN JEG IKKE ETABLERE EN INTERNET-FORBINDELSE?

- Hvis du opkobler ved hjælp af en 3.75G mobil-forbindelse, skal du sørge for at være inden for den mobile udbyders dækning, og at tjenesten er korrekt konfigureret.
- Hvis du opkobler ved hjælp af WAN via ADSL/kabel, skal du sørge for, at modemet er aktiveret/tilsluttet og er driftsklart, og at tjenesten er korrekt konfigureret.

DANSK

TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.dk>


D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 901 388 99

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 – 20:00



PAKKAUksen SISÄLTÖ

SISÄLTÖ

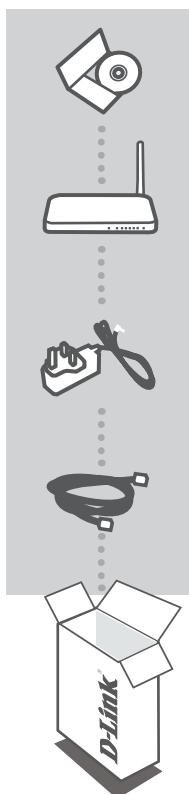

ASENNUS-CD
SISÄLTÄÄ TEKNISET OPPAAT

HSPA 3G SOHO -REITITIN
DWR-512

12 V, 1 A LATURI
LATURI

ETHERNET (CAT5 UTP) -KAAPELI
YHDISTÄ REITITIN TIETOKONEESEEN LAITTEEN ASENUKSEN AIKANA


SUOMI

Jos jokin näistä osista puuttuu pakkauksesta, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

DWR-512

D-Link

35



TUOTTEEN ASETUKSET

LAITTEISTON ASENNUS

Varmista, että DWR-512-reitittimestä on katkaistu virta ennen seuraavien vaiheiden suorittamista.

1. Aseta tavallinen U(SIM)-kortti SIM-korttipaikkaan reitittimen takana niin, että kultakontaktit ovat alas päin.

2. Kytke Internet/WAN-kaapeli reitittimen takana olevaan WAN-porttiin.

Huomaa: 3.75G-yhteyttä voidaan käyttää myös WAN-yhteyden varayhteytenä. Kun varayhteys on määritetty, jos Ethernet-yhteys WAN-lähiverkkoon ei ole käytettävissä, reititin käyttää automaattisesti 3.75G-yhteyttä Internet-yhteyden muodostamiseen.

3. Kytke Ethernet-kaapeli LAN-porttiin 1 DWR-512-mobiilireitittimen takana ja vapaaseen Ethernet-porttiin tietokoneessa, jota käytät laitteen määrittämiseen.

Huomaa: DWR-512-mobiilireitittimen LAN-portit ovat Auto-MDI/MDIX-portteja. Siksi voidaan käyttää patch- tai crossover-Ethernet-kaapeleita.

4. Kytke laturi liittimeen DWR-512-mobiilireitittimen takana. Liitä laturin toinen pää jatkojohtoon tai pistorasiaan.

- a. Tilan LED-valo sytyy sen meriksi, että reitittimeen on kytketty virta.

- b. Etusivun LED-valot välkkyvät DWR-512-mobiilireitittimen suorittaessa alustusta ja Internet-yhteyden muodostamista.

- c. Hetken kuluttua, jos yhteys muodostuu, seuraavat LED-valot alkavat palaa tasaisen vihreinä: Virta, tila, WAN, WLAN ja LAN-portti 1 (tai muu portti, johon Ethernet-kaapeli on kytketty).


LISÄASETUKSET (IP-OSOITTEEN KAUTTA)

Aava tämän jälkeen Internet-selain ja kirjoita selaimen osoitekenttään seuraava IP-osoite:

Kirjaudu sisään käyttämällä seuraavaa käyttäjätunnusta ja salasanaa.

IP-OSOITE: **http://192.168.0.1**

KÄYTTÄJÄTUNNUS: **admin**
SALASANA:

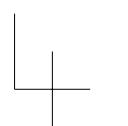

ONGELMATILANTEET

ASENNUS- JA ASETUSONGELMAT

1. KUINKA ASENNAN DWR-512-REITITTIMEN TAI TARKISTAN LANGATTOMAN VERKON NIMENI (SSID) JA LANGATTOMAN SALAUSAVAIMENI?

- Kytke tietokoneesi verkkoon Ethernet-kaapelin avulla.
- Avaa Internet-selain ja syötä reitittimen IP-osoiteeksi <http://192.168.0.1>
- Kirjautu reitittimeen käyttämällä oletuskäyttäjätunnusta **admin**. Oletussalasana on tyhjä (jätä kenttä tyhjäksi).
- Kun olet kirjautunut sisään, voit määrittää reitittimen ohjatun toiminnon avulla tai manuaalisesti.
Huomaa: Jos olet vaihtanut salasanan, etkä muista sitä, sinun on palautettava reititin tehdasasetukseen.

2. MITEN PALAUTAN DWR-512-REITITTIMEN TEHDASASETUUKSIIIN?

- Jos et muista reitittimen salasanaa, voit nollata reitittimen asetukset painamalla sen etusivulla olevaa nollauspainiketta noin 10 sekunnin ajan esimerkiksi suoristetulla paperipidikkeellä.
Huomaa: Reitittimen nollaaminen takaisin tehdasasetukseen pyyhkii kaikki käyttäjän määrittelemät asetukset. Määrittääksesi reitittimesi asetukset uudelleen kirjauhu reitittimeen (kts. kysymyksen 1 vastaus) ja suorita sitten ohjattu asennus.

3. KUINKA LISÄÄN UUDEN LANGATTOMAN ASIAKKAAN TAI TIETOKONEEN, JOS OLEN UNOHTANUT LANGATTOMAN VERKON NIMENI (SSID) TAI LANGATTOMAN VERKON SALAUSAVAIMENI?

- Jokaisen reitittimeen langattomasti kytkettävän tietokoneen kohdalla on varmistettava, että käytössä on oikea langattoman verkon nimi (SSID) ja salausavain.
- Voit tarkista/muuttaa näitä valintoja web-käyttöliittymästä (kts. kysymyksen 1 vastaus).
- Laita tiedot ylös niin, että voit helposti syöttää ne jokaiseen langattomasti liittävään tietokoneeseen. Tämän asiakirjan takana on varattu tilaa näille tärkeille tiedoille.

4. MIKSI INTERNET-YHTEYDEN MUODOSTAMINEN EI ONNISTU?

- Jos muodostat yhteyttä 3.75G-yhteydellä, varmista, että olet palveluntarjoajan peittoalueella, ja että palvelu on määritetty oikein.
- Jos muodostat WAN-yhteyttä ADSL-/kaapeliyhteydellä, varmista, että modeemi on käytössä/yhteydessä ja toiminnassa ja että palvelu on määritetty oikein.

SUOMI

TEKNISTÄ TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA

Internetin kautta : <http://www.dlink.fi>

Arkisin klo. 09:00 – 21:00

Numerosta : 0600 - 155 57

DWR-512


D-Link

37



FÖRPACKNINGSINNEHÅLL

INNEHÅLL

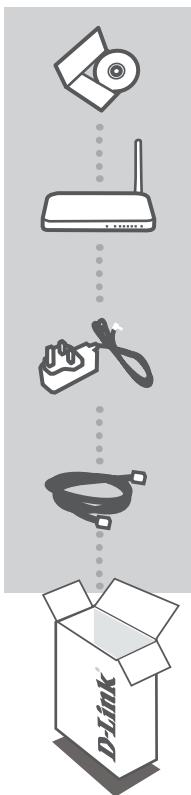

INSTALLATIONS-CD
INNEHÄLLER TEKNISKA MANUALER


HSPA 3G SOHO ROUTER
DWR-512

12 V 1A NÄTADAPTER
ADAPTER

ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
ANSLUT ROUTERN TILL DATORN TILL DATORN UNDER INSTALLATIONEN

SVENSKA

Om någon av artiklarna saknas i förpackningen var vänlig
kontakta din återförsäljare.



PRODUKTCONFIGURATION

MASKINVARUINSTÄLLNING

Kontrollera att din DWR-512 Mobile Router är avstängd innan du utför stegen nedan.

1. Förs in ett standard U(SIM)-kort i SIM-kortplatsen på baksidan av routern med guldkontakerna vända nedåt.

2. Anslut Internet/WAN-nätverkskabeln till WAN-porten på baksidan av routern.

Obs! 3.75G-anslutningen kan även användas som reserv-WAN-anslutning. När reservanslutningen är konfigurerad kommer routern automatiskt att använda 3.75G-anslutningen som Internetanslutning om Ethernet WAN inte är tillgängligt.

3. Anslut Ethernet-kabeln till LAN-port nr.1 på bakpanelen av DWR-512 Mobile Router-enheten och till en ledig Ethernet-port på nätverksadaptersn på den dator som du vill använda för att konfigurera enheten.

Obs! LAN-portarna på DWR-512 Mobile Router-enheten är "Auto-MDI/MDIX." Därför kan raka eller korsade Ethernet-kablar användas.

4. Anslut nätdaptern till uttaget på bakpanelen av din DWR-512 Mobile Router-enhet. Koppla in den andra änden av nätdapterkabeln till ett vägguttag eller grenuttag.

- a. Statuslysdioden tänds för att indikera att routern är strömförsljord.

- b. Lysdioder på frontpanelen blinkar när DWR-512 Mobile Router-enheten initieras och ansluter till Internet.

- c. Efter en kort stund tänds följande lysdioder och lyser gröna om en anslutning är etablerad: Ström, status, WAN, WLAN och LAN-port nr. 1 (eller den port som Ethernet-kabeln är ansluten till).

SVENSKA


AVANCERAD INSTALLATION (ÅTKOMST VIA IP-ADRESS)

Öppna ett webbläsarfönster och skriv in IP-adressen nedan i webbläsarens adressfält.

Logga in med användarnamnet och lösenordet nedan.

IP-ADRESS: <http://192.168.0.1>

ANVÄNDARNAMN: admin
LÖSENORD:



FELSÖKNING

PROBLEM MED INSTÄLLNING OCH KONFIGURATION

- 1. HUR KONFIGURERAR JAG MIN DWR-512-ROUTER ELLER KONTROLLERAR NÄTVERKSNAMNET (SSID) OCH KRYPTERINGSNYCKELN FÖR MITT TRÅDLÖSA NÄTVERK?**
 - Anslut datorn till routern med en Ethernet-kabel.
 - Öppna en webbläsare och skriv in routerns IP-adress: <http://192.168.0.1>
 - Logga in till routern med standardanvändarnamnet **admin**, standardlösenordet är (lämna fältet tomt).
 - När du är inloggad kan du använda guiden för att konfigurera routern eller göra manuella ändringar.
Obs! Om du har ändrat lösenordet och inte kommer ihåg det måste du återställa routern till fabriksinställningarna.
- 2. HUR ÅTERSTÄLLER JAG DWR-512-ROUTERN TILL FABRIKSINSTÄLLNINGARNA?**
 - Om du inte kommer ihåg administrationslösenordet för routern måste du använda ett verktyg så som ett uträtat gem för att hålla återställningsknappen på routerns framsida intyckt i cirka 10 sekunder.
Obs! Vid återställning av routern till fabriksinställningar raderas den nuvarande konfigurationen. För att åter konfigurera routern loggar du in till den enligt fråga ett och kör installationsguiden.
- 3. HUR LÄGGER JAG TILL EN NY TRÅDLÖS KLIENT ELLER DATOR OM JAG HAR GLÖMT NAMNET (SSID) ELLER KRYPTERINGSNYCKELN FÖR DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET?**
 - För varje dator som behöver ansluta trådlöst till routern måste du vara säker på att du använder rätt namn (SSID) och krypteringsnyckel för det trådlösa nätverket.
 - Använd det webbaserade användargränssnittet (beskrivet i fråga ett ovan) för att kontrollera eller välja inställningar för det trådlösa nätverket.
 - Var noga med att anteckna inställningarna så att du kan skriva in dem i alla datorer som är trådlöst anslutna. Du hittar ett område längst bak i detta dokument som är avsett för detta ändamål, informationen är viktig för framtida ändamål.
- 4- VARFÖR KAN JAG INTET ETABLERA EN INTERNETANSLUTNING?**
 - Om du ansluter med en mobil 3.75G-anslutning kontrollerar du att du befinner dig inom området för din mobiltjänstleverantör och att tjänsten har konfigurerats rätt.
 - Om du ansluter med WAN via ADSL/kabeltjänst kontrollerar du att modemet har aktiverats/anslutit och är i drift, och att tjänsten har konfigurerats rätt.


SVENSKA

TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.se>

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900 - 100 77 00


Vardagar 08:00 – 20:00





CONTEÚDO DA EMBALAGEM

ÍNDICE

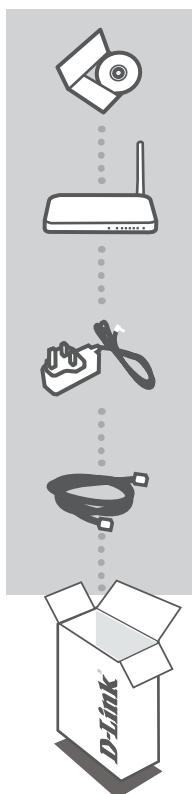

CD DE INSTALAÇÃO
INCLUI MANUAIS TÉCNICOS


ROUTER HSPA 3G SOHO
DWR-512

ADAPTADOR DE CORRENTE 12 V 1A
ADAPTADOR

CABO ETHERNET (CAT5 UTP)
LIGUE O ROUTER AO SEU COMPUTADOR DURANTE A
CONFIGURAÇÃO

PORTUGUÊS

Se algum destes itens não se encontrar na sua embalagem entre em contacto com o revendedor

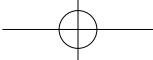

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

CONFIGURAÇÃO DO HARDWARE

Verifique se o seu Router Móvel DWR-512 está desligado antes de realizar os passos abaixo.

1. Insira um cartão U(SIM) na ranhura para cartão SIM na parte traseira do seu router com as superfícies de contacto douradas viradas para baixo.
2. Insira o seu cabo de rede Internet/WAN na porta WAN na parte traseira do seu router.

Nota: A ligação 3.75G pode também ser utilizada como WAN de recurso. Uma vez configurado um recurso, se a WAN Ethernet não estiver disponível o router utilizará automaticamente a 3.75G para a ligação à Internet.

3. Insira o cabo Ethernet na Porta LAN 1 no painel traseiro do Router Móvel DWR-512, e numa porta Ethernet disponível no adaptador de rede do computador que vai utilizar para configurar a unidade.

Nota: As Portas LAN do Router Móvel DWR-512 são “Auto-MDI/MDIX.” Assim, podem ser utilizados cabos Ethernet normais ou cruzados (crossover).

4. Ligue o adaptador de corrente à porta no painel traseiro do seu Router Móvel DWR-512. Ligue a outra extremidade do adaptador de corrente a uma tomada de parede ou a uma ficha tripla.
 - a. O LED de Estado (Status) ligar-se-á para indicar que o router está a receber energia.
 - b. Os LED no painel frontal vão piscar enquanto o Router Móvel DWR-512 efetua os processos de inicialização e ligação à Internet.
 - c. Após alguns momentos, se a ligação for estabelecida, os seguintes LED ficarão a verde fixo: Energia (Power), Estado (Status), WAN, WLAN, e Porta LAN 1 (ou qualquer outra porta à qual tiver ligado o seu cabo Ethernet).

PORTUGUÉS

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA (ACESSO ATRAVÉS DO ENDEREÇO IP)

Abra uma janela do explorador e introduza o endereço IP indicado abaixo no campo de endereços do explorador.

Aceda utilizando o nome de utilizador e a palavra-passe indicados abaixo.

ENDEREÇO IP: <http://192.168.0.1>

NOME DE UTILIZADOR:: **admin**
PALAVRA-PASSE:



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO E DEFINIÇÃO

1. COMO É QUE EU CONFIGURO O MEU ROUTER DWR-512 OU VERIFICO O NOME DA MINHA REDE SEM FIOS (SSID) E A CHAVE DE CODIFICAÇÃO SEM FIOS?

- Ligue o seu PC ao router através de um cabo Ethernet.
- Abra o navegador da Internet e introduza o endereço IP do router: <http://192.168.0.1>
- Aceda ao router utilizando o nome de utilizador predefinido **admin**, e deixando o campo da palavra-passe em branco.
- Depois de aceder pode utilizar o assistente para configurar o router, ou pode fazer as alterações manualmente.

Nota: Se alterou a palavra-passe e não se consegue recordar de qual é, terá de restaurar o router para as predefinições de fábrica.

2. COMO REINICIO O MEU ROUTER DWR-512 PARA AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA?

- Se não se lembra da palavra-passe de administrador do seu router, pode utilizar uma ferramenta como um clipe para premir o botão "reset" na parte frontal do seu router e mantê-lo premido durante cerca de 10 segundos.

Nota: Ao restaurar o router para as definições de fábrica, apagará a configuração atual. Para configurar novamente o seu router, acceda conforme descrito na pergunta 1 e, em seguida, execute o Assistente de Configuração.

3. COMO É QUE ADICIONO UM NOVO CLIENTE OU PC DE REDE SEM FIOS SE ME ESQUECI DO NOME DA MINHA REDE SEM FIOS (SSID) OU CHAVE DE CODIFICAÇÃO SEM FIOS?

- Para cada PC que necessitar de se ligar ao router sem fios, deverá assegurar que utiliza o Nome de Rede sem Fios correto (SSID) e chave de codificação.
- Utilize a interface de utilizador com base na internet (conforme descrito na questão 1 acima) para verificar ou escolher as suas definições sem fios.
- Assegure-se de que anota estas definições para que possa introduzi-las em cada PC com ligação sem fios. Encontrará uma área específica na parte traseira deste documento onde pode anotar esta informação importante para utilização futura.

4. PORQUE É QUE NÃO CONSIGO ESTABELECER UMA LIGAÇÃO À INTERNET?

- Se ligar utilizando uma ligação móvel 3.75G, certifique-se de que se encontra dentro do alcance do fornecedor de serviços móveis e de que configurou o serviço corretamente.
- Se ligar utilizando o serviço WAN via ADSL/Cabo, certifique-se de que o router foi ativado/ligado e está a funcionar, e de que o serviço está configurado corretamente.

P
ORTUGUÊS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA


Assistência Técnica da D-Link na Internet: <http://www.dlink.pt>

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10

DWR-512

D-Link

43



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



CD ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ




ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ SOHO HSPA 3G
DWR-512



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 1A
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ



ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET (CAT5 UTP)
ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΤΟΝ Η/Υ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

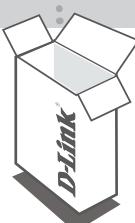

Εάν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα δεν υπάρχουν στη συσκευασία σας, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βεβαιωθείτε ότι ο Κινητός Δρομολογητής DWR-512 σας είναι ενεργοποιημένος πριν προβείτε στα παρακάτω βήματα.

1. Εισάγετε μια πρότυπη κάρτα Α(SIM) στην υποδοχή της κάρτας SIM στο πίσω μέρος του δρομολογητή με τις χρυσές επιφένες να έχουν κατεύθυνση προς τα κάτω.
2. Εισάγετε το καλώδιο δικτύου του Internet/WAN σας στη θύρα WAN στο πίσω μέρος του δρομολογητή.

Σημείωση: Η σύνδεση 3.75G μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εφεδρικό WAN. Μόλις διαμορφωθεί η ερεδερεία, εάν το Ethernet WAN δεν είναι διαθέσιμο, ο δρομολογητής θα χρησιμοποιήσει αυτόματα 3.75G για τη σύνδεση Internet.

3. Εισάγετε το καλώδιο Ethernet στη θύρα LAN 1 στον πίσω πίνακα του Κινητού δρομολογητή DWR-512 και μια διαθέσιμη θύρα Ethernet στον προσαρμογέα δικτύου του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για τη διαμόρφωση της μονάδας.

Σημείωση: Οι θύρες LAN του Κινητού δρομολογητή DWR-512 είναι "Auto-MDI/MDIX." Επομένως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλώδια Ethernet προσωρινής σύνδεσης ή διασταύρωσης.

4. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή στο πίσω μέρος του Κινητού δρομολογητή DWR-512 σας. Συνδέστε το άλλο άκρο σε τροφοδοτικό πίνακα τροφοδοσίας ή σε μια επιτοίχια πρίζα.
 - α. Η λυχνία καπάστασης LED θα ανάψει για να υποδηλώσει ότι ο δρομολογητής έχει τροφοδοσία.
 - β. Οι λυχνίες LED στον εμπρόσθιο πίνακα θα αναβοσβήνουν καθώς ο Κινητός δρομολογητής DWR-512 εκτελεί αρχικοποίηση και διαδικασίες σύνδεσης στο Internet.

γ. Μετά από λίγα λεπτά, εάν η σύνδεση έχει σταθεροποιηθεί, οι ακόλουθες λυχνίες LED θα γίνουν σταθερά πράσινες: Ισχύς, Καπάσταση, WAN, WLAN και Θύρα LAN 1 (ή σε οποιεσδήποτε θύρες έχει συνδεθεί το καλώδιο Ethernet σας).

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ IP)


Ανοίξτε ένα παράθυρο περιήγησης και εισάγετε την παρακάτω διεύθυνση IP στο πεδίο διεύθυνσης του περιηγητή.

Συνδεθείτε με το παρακάτω όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IP: <http://192.168.0.1>

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ: admin
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΩ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ DWR-512 ΜΟΥ Ή ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΟΥ (SSID) ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ;

- Συνδέστε τον Η/Υ σας στο δρομολογητή με τη χρήση καλωδίου Ethernet.
- Ανοίξτε έναν περιηγητή ιστού και εισάγετε τη διεύθυνση του δρομολογητή: <http://192.168.0.1>
- Συνδεθείτε στο δρομολογητή με τη χρήση του προεπιλεγμένου ονόματος χρήστη **admin**, ενώ ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι (αφήστε το πεδίο κενό).
- Μόλις συνδεθείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό για τη διαμόρφωση του δρομολογητή ή για να πραγματοποιήσετε χειροκίνητες αλλαγές.

Σημείωση: Εάν έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και δεν τον θυμάστε, θα πρέπει να επαναφέρετε το δρομολογητή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

2. ΠΩΣ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΖΩ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΜΟΥ, DWR-512, ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ;

- Εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή του δρομολογητή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ευθυγραμμισμένο σύνδεση για να πάρετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο στον εμπρόσθιο πίνακα του δρομολογητή για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Με την επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων διαγράφονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Για να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους του δρομολογητή, συνδεθείτε όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1, και εκτελέστε τον Οδηγό ρύθμισης.

3. ΠΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΕΛΑΤΗ Ή Η/Υ ΕΑΝ ΕΧΩ ΣΕΧΑΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MOY (SSID) Ή ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ;

- Για κάθε Η/Υ που χρειάζεται ασύρματη σύνδεση στο δρομολογητή, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό Όνομα ασύρματου δικτύου (SSID) και κλειδί κρυπτογράφησης.
- Χρησιμοποιήστε μια διεπαφή χρήστη με βάση τον ιστό (όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1) για τον έλεγχο ή την επιλογή των ασύρματων ρυθμίσεών σας.
- Βεβαιωθείτε ότι σημειώνετε απότες τις ρυθμίσεις ώστε να μπορείτε να τις εισάγετε σε κάθε ασύρματα συνδεδεμένο Η/Υ. Θα βρείτε μια ειδική περιοχή στο πίσω μέρος αυτού του εγγράφου για αυτή τη σημαντική πληροφορία για μελλοντική χρήση.

4. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ INTERNET;

- Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση 3,75G, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός του εύρους του παρόχου κινητής υπηρεσίας και ότι η υπηρεσία έχει διαμορφωθεί σωστά.
- Εάν συνδέστε, χρησιμοποιώντας WAN μέσω ADSL /καλωδιακής υπηρεσίας, βεβαιωθείτε ότι μόντεμ έχει ενεργοποιηθεί/συνδεθεί και είναι λειτουργικό και ότι η υπηρεσία έχει διαμορφωθεί σωστά.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D-Link Hellas Support Center

<http://www.dlink.gr/support/>

Καλύμνου 12, 112 51, Αθήνα

Τηλ. 213 0020353 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09.00 - 19.00)

Fax. 210 8653172


D-Link

DWR-512



SADRŽAJ PAKIRANJA

SADRŽAJ

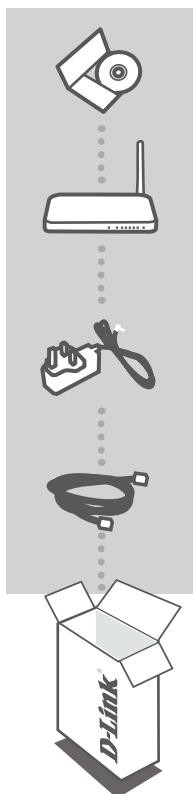

**INSTALACIJSKI CD
S TEHNIČKIM PRIRUČNICIMA**

**HSPA 3G SOHO USMJERNIK
DWR-512**

**STRUJNI ADAPTER (12 V, 1A)
ADAPTER**

ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)
SLUŽI ZA POVEZIVANJE USMJERNIKA NA RAČUNALO
TIJEKOM POSTAVLJANJA


Ako nešto od navedenih sadržaja nedostaje, обратите se
prodavaču

HRVATSKI

DWR-512

D-Link

47



POSTAVLJANJE PROIZVODA

POSTAVLJANJE HARDVERA

Pobrinite se da je mobilni usmjernik DWR-512 isključen s napajanja prije provođenja sljedećih koraka.

- Umetnите standardnu U(SIM) karticu u utor za SIM karticu na poleđini usmjernika, tako da zlatni kontakti budu okrenuti prema dolje.
- Ukopčajte Ethernet/WAN mrežni kabel u WAN priključak na poleđini usmjernika.

Napomena: 3.75 veza može se koristiti i kao pričuvni WAN. Nakon konfiguriranja pričuvne veze, usmjernik će automatski uporabiti 3.75G vezu kao vezu s internetom ako Ethernet WAN ne bude dostupan.

- Ukopčajte Ethernet kabel u LAN priključak 1 na stražnjoj ploči mobilnog usmjernika DWR-512, a dostupan Ethernet priključak na mrežnom adapteru vašeg računala bit će vam potreban za konfiguriranje jedinice.

Napomena: LAN priključci mobilnog usmjernika DWR-512 su "Auto-MDI/MDIX." Stoga možete koristiti spojne ili krizne Ethernet kabele.

- Ukopčajte strujni adapter u utičnicu na stražnjoj ploči mobilnog usmjernika DWR-512. Drugi kraj strujnog adaptéra ukopčajte u zidnu utičnicu ili strujni razdjelnik.
 - Zasvijetit će LED statusa i tako označiti da usmjernik prima napajanje.
 - LED indikatori na prednjoj ploči treptat će tijekom postupaka inicijalizacije i uspostavljanja internetske veze mobilnog usmjernika DWR-512.
 - Nakon nekoliko trenutaka, ako se veza uspostavi, sljedeći LED indikatori zasvijetit će zeleno:
Napajanje, status, WAN, WLAN i LAN priključak 1 (ili bilo koji priključak u koji je ukopčan Ethernet kabel).

HRVATSKI


NAPREDNO POSTAVLJANJE [PUTEM IP ADRESE]

Otvorite preglednik pa u polje za adresu preglednika upišite sljedeću IP adresu.

Prijavite se sa sljedećim korisničkim imenom i zaporkom.

IP ADRESA: **http://192.168.0.1**

KORISNIČKO IME: **admin**
ZAPORKA:

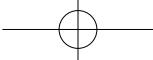

OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

POTEŠKOĆE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

1. KAKO KONFIGURIRATI USMJERNIK DWR-512 TE KAKO PROVJERITI NAZIV BEŽIČNE MREŽE (SSID) I KLJUČ ZA ŠIFRIRANJE BEŽIČNE MREŽE?

- Priklučite računalo na usmjernik putem Ethernet kabela.
- Otvorite web-preglednik i unesite IP adresu usmjernika: <http://192.168.0.1>
- Prijavite se u usmjernik putem korisničkom imena **admin**, a polje za zaporku ostavite prazno.
- Nakon što se prijavite, možete uporabiti čarobnjaka za konfiguriranje usmjernika ili možete promjene unijeti ručno.

Napomena: Ako ste promjenili zaporku i ne možete je se prisjetiti, morat ćete ponovno postaviti usmjernik na zadane postavke.

2. KAKO VRATITI ZADANE POSTAVKE USMJERNIKA DWR-512?

- Ako se ne možete sjetiti administratorske zaporce za usmjernik, možete uporabiti pomagalo, kao što je otvorena spajalica za papir, i njome pritisnuti i približno 10 sekundi držati gumb za ponovno postavljanje na prednjoj strani usmjernika.

Napomena: Vraćanjem tvomičkih postavki usmjernika brišu se trenutačne postavke konfiguracije. Kako biste ponovno konfigurirali usmjernik, prijavite se na usmjernik na način opisan u 1. pitanju pa pokrenite čarobnjaka za postavljanje.

3. KAKO DODATI NOVI BEŽIČNI Klijent ili RAČUNALO Ako SAM Zaboravio/la Naziv Bežične Mreže (SSID) ili Ključ Za Šifriranje Bežične Mreže?

- Za svako računalo koje se bežično povezuje s usmjernikom trebate upotrijebiti ispravan naziv bežične mreže (SSID) i ključ za šifriranje.
- Da biste provjerili ili odabrali postavke bežične mreže, pristupite web korisničkom sučelju (kao što je opisano gore u odgovoru na 1. pitanje).
- Zabilježite te postavke kako biste ih mogli unijeti za svako bežično povezano računalo. U polje na početku ovog dokumenta možete upisati ove važne podatke za buduće potrebe.

4. ZAŠTO NE MOGU USPOSTAVITI INTERNETSKU VEZU?

- Ako se povezujete pomoću 3.75G veze, morate biti u dometu davaljca mobilnih usluga, a usluga mora biti ispravno konfigurirana.
- Ako se povezujete pomoću WLAN-a putem ADSL/kabelske usluge, modem mora biti omogućen/povezan i raditi, a usluga mora biti ispravno konfigurirana.

HRVATSKI

TEHNIČKA PODRŠKA


Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na www.dlink.eu

www.dlink.biz/hr

DWR-512


D-Link

49



VSEBINA PAKETA

VSEBINA

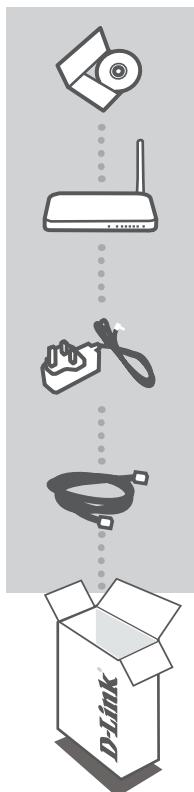

CD ZA NAMESTITEV
VSEBUJE TEHNIČNA NAVODILA


USMERJEVALNIK HSPA 3G SOHO
DWR-512

12V 1A NAPAJALNI ADAPTER
ADAPTER

ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)
MED POSTAVITVIJO, VKLOPITE USMERJEVALNIK V VAŠ
RAČUNALNIK

Če kateri kolikoli izmed teh predmetov manjka, kontaktirajte svojega trgovca

SLOVENSKI

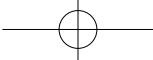

NAMESTITEV IZDELKA

NAMESTITEV STROJNE OPREME

Pred opravljanjem spodnjih korakov, se prepričajte, da je mobilni usmerjevalnik DWR-512 izklopljen.

- Vstavite standardno kartico (U)SIM v režo za kartico SIM na zadnji strani usmerjevalnika, tako da so zlati kontakti na kartici obrnjeni navzdol.
- Omrežni kabel Internet/WAN vtaknite v WAN vrata na hrbtni strani usmerjevalnika.

Opomba: Povezava 3.75G se lahko uporablja tudi kot rezervni WAN. Potem ko opravite namestitev, če Ethernet WAN ni dostopen, bo usmerjevalnik samodejno uporabil 3.75G za internetno povezavo.

- Vtaknite Ethernet kabel v vrata LAN 1 na hrbtni plošči mobilnega usmerjevalnika DWR-512, potrebovali boste pa tudi prosta Ethernet vrata na omrežnem adapterju računalnika.

Opomba: Vrata LAN mobilnega usmerjevalnika DWR-512 so "Auto-MDI/MDIX." Zato lahko uporabite povezovalne ali prehodne Ethernet kable.

- Priklužite napajalni adapter v vtičnico na hrbtni strani mobilnega usmerjevalnika DWR-512. Drugi konec napajjalnega adapterja prikljužite v električno vtičnico ali razdelilec.
 - LED lučka stanja bo zasvetila in označila, da usmerjevalnik prejema napajanje.
 - LED lučke na sprednji strani bodo utripale med postopkom inicializacije in vzpostavljanja internetne povezave mobilnega usmerjevalnika DWR-512.
 - Po nekaj trenutkih, če se povezava vzpostavi, bodo naslednje lučke LED zasvetile zeleno::
Napajanje, stanje, WAN, WLAN in vrata LAN 1 (ali katerakoli druga vrata, v katera je priključen vaš Ethernet kabel).

NAPREDNA POSTAVITEV (PRISTOP PREKO IP NASLOVA)


Odprite okno vašega brskalnika in vpišite naslednji IP naslov v naslovno polje brskalnika.

Prijavite se s pomočjo naslednjega uporabniškega imena in gesla.

IP NASLOV: <http://192.168.0.1>

UPORABNIŠKO IME: admin
GESLO:

SLOVENSKI

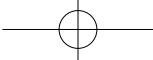

ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

1. KAKO NAMESTIM SVOJ USMERJEVALNIK DWR-512 ALI PREVERIM IME BREZZIČNEGA OMREŽJA (SSID) IN BREZZIČNI ŠIFRIRNI KLJUČ?

- Prikložite vaš računalnik na usmerjevalnik s pomočjo Ethernet kabla.
- Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov IP usmerjevalnika: <http://192.168.0.1>
- Prijavite se v usmerjevalnik s privzetim uporabniškim imenom **admin**, privzeto geslo pa je "(polje pustite prazno)".
- Potem ko se prijavite, lahko uporabite čarovnika za namestitev usmerjevalnika ali pa lahko nastavite spremenite ročno.

Opomba: Če spremite geslo in ga pozabite, boste morali ponastaviti usmerjevalnik na privzete tovarniške nastavitve.

2. KAKO NAJ PONASTAVIM SVOJ DWR-512 USMERJEVALNIK NA PRIVZETE TOVARNIŠKE POSTAVKE?

- Če se ne morete spomniti skrbniškega gesla vašega usmerjevalnika, lahko s pomočjo npr. odprte sponke za papir pritisnete in približno 10 sekund držite gumb za ponastavitev, ki se nahaja na sprednji strani usmerjevalnika.

Opomba: Ponastavljanje usmerjevalnika na privzete tovarniške nastavitve bo izbrisalo trenutne konfiguracijske nastavitve. Za ponovno namestitev usmerjevalnika se prijavite, kot je to opisano v vprašanju 1, in nato zaženite čarovnika za nastavitev.

3. KAKO DODAM NOVEGA BREZZIČNEGA ODJEMALCA ALI RAČUNALNIK, ČE SEM POZABIL IME SVOJEGA BREZZIČNEGA OMREŽJA (SSID) ALI BREZZIČNI ŠIFRIRNI KLJUČ?

- Za vsak računalnik, ki se želi brezžično povezati na usmerjevalnik, se boste morali prepričati, da uporabljate pravilno ime brezžičnega omrežja (SSID) in šifrirni ključ.
- Uporabite uporabniški vmesnik, ki temelji na brskalniku (kot je opisano v zgornjem vprašanju 1), da preverite ali izberete vaše brezžične nastavitve.
- Obvezno zapišite te postavke, da jih lahko vnesete za vsak brezžično povezan računalnik. Na zadnji strani tega dokumenta boste našli področje, kjer lahko vpisete te pomembne informacije za uporabo v prihodnosti.

4. ZAKAJ NE MOREM VZPOSTAVITI INTERNETNE POVEZAVE?

- Če uporabljate mobilno povezavo 3.75G, se prepričajte da se nahajate v dosegu ponudnika mobilnih storitev ter, da je storitev pravilno nastavljena.
- Če uporabljate povezavo WAN preko ADSL/kabelske storitve, zagotovite, da je modem omogočen/povezan ter, da deluje in, da je storitev pravilno nastavljena.

SLOVENSKI

TEHNIČNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran www.dlink.eu
www.dlink.biz/sl



CONȚINUTUL PACHETULUI

CUPRINS



CD DE INSTALARE
INCLUDE MANUALE TEHNICE




RUTER HSPA 3G DE TIP SOHO
DWR-512



ADAPTOR DE ALIMENTARE DE 12 V, 1A
ADAPTOR



CABLU ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTAȚI RUTERUL LA PC ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII

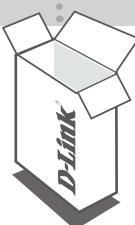


Dacă oricare dintre aceste articole lipsește din pachet,
contactați furnizorul

ROMÂNĂ

DWR-512

D-Link

53



CONFIGURAREA PRODUSULUI

CONFIGURAREA COMPONENTELOR HARDWARE

Asigurați-vă că ruterul mobil DWR-512 este oprit înainte de a efectua pașii de mai jos.

- Inserați o cartelă U(SIM) standard în slotul de cartelă SIM de pe partea din spate a ruterului cu contactele aurii orientate în jos.
- Inserați cablul de rețea Internet/WAN în portul WAN de pe partea din spate a ruterului.

Notă: De asemenea, se poate utiliza conexiunea 3,75G ca o rețea WAN de rezervă. Odată ce este configurată o rețea de rezervă, dacă rețeaua WAN Ethernet nu este disponibilă, ruterul va utiliza automat serviciul 3,75G pentru conexiunea la Internet.

- Inserați cablul Ethernet în portul LAN 1 de pe panoul din spate al ruterului mobil DWR-512 și într-un port Ethernet disponibil de pe adaptorul de rețea din computerul pe care îl veți utiliza pentru a configura unitatea.

Notă: Porturile LAN de pe ruterul mobil DWR-512 sunt de tip „Auto-MDI/MDIX” (MDI automat/MDIX). De aceea, se pot utiliza cabluri Ethernet de tip patch sau crossover.

- Conectați adaptorul de alimentare la soclul de pe panoul din spate al ruterului mobil DWR-512. Conectați celălalt capăt al adaptorului de alimentare la o priză de perete sau un prelungitor.
 - LED-ul de stare se va aprinde pentru a indica faptul că se furnizează alimentare la ruter.
 - LED-urile de pe panoul din față vor ilumina intermitent în timp ce ruterul mobil DWR-512 execută procesele de inițializare și conexiune la Internet.
 - După câteva momente, dacă s-a stabilit o conexiune, următoarele LED-uri vor deveni verzi constant: alimentare, stare, WAN, WLAN și port LAN 1 (sau oricare port(uri) la care este conectat cablul Ethernet).


CONFIGURARE AVANSATĂ [ACCES PRIN INTERMEDIUL UNEI ADRESE IP]

Deschideți o fereastră de browser și introduceți adresa IP de mai jos în câmpul de adrese al browserului.

Conectați-vă utilizând numele de utilizator și parola de mai jos.

ADRESĂ IP: **http://192.168.0.1**

NUME DE UTILIZATOR: **admin**
PAROLĂ:

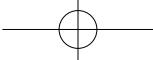

DEPANARE

PROBLEME DE INSTALARE ȘI CONFIGURARE

1. CUM CONFIGUREZ RUTERUL DWR-512 SAU CUM VERIFIC NUMELE DE REȚEA FĂRĂ FIR (SSID) ȘI CHEIA DE CRIPTARE FĂRĂ FIR?

- Conectați PC-ul la ruter utilizând un cablu Ethernet.
- Deschideți un browser Web și introduceți adresa IP a ruterului: <http://192.168.0.1>
- Conectați-vă la ruter utilizând numele de utilizator implicit **admin**, parola implicită este (lăsați câmpul necompletat).
- Odată ce v-ați conectat, puteți să utilizați expertul pentru a configura ruterul sau să efectuați modificările manual.

Notă: Dacă ați modificat parola și nu v-o puteți reaminti, trebuie să reinicializați ruterul la setările implicate din fabrică.

2. CUM REINITIALIZEZ RUTERUL DWR-512 LA SETĂRILE IMPLICITE DIN FABRICĂ?

- Dacă nu vă puteți reaminti parola de administrator a ruterului, puteți să utilizați un instrument, cum ar fi o agrafă desfăcută, pentru a apăsa și a menține apăsat butonul de reinicializare de pe partea din față a ruterului timp de circa 10 secunde.

Notă: Reinițializarea ruterului la setările implicate din fabrică va determina stergerea configurației curente. Pentru a reconfigura ruterul, conectați-vă urmând instrucțiunile din răspunsul la întrebarea 1 și apoi executați Expertul de configurare.

3. CUM ADAUG UN CLIENT SAU UN PC FĂRĂ FIR NOU DACĂ AM UITAT NUMELE DE REȚEA FĂRĂ FIR (SSID) SAU CHEIA DE CRIPTARE FĂRĂ FIR?

- Pentru fiecare PC care trebuie să se conecteze la ruter în mod fără fir, va trebui să vă asigurați că utilizați numele de rețea fără fir (SSID) și cheia de criptare corecte.
- Utilizați interfața pentru utilizator bazată pe Web (conform descrierii de la întrebarea 1 de mai sus) pentru a verifica sau a alege setările fără fir.
- Asigurați-vă că notați aceste setări, pentru a le putea introduce în fiecare PC conectat în mod fără fir. În partea din spate a acestui document veți găsi o zonă special concepută pentru aceste informații importante, în vederea utilizării ulterioare.

4. DE CE NU REUȘESC SĂ STABILESC O CONEXIUNE LA INTERNET?

- Dacă vă conectați utilizând o conexiune mobilă 3,75G, asigurați-vă că vă aflați în zona de recepție a furnizorului de servicii mobile și că serviciul a fost configurat corect.
- Dacă vă conectați utilizând conexiunea WAN prin serviciul ADSL/cablu, asigurați-vă că modemul a fost activat/conectat și este funcțional și că serviciul este configurat corect.

SUPORT TEHNIC

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link www.dlink.eu


www.dlink.ro

DWR-512



D-Link


55

ROMÂNĂ







NOTES







NOTES

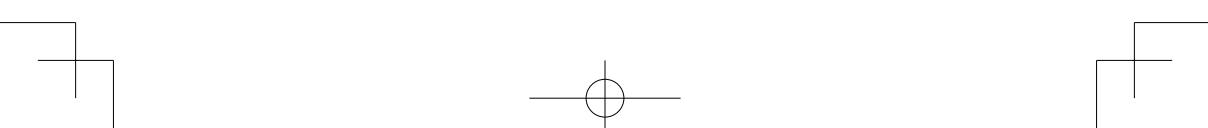




NOTES




58




D-Link


DWR-512





NOTES

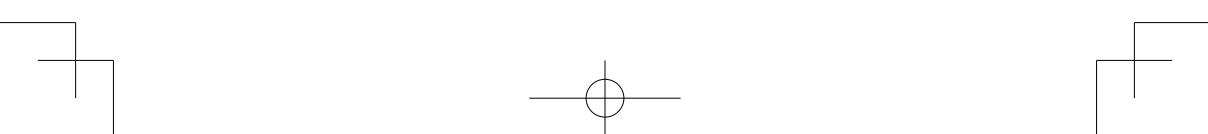



WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

TECHNICAL SUPPORT

UK	www.dlink.co.uk
IRELAND	www.dlink.ie
GERMANY	www.dlink.de
FRANCE	www.dlink.fr
SPAIN	www.dlink.es
ITALY	www.dlink.it
NETHERLANDS	www.dlink.nl
BELGIUM	www.dlink.be
LUXEMBURG	www.dlink.lu
POLAND	www.dlink.pl
CZECH	www.dlink.cz
HUNGARY	www.dlink.hu
NORWAY	www.dlink.no
DENMARK	www.dlink.dk
FINLAND	www.dlink.fi
SWEDEN	www.dlink.se
GREECE	www.dlink.gr
PORTUGAL	www.dlink.pt

Ver. 1.00(EU) 2012/03/28 11500Y20J0003G1A1