



WIRELESS AC1200 DUAL-BAND VDSL/ADSL  
MODEM ROUTER  
DSL-3782

## QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG  
GUIDE D'INSTALLATION  
GUÍA DE INSTALACIÓN  
GUIDA DI INSTALLAZIONE  
INSTALLATIEHANDLEIDING  
INSTRUKCJA INSTALACJI  
INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA  
TELEPÍTÉSI SEGÉDLET  
INSTALLASJONSVEILEDNING  
INSTALLATIONSVEJLEDNING  
ASENNUSOPAS  
INSTALLATIONSGUIDE  
GUIA DE INSTALAÇÃO  
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU  
KRATKA NAVODILA ZA UPORABO  
GHID DE INSTALARE RAPIDĂ



# IMPORTANT INFORMATION



## IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR INTERNET SUBSCRIPTION

EN

### USERS WHO SUBSCRIBE TO LIMITED OR "PAY AS YOU USE" BROADBAND INTERNET ACCESS.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how many seconds of inactivity before dropping connection to the Internet. The default setting is "0" which disables this functionality and the Internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle timer to "300" (5 minutes) so that the device will drop the line after 5 minutes of inactivity and keep usage costs down.

### USERS WHO SUBSCRIBE TO UNLIMITED BROADBAND INTERNET ACCESS.

You can just leave this parameter unchanged or enable Auto-reconnect to be always online.

#### TECHNICAL NOTES:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

## INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT VOTRE ABOUNEMENT INTERNET

FR

### AUX UTILISATEURS QUI ONT SOUSCRIT UN ABOUNEMENT LIMITÉ OU AVEC PAIEMENT UNIQUEMENT À L'UTILISATION .

Au niveau du paramétrage de la configuration WAN, un paramètre est appelé Maximum idle timer. Ce paramètre contrôle le nombre de secondes d'inactivité avant la coupure de la connexion à Internet.. Le paramètre par défaut est à "0", ce qui dévalide cette fonctionnalité et vous connecte à internet tout le temps. Nous vous conseillons de changer le Maximum idle timer à "300" (5 minutes) de sorte que la ligne soit coupée après 5 minutes d'inactivité pour limiter les coûts.

### AUX UTILISATEURS QUI ONT SOUSCRIT UN ABOUNEMENT INTERNET ILLIMITÉ.

Vous pouvez laisser ce paramètre à 0 ou valider l'Auto-reconnexion pour toujours être en ligne.

#### NOTE TECHNIQUE :

Le Maximum idle timer est utile uniquement si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

## INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LA REGISTRAZIONE IN INTERNET

IT

### PER GLI UTENTI CHE SOTTOSCRIVONO UN ABOUNEMENT INTERNET BROADBAND LIMITATO O A "PAGAMENTO PER IL TRAFFICO DATI EFFETTUATO"

Nelle impostazioni della configurazione WAN, c'è un parametro chiamato Maximum idle timer. Questo parametro controlla i secondi di inattività prima di chiudere la connessione ad Internet. L'impostazione di default è "0" che disabilita questa funzione cosicché la connessione ad Internet è sempre attiva in ogni momento. Suggeriamo di cambiare il parametro di Maximum idle timer a "300" (5 minuti) cosicché il dispositivo fermerà la connessione dopo 5 minuti di inattività. In questo modo il costo della telefonata sarà ridotto.

### PER GLI UTENTI CHE SOTTOSCRIVONO UN ABOUNEMENT INTERNET BROADBAND ILLIMITATO.

E' possibile lasciare questo parametro invariato o abilitare la funzione di auto-connessione per rimanere sempre connessi

#### NOTA TECNICA :

Il parametro Maximum idle timer è rilevante solo se l'ISP utilizza una connessione PPPoE

# INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LA SUBSCRIPCIÓN A INTERNET

ES

## LOS USUARIOS SUSCRITOS, EN LOS PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN WAN, A UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA LIMITADO O DE "PAGO POR USO".

Encontrarán un parámetro llamado Maximum idle timer. Este parámetro controla cuántos segundos de inactividad se permiten antes de que se interrumpa la conexión a Internet. El valor por defecto es "0", y desactiva esta funcionalidad, con lo que se estará conectado ininterrumpidamente a Internet. Se recomienda que se modifique el valor de Maximum idle timer a "300" (5 minutos); así el dispositivo cortará la línea tras 5 minutos de inactividad y se reducirán los costes por uso.

## LOS USUARIOS SUSCRITOS A UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA ILIMITADO.

Pueden dejar este parámetro como se encuentra o bien activar Auto-reconnect para estar siempre conectados.

### NOTAS TÉCNICAS:

Maximum idle timer sólo es relevante si el ISP usa una conexión PPPoE.

## WICHTIGE HINWEISE ZUR INTERNET-VERBINDUNG

DE

Beachten Sie bitte, dass bei dem Einsatz eines Routers (oder Modem in Betriebsart "PPPoE") hohe Verbindungskosten entstehen können.

Sie müssen die Einstellungen des Routers Ihrem Tarif und Ihren Surfgewohnheiten anpassen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Insbesondere dann, wenn sie einen Tarif nutzen, bei dem Ihnen die Kosten auf der Basis Ihrer Online-Zeit in Rechnung gestellt werden (zeitbasierend), müssen Sie Ihren Router durch korrekte Einstellung dazu veranlassen, die Verbindung bei Inaktivität zu trennen.

Bei Nutzung eines Tarifs der auf einem festgelegten Volumen (übertragene Datenmenge) beruht, sollten Sie entsprechende Einstellungen verwenden. Auch bei der Nutzung einer Flatrate (Volumen und Zeit unabhängiger Tarif) ist die richtige Wahl der Routereinstellung vorzunehmen.

Nach Durchführung der Einstellungen sollten Sie sich vergewissern, dass Ihre Einstellungen vom Gerät übernommen worden sind. Am besten können Sie dies prüfen, indem Sie das Gerät kurz von der Versorgungsspannung trennen und dann das Konfigurationsmenü erneut aufrufen.

Im Weiteren werden die Einstellungen erläutert, die Sie aktivieren müssen um das entsprechende Verhalten des Gerätes auszulösen.

### "ALWAYS-ON" - "MANUAL" - "CONNECT-On-DEMAND" "IMMER AN" - "MANUELL" - "AUF ANFRAGE"

Diese Funktionen steuern das Online-Verhalten der Produkte:

DI (DIR)- Produkte: (siehe auch Hinweis → Maximum Idle Time)

Always-On : Router bleibt ständig mit dem Internet verbunden

Manual: Sie müssen im Menu Status des Routers die Verbindung manuell aktivieren

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf.

DSL - Produkte: (siehe auch Hinweis → Maximum Idle Time)

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf. Wird dieser Funktion nicht aktiviert, dann bleibt das Gerät ständig mit dem Internet verbunden.

"MAXIMUM IDLE TIME" "Maximal untätige Zeit / Leerlaufzeit"

Nach dieser Zeitspanne wird der Router eine ungenutzte Internetverbindung trennen.

Wird hier die Ziffer "0" eingegeben, dann trennt der Router die Verbindung nicht und bleibt mit dem Internet verbunden. Dieses Verhalten ist unabhängig von den anderen Einstellungen des Routers.

Bewährt hat sich eine "MAXIMUM IDLE TIME" von 5 Minuten oder 300 Sekunden.

### Zusätzlicher Hinweis:

In vielen Fällen werden unerwünschte Anwählen durch installierte Messenger Programme, Virenscanner oder Programme, die Online Updates suchen, verursacht.

Auch ein E-Mail Programm kann das Verbinden oder "Online bleiben" verursachen, genauso aber auch ein Trojaner oder Virus im System. Eine fehlende Verschlüsselung im Wireless Bereich oder einen von Ihnen zusätzlich installierten und über das Netzwerk mit Ihrem Router verbundenen Accesspoint kann externen Personen die Nutzung Ihres DSL Anschlusses erlauben. Überprüfen Sie Ihre Geräte in dieser Hinsicht.

Wir empfehlen Ihnen, [www.dlink.de](http://www.dlink.de) auf aktuelle Firmware zu überprüfen und die Produkte zu aktualisieren.

Überprüfen Sie nach einem Firmware Update erneut das WAN Menü auf die korrekten Einstellungen und im Betrieb den Router auf das Online-Verhalten.

# CONTENTS OF PACKAGING

## CONTENTS



**WIRELESS AC1200 DUAL-BAND VDSL/ADSL  
MODEM ROUTER**  
DSL-3782



**POWER ADAPTER**  
12 V 1.5 A



**ETHERNET CABLE**  
CONNECT THE ROUTER TO YOUR PC DURING SET-UP



**RJ-11 PHONE CABLE**  
CONNECT THE ROUTER TO YOUR WALL PHONE JACK




If any of these items are missing from your packaging contact  
your reseller

# SYSTEM REQUIREMENTS

- ADSL/VDSL Internet service
- Computer with:
  - Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3 or Mac with OS X 10.7 or higher
  - Internet Explorer 8, Edge 25, Firefox 20, Safari 4, or Chrome 17 or higher version with Java installed and enabled


## PRODUCT SETUP

### HARDWARE SETUP

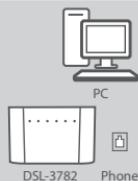


#### Step 1

Position your DSL-3782 near your PC and a telephone wall jack which provides DSL service. Keep the modem router in an open area for better wireless coverage.

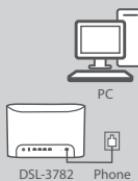


#### Step 2

Plug one end of the supplied DSL phone cable into the DSL port on the back of the modem router, and the other end into the telephone wall jack.

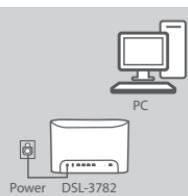

#### Step 3

Connect the supplied power adapter to the modem router and a power outlet, and press the power button. The device LEDs will light up. Wait approximately one minute before going on to step 4.

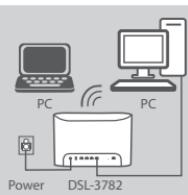

#### Step 4

Plug one end of the supplied Ethernet cable into the port labeled **1** on the back of the modem router, and the other end into the Ethernet port on your computer.

**If you are setting up the DSL-3782 using a laptop or mobile device,** connect it using the Wi-Fi network name and password printed on the label attached to the back of your router.

# CONFIGURATION

## CONFIGURE USING THE BUILT-IN WEB INTERFACE



To configure your DSL-3782, open a browser on the connected computer. Go to "192.168.1.1" or "http://dlinkrouter.local./" and follow the onscreen instructions. If prompted, log in using the username and password printed on the label attached to the back your router.

# TROUBLESHOOTING

## SETUP USING THE BUILT-IN WEB INTERFACE

### 1. HOW DO I RESET MY DSL-3782 ROUTER TO THE FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the router is powered on.
- Use an unfolded paperclip to press and hold the reset button on the back of the device for more than 5 seconds until all the front LEDs turn on. The router will reset to the factory defaults and begin rebooting.

**Note:** Resetting the router to the factory defaults will erase the current configuration settings. To reconfigure your settings, log in to the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

### 2. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WI-FI NAME (SSID) OR WI-FI PASSWORD?

- Use the web-based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them for each wirelessly connected PC. The back of this document features an area to record this important information.
- If your device supports WPS, you may press the WPS button on the side of the router for approximately 5 seconds to begin the WPS pairing process. Refer to your wireless device's documentation for information on how to pair a device to your DSL-3782 using WPS.

### 3. WHY CAN'T I GET AN INTERNET CONNECTION USING DSL?

- If you are replacing a DSL modem or combination DSL modem router, make sure to completely disconnect and power off your existing equipment. Connect your DSL-3782 to the wall jack which worked with your previous DSL modem.
- Verify that the **BROADBAND LED** is lit solid green. If it isn't, please contact your ISP to make sure the service has been enabled/connected by your ISP.
- If the **BROADBAND LED** is lit solid green, but the **INTERNET LED** is lit solid red or off, or you are having trouble with the Setup Wizard, make sure that the username and password provided by your ISP are correct.
- If you are still having trouble, you may need to contact your ISP for additional Bring Your Own Device (BYOD) configuration steps. Refer to the product manual, available at [www.dlink.com/support](http://www.dlink.com/support) for additional configuration help.

# PACKUNGsinHALT

## LIEFERUMFANG



**WIRELESS AC1200 DUAL-BAND VDSL/ADSL  
MODEM ROUTER**  
DSL-3782



**NETZTEIL**  
12 V 1,5 A



**ETHERNET-KABEL**  
VERBINDET DEN ROUTER MIT IHREM PC WÄHREND DER  
EINRICHTUNG



**RJ-11 TELEFONKABEL**  
VERBINDET DEN ROUTER MIT IHREM  
TELEFONANSCHLUSS




Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie  
sich bitte an Ihren Fachhändler.

# SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- ADSL-/VDSL-Internetdienst
- Computer mit:
  - Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3 oder Mac mit OS X 10.7 oder höher
  - Internet Explorer 8, Edge 25, Firefox 20, Safari 4 oder Chrome 17 oder höher mit Java (installiert und aktiviert)

# PRODUKT EINRICHTUNG

## INBETRIEBNAHME

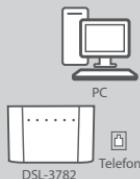

### Schritt 1

Stellen Sie Ihren DSL-3782 neben Ihren PC und eine Telefon-Wandbuchse, die den DSL-Service bereitstellt. Um eine bessere drahtlose Abdeckung zu erzielen, stellen Sie den Modem-Router in einem leicht zugänglichen und offenen Bereich auf.




### Schritt 2

Stecken Sie das eine Ende des mitgelieferten DSL-Telefonkabels in den DSL-Port auf der Rückseite des Modem-Routers und das andere Ende in die Telefonsteckdose in der Wand.



### Schritt 3

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den Modem-Router und eine Steckdose an. Drücken Sie dann den Netzschalter. Die Geräte-LED leuchtet auf. Warten Sie etwa eine Minute, ehe Sie zu Schritt 4 weitergehen.

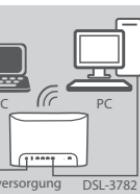

### Schritt 4

Stecken Sie das eine Ende des im Lieferumfang enthaltenen Ethernet-Kabels in den mit 1 gekennzeichneten Port auf der Rückseite des Modem-Routers und das andere Ende in den Ethernet-Port Ihres Computers.

**Wenn Sie den DSL-3782 mit einem Laptop oder Mobilgerät einrichten,** verbinden Sie ihn mithilfe des Wi-Fi-Netzwerknamens und des Passworts, der/das auf der Rückseite Ihres Routers angebracht ist.

# KONFIGURATION

## EINRICHTUNG MITHILFE DER INTEGRIERTEN WEBBASIERTEN BENUTZEROBERFLÄCHE



Öffnen Sie zur Konfiguration Ihres DSL-3782 einen Browser auf dem verbundenen Computer. Gehen Sie zu "192.168.1.1" oder "http://dlinkrouter.local." und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Melden Sie sich bei Aufforderung mit dem Benutzernamen und dem Kennwort an, die auf dem Etikett auf der Rückseite Ihres Routers aufgedruckt sind.

# FEHLERBEHEBUNG

## EINRICHTUNGS- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

### 1. WIE SETZE ICH MEINEN DSL-3782 ROUTER AUF DIE WERKSEITIGEN STANDARDEINSTELLUNGEN ZURÜCK?

- Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist.
- Verwenden Sie eine auseinandergezogene Büroklammer (oder einen ähnlich spitzen Gegenstand) und halten Sie damit die Rücksetztaste (Reset) auf der Rückseite des Gerätes länger als 5 Sekunden lang gedrückt, bis alle LEDs auf der Vorderseite leuchten. Der Router wird auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt und neu gestartet.

**Hinweis:** Durch das Rücksetzen des Routers auf die werkseitigen Standardeinstellungen werden die aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht.

Um Ihre Einstellungen erneut zu konfigurieren, melden Sie sich am Router an (wie in KONFIGURATION erläutert), und führen Sie dann den Einrichtungsassistenten aus.

### 2. WIE FÜGE ICH EINEN NEUEN DRAHTLOSEN CLIENT ODER PC HINZU, WENN ICH DEN NAMEN MEINES DRAHTLOSEN NETZWERKS (SSID) ODER DAS WI-FI KENNWORD VERGESSEN HABE?

- Verwenden Sie die webbasierte Benutzeroberfläche (wie in KONFIGURATION weiter oben geschrieben), um Ihre Funkeinstellungen zu prüfen oder zu wählen.
- Sie sollten diese Einstellungen unbedingt aufschreiben, damit Sie sie für jeden drahtlos verbundenen PC eingeben können. Damit Sie sich diese wichtigen Informationen notieren können und für den zukünftigen Gebrauch schnell verfügbar haben, steht Ihnen auf der Rückseite dieses Dokuments ein entsprechend dafür vorgesehener Platz zur Verfügung.
- Wenn Ihr Gerät WPS unterstützt, können Sie die WPS-Taste auf der Seite des Routers für etwa 5 Sekunden drücken, um den WPS-Kopplungsprozess zu starten. Lesen Sie die Dokumentation Ihres Wireless-Gerätes für Informationen zur Kopplung eines Gerätes mit Ihrem DSL-3782 über WPS.


### 3. WARUM KANN ICH KEINE INTERNETVERBINDUNG MIT DSL HERSTELLEN?

- Wenn Sie ein DSL-Modem oder eine Kombination aus Modem und Router ersetzen, sollten Sie darauf achten, zuerst Ihre bestehenden Geräte komplett abzutrennen und vom Strom zu trennen. Verbinden Sie Ihren DSL-3782 mit der Wandbuchse, an der zuvor Ihr DSL-Modem angeschlossen war.
- Überprüfen Sie, ob die **BREITBAND-LED** durchgehend grün leuchtet. Ist dies nicht der Fall, kontaktieren Sie bitte Ihren ISP um sicherzustellen, dass der Dienst von Ihrem Internetdienstanbieter (ISP) aktiviert/angeschlossen wurde.
- Wenn die **BREITBAND-LED** dauerhaft grün leuchtet, die **INTERNET-LED** jedoch rot leuchtet oder aus ist, oder wenn Sie Probleme mit dem Einrichtungsassistenten haben, achten Sie darauf, dass das von Ihrem ISP bereitgestellte Benutzername und das Passwort korrekt ist.
- Wenn Sie weiterhin Probleme haben, können Sie Ihren ISP für zusätzliche Konfigurationsschritte für einen selbst ausgewählten Router kontaktieren. Lesen Sie das Produkthandbuch als zusätzliche Hilfe bei der Konfiguration, das unter [www.dlink.com/support](http://www.dlink.com/support) erhältlich ist.

# CONTENU DE LA BOÎTE

## TABLE DES MATIÈRES

FRANÇAIS



**MODEM ROUTEUR SANS FIL AC1200 DOUBLE  
BANDE VDSL/ADSL**  
DSL-3782



**ADAPTATEUR SECTEUR**  
12 V, 1,5 A



**CÂBLE ETHERNET**  
CONNECTEZ LE ROUTEUR AU PC PENDANT LA  
CONFIGURATION.



**CÂBLE DE TÉLÉPHONE RJ-11**  
CONNECTEZ LE ROUTEUR À LA PRISE TÉLÉPHONIQUE  
MURALE




Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un de ces éléments de la boîte.

# CONFIGURATION SYSTÈME

- Service Internet ADSL/VDSL
- Ordinateur avec :
  - Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3 ou Mac with OS X 10.7 ou supérieur
  - Internet Explorer 8, Edge 25, Firefox 20, Safari 4 ou Chrome 17 ou supérieur avec Java installé est activé

## CONFIGURATION DU PRODUIT

### INSTALLATION DU MATÉRIEL

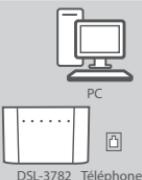

#### Étape 1

Placez votre DSL-3782 à proximité du PC et d'une prise téléphonique offrant un service DSL. Laissez le modem routeur dans une zone ouverte pour obtenir une meilleure couverture sans fil.




#### Étape 2

Branchez une extrémité du câble téléphonique DSL fourni sur le port DSL à l'arrière du modem routeur et l'autre extrémité sur la prise téléphonique.



#### Étape 3

Connectez l'adaptateur secteur fourni au modem routeur et à une prise de courant, puis appuyez sur le bouton d'alimentation. Les voyants du périphérique s'allument. Patientez approximativement une minute avant de passer à l'étape 4.

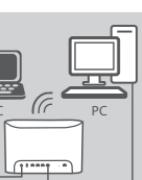

#### Étape 4

Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni au port étiqueté 1 à l'arrière du modem routeur et l'autre extrémité, au port Ethernet de votre ordinateur.

**Si vous configurez le DSL-3782 à l'aide d'un ordinateur portable d'un périphérique mobile,** connectez-le à l'aide du nom du réseau Wi-Fi et du mot de passe imprimé sur l'étiquette apposée à l'arrière de votre routeur.

# CONFIGURATION

PROCÉDEZ LA CONFIGURATION À L'AIDE DE L'INTERFACE WEB INTÉGRÉE



Pour configurer votre DSL-3782, ouvrez un navigateur sur l'ordinateur connecté. Accédez à « 192.168.1.1 » ou « <http://dlinkrouter.local/> » et suivez les instructions affichées à l'écran. Si vous y êtes invité, connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe imprimés sur l'étiquette apposée à l'arrière de votre routeur.

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

CONFIGURATION À L'AIDE DE L'INTERFACE WEB INTÉGRÉE

### 1. COMMENT PUIS-JE RÉINITIALISER MON ROUTEUR DSL-3782 AUX RÉGLAGES D'USINE PAR DÉFAUT ?

- Vérifiez que le routeur est sous tension.
- À l'aide d'un trombone déplié, appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil pendant 5 secondes, jusqu'à ce que tous les voyants soient allumés. Le routeur rétablit les réglages par défaut et commence le redémarrage.

**Remarque :** Le fait de rétablir les paramètres d'usine du routeur efface l'ensemble des paramètres de la configuration actuelle.

Pour reconfigurer vos paramètres, connectez-vous au routeur comme expliqué ci-dessus, puis lancez l'assistant de configuration.

### 2. COMMENT FAIRE POUR AJOUTER UN NOUVEAU CLIENT OU PC SANS FIL SI J'AIS OUBLIÉ LE NOM DE MON RÉSEAU WI-FI (SSID) OU MON MOT DE PASSE WI-FI ?

- Utilisez l'interface utilisateur Web (comme décrit ci-dessus) pour vérifier les paramètres sans fil ou en choisir d'autres.
- Veillez à noter ces paramètres afin de pouvoir les entrer dans chaque PC connecté sans fil. Le verso de ce document comporte une zone où enregistrer ces informations importantes.
- Si votre périphérique prend en charge WPS, vous pouvez appuyer sur le bouton WPS située sur le côté du routeur pendant environ 5 secondes pour commencer le processus de jumelage. Consultez la documentation de votre périphérique sans fil pour plus d'informations sur la manière de jumeler un périphérique avec votre DSL-3782 à l'aide de WPS.

### 3. POURQUOI EST-CE QUE JE NE PARVIENS PAS À ÉTABLIR UNE CONNEXION INTERNET À L'AIDE DE DSL ?

- Si vous remplacez un modem DSL ou un modem routeur DSL combiné, assurez-vous de débrancher et d'éteindre complètement tout votre équipement en place. Connectez le DSL-3782 sur la prise murale qui fonctionnait avec votre précédent modem DSL.
- Vérifiez que le **VOYANT INTERNET** reste allumé en vert. Si tel n'est pas le cas, contactez votre FAI pour vous assurer que le service est activé/connecté par votre FAI.
- Si le **VOYANT INTERNET** reste allumé en vert, mais que le **VOYANT INTERNET** reste allumé en rouge ou est éteint, ou si vous avez des problèmes avec l'assistant de configuration, vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par votre FAI sont corrects.
- Si vous avez encore des problèmes, vous pouvez être amené à contacter votre FAI pour des étapes supplémentaires pour connecter votre modem routeur à Internet. Reportez-vous au manuel du produit disponible adresse [www.dlink.com/support](http://www.dlink.com/support) pour une aide supplémentaire au niveau de la configuration.

SUPPORT TECHNIQUE

[dlink.com/support](http://dlink.com/support)

# CONTENIDO DEL PAQUETE

ESPAÑOL

## CONTENIDO



**MÓDEM ROUTER INALÁMBRICO DE DOBLE BANDA VDSL/ADSL AC1200**  
DSL-3782



**ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN**  
12 V 1,5 A



**CABLE ETHERNET**  
CONECTE EL ROUTER AL PC DURANTE LA INSTALACIÓN



**CABLE DE TELÉFONO RJ-11**  
CONECTE EL ROUTER A LA TOMA TELEFÓNICA DE LA PARED




Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, póngase en contacto con el proveedor

# Requisitos DEL SISTEMA

- Servicio de Internet ADSL/VDSL
- Un equipo con:
  - Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3 o Mac con OS X 10,7 o superior
  - Internet Explorer 8, Edge 25, Firefox 20, Safari 4 o Chrome 17 o versión superior con Java instalado y activado

## Instalación DEL PRODUCTO

### INSTALACIÓN DEL HARDWARE

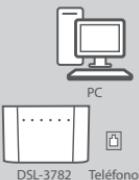

#### Paso 1

Disponga el DSL-3782 cerca del PC y de una toma telefónica de la pared que proporcione servicio DSL. Mantenga el módem router en una zona abierta para conseguir una mejor cobertura inalámbrica.




#### Paso 2

Enchufe un extremo del cable de teléfono DSL suministrado en el puerto DSL de la parte posterior del módem router y el otro extremo en la toma de teléfono en la pared.



#### Paso 3

Conecte el adaptador de alimentación suministrado al módem router y a una toma eléctrica y presione el botón de encendido. Los LEDs del dispositivo se encenderán. Espere aproximadamente un minuto antes de ir al paso 4.

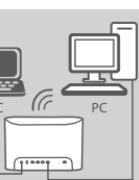

#### Paso 4

Enchufe un extremo del cable Ethernet suministrado en el puerto que lleva la etiqueta 1 en la parte posterior del módem router y el otro extremo en el puerto Ethernet del ordenador.

**Si está configurando el DSL-3782 con un portátil o con un dispositivo móvil,** conéctelo utilizando el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi impresos en la etiqueta pegada a la parte posterior del router.

# CONFIGURACIÓN

## CONFIGURAR CON LA INTERFAZ WEB INCORPORADA



Para configurar el DSL-3782, abra un explorador en el ordenador conectado. Acceda a "192.168.1.1" o a "http://dlinkrouter.local." y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. Si se le solicita, inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña impresos en la etiqueta pegada a la parte posterior del router.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## INSTALACIÓN CON LA INTERFAZ WEB INCORPORADA

### 1. ¿CÓMO PUEDO RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DEL ROUTER DSL-3782?

- Compruebe que el router está encendido.
- Utilice un clip sujetapapeles enderezado para mantener presionado el botón Reset situado en la parte posterior del dispositivo durante más de 5 segundos hasta que se enciendan todos los LED delanteros. El router se restablecerá en su configuración predeterminada y comenzará a reiniciarse.

**Nota:** Al restablecer la configuración predeterminada, se borrarán los ajustes de configuración actuales.

Para reconfigurar los ajustes, acceda al router tal como se describe en la pregunta 1; a continuación, ejecute el asistente de configuración.

### 2. ¿CÓMO PUEDO AGREGAR UN NUEVO CLIENTE O PC INALÁMBRICO SI HE OLVIDADO MI NOMBRE WI-FI (SSID) O LA CONTRASEÑA WI-FI?


- Utilice la interfaz de usuario basada en Web (como se describe en la pregunta 1 anterior) para consultar o elegir su configuración inalámbrica.
- Asegúrese de anotar estos parámetros, de forma que pueda introducirlos para cada PC conectado de forma inalámbrica. La contraportada de este documento incorpora una zona para anotar esta información importante.
- Si el dispositivo admite WPS, puede pulsar el botón WPS situado en el lateral del router durante 5 segundos aproximadamente para comenzar el proceso de emparejamiento WPS. Consulte la documentación del dispositivo inalámbrico para obtener más información sobre el modo de emparejar un dispositivo con el DSL-3782 utilizando WPS.

### 3. ¿POR QUÉ NO CONSIGO CONECTarme A INTERNET MEDIANTE DSL?

- Si va a sustituir un módem DSL o una combinación de módem router DSL, asegúrese de desconectar y apagar totalmente su equipo existente. Conecte el DSL-3782 a la toma de la pared que funcionaba con su módem DSL anterior.
- Compruebe que el **LED BROADBAND** está iluminado en verde continuo. Si no es así, contacte con su ISP para asegurarse de que haya habilitado o conectado el servicio.
- Si el **LED BROADBAND** está iluminado en verde continuo, pero el **LED INTERNET** está iluminado en rojo continuo o apagado, es que tiene problemas con el asistente de configuración; asegúrese de que el nombre de usuario y la contraseña proporcionados por su ISP son correctos.
- Si continúa teniendo problemas, es posible que deba contactar con su ISP para solicitarle pasos de configuración adicionales. Consulte el manual del producto, disponible en [www.dlink.com/support](http://www.dlink.com/support) para obtener más ayuda con la configuración.

# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

## SOMMARIO

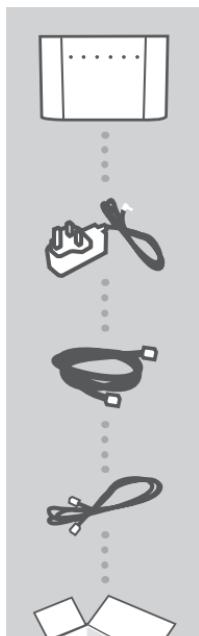

**ROUTER/MODEM VDSL/ADSL DUAL-BAND  
AC1200 WIRELESS  
DSL-3782**

**ALIMENTATORE**  
12 V 1,5 A

**CAVO ETHERNET**  
CONSENTE DI COLLEGARE IL ROUTER AL PC DURANTE  
LA CONFIGURAZIONE

**CAVO TELEFONO RJ-11**  
COLLEGARE IL ROUTER ALLA PRESA A PARETE DEL  
TELEFONO


Se nella confezione manca uno qualsiasi degli articoli, rivolgersi  
al rivenditore

# REQUISITI DI SISTEMA

- Servizio Internet ADSL/VDSL
- Computer con:
  - Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3 o Mac con OS X 10.7 o superiore
  - Internet Explorer 8, Edge 25, Firefox 20, Safari 4 oppure Chrome 17 o versioni successive con Java installato e abilitato


## Configurazione PRODOTTO

### IMPOSTAZIONE HARDWARE

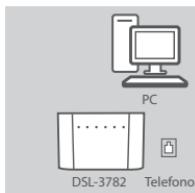


#### Passaggio 1

Posizionare DSL-3782 vicino al PC e a una presa telefonica a parete che fornisca il servizio DSL. Per una migliore copertura wireless, sistemare il router in un'area priva di ostacoli.

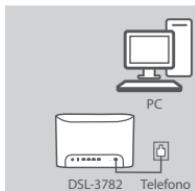


#### Passaggio 2

Inserire un'estremità del cavo telefonico DSL nella porta DSL che si trova sul retro del router del modem e inserire l'altra estremità nella presa a parete telefonica.

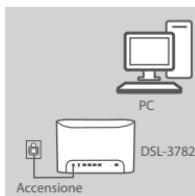

#### Passaggio 3

Collegare l'alimentatore in dotazione al router modem e a una presa elettrica, quindi premere il pulsante di alimentazione. I LED del dispositivo si illumineranno. Attendere circa un minuto prima di procedere con il passaggio 4.

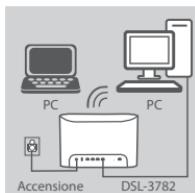

#### Passaggio 4

Collegare un'estremità del cavo Ethernet in dotazione alla porta 1 sul retro del router modem e l'altra estremità alla porta Ethernet del computer.

**Se si configura DSL-3782 utilizzando un laptop o un dispositivo mobile,** collegarlo mediante il nome della rete Wi-Fi e la password stampati sull'etichetta posta sul retro del router.

# CONFIGURAZIONE

## CONFIGURARE UTILIZZANDO L'INTERFACCIA WEB INTEGRATA



Per configurare DSL-3782, aprire un browser nel computer connesso. Andare su "192.168.1.1" o "http://dlinkrouter.local./" e seguire le istruzioni sullo schermo. Se richiesto, accedere utilizzando il nome utente e la password stampanti sull'etichetta che si trova sul retro del router.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## CONFIGURARE UTILIZZANDO L'INTERFACCIA WEB INTEGRATA

### 1. COME È POSSIBILE RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DEL ROUTER DSL-3782?

- Assicurarsi che il router sia acceso.
- Usare una graffetta per tenere premuto il pulsante di ripristino sul retro del dispositivo per oltre 5 secondi, fino a quando il LED si accende. Il router sarà ripristinato alle impostazioni predefinite e inizierà il riavvio.

**Nota:** il ripristino delle impostazioni predefinite del router comporterà la cancellazione delle attuali impostazioni di configurazione.

Per riconfigurare nuovamente le impostazioni accedere al router come descritto alla domanda 1, quindi avviare la Configurazione guidata.

### 2. COME È POSSIBILE AGGIUNGERE UN NUOVO CLIENT O PC WIRELESS SE SI È DIMENTICATO IL NOME DELLA RETE WI-FI (SSID) O LA PASSWORD WI-FI?

- Utilizzare l'interfaccia utente basata sul Web (descritta nella risposta alla domanda 1) per verificare o selezionare le impostazioni wireless.
- Assicurarsi di prendere nota di queste impostazioni in modo da poterle immettere in ogni PC connesso alla rete wireless. Nel retro di questo documento è disponibile un'area in cui annotare queste importanti informazioni.
- Se il dispositivo supporta il WPS, premere il pulsante WPS sul lato del router per circa 5 secondi per avviare il processo di associazione WPS. Consultare la documentazione del dispositivo per informazioni su come associare un dispositivo al DSL-3782 utilizzando WPS.

### 3. PERCHÉ LA CONNESSIONE INTERNET NON È DISPONIBILE TRAMITE DSL?

- Se si sostituisce un modem DSL o una combinazione router model DSL, verificare di avere completamente scollegato e spento l'apparecchiatura esistente. Collegare DSL-3782 alla presa a parete usata con il modem DSL precedente.
- Verificare che il **LED BANDA LARGA** sia verde fisso. In caso contrario, contattare l'ISP per verificare che il servizio sia stato abilitato/connesso dall'ISP.
- Se il **LED BANDA LARGA** è verde fisso, ma il **LED INTERNET** è rosso fisso o spento, oppure se si riscontrano problemi con la procedura guidata di configurazione, verificare che nome utente e password forniti dall'ISP siano corretti.
- Se i problemi persistono, potrebbe essere necessario contattare l'ISP per ulteriori procedure di configurazione BYOD (Bring Your Own Device). Consultare il manuale del prodotto, disponibile su [www.dlink.com/support](http://www.dlink.com/support) per ulteriore assistenza nella configurazione.

ASSISTENZA TECNICA

[dlink.com/support](http://dlink.com/support)

# INHOUD VAN VERPAKKING

## INHOUDSOPGAVE

NEDERLANDS



**DRAADLOZE AC1200 DUAL-BAND VDSL/ADSL MODEM ROUTER**  
DSL-3782



**STROOMADAPTER**  
12 V 1,5 A



**ETHERNETKABEL**  
SLUIT TIJDENS DE INSTALLATIE DE ROUTER AAN OP UW PC



**RJ-11 TELEFOONKABEL**  
SLUIT UW ROUTER AAN OP DE TELEFOONWANDCONTACTDOOS




Neem contact op met uw verkoper als een van deze items ontbreekt in de verpakking.

# SYSTEEMVEREISTEN

- ADSL/VDSL Internet service
- Computer met:
  - Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3 of Mac met OS X 10.7 of hoger
  - Internet Explorer 8, Edge 25, Firefox 20, Safari 4 of Chrome 17 of hogere versie met Java geïnstalleerd en geactiveerd


## PRODUCTINSTALLATIE

### HARDWARE-INSTALLATIE

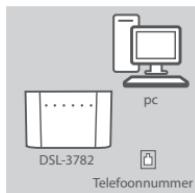


#### Stap 1

Plaats uw DSL-3782 vlakbij uw pc en een telefoonwandcontactdoos met DSL-ondersteuning. Voor een betere draadloos bereik plaatst u de router in een open vertrek.

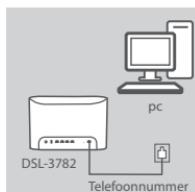


#### Stap 2

Steek een uiteinde van de meegeleverde DSL-telefoonkabel in de DSL-poort op de achterzijde van de router, en het andere uiteinde in telefoonwandcontactdoos.

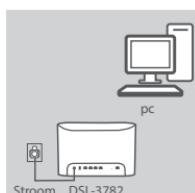

#### Stap 3

Sluit de meegeleverde stroomadapter op de modemrouter en een stopcontact en druk op de aan-uitknop. De ledlampjes van het apparaat lichten op. Wacht ongeveer 1 minuut en ga vervolgens door met stap 4.

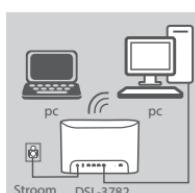

#### Stap 4

Steek een uiteinde van de meegeleverde ethernetkabel in de poort met het label1 op de achterzijde van de router, en het andere uiteinde in de ethernetpoort op uw computer.

**Als u de DSL-3782 instelt met een laptop of mobiel apparaat** gebruik dan Wi-Fi-netwerknaam en -wachtwoord op het etiket op de achterzijde van uw router.

# CONFIGURATIE

## CONFIGUREEREN MET BEHULP VAN DE INGEBOUWDE WEBINTERFACE



Open een browser op de verbonden computer om uw DSL-3782 te configureren. Ga naar "192.168.1.1" of "http://dlinkrouter.local." en volg de schermaanwijzingen. Indien erom wordt gevraagd, meldt u zich aan met de gebruikersnaam en het wachtwoord op het etiket op de achterzijde van uw router.

# PROBLEEMOPLOSSING

## INSTALLEREN MET BEHULP VAN DE INGEBOUWDE WEBINTERFACE

### 1. HOE MOET IK MIJN DSL-3782 ROUTER TERUGZETTEN NAAR FABRIEKSIINSTELLINGEN?

- Controleer of de router is ingeschakeld.
- Gebruik een opengevlooide paperclip en druk hiermee de resetknop achteraan op uw apparaat gedurende minstens 5 seconden ingedrukt tot alle ledlampjes op de voorzijde oplichten. De router wordt opnieuw ingesteld op fabrieksininstellingen en wordt opnieuw opgestart.

**Opmerking:** door de router opnieuw in te stellen op de standaard fabrieksininstellingen worden de huidige configuratie-instellingen gewist.

Om uw instellingen opnieuw te configureren meldt u zich aan op de router zoals aangegeven onder vraag 1 en voert u vervolgens de installatiewizard uit.

### 2. HOE VOEG IK EEN NIEUWE DRAADLOZE CLIENT OF PC TOE ALS IK MIJN WI-FINAAM (SSID) OF WI-FIWACHTWOORD BEN VERGETEN?

- Gebruik de webgebaseerde gebruikersinterface (zoals beschreven in vraag 1 hierboven) om uw draadloze instellingen te controleren of te kiezen.
- Noteer deze instellingen zodat u ze later in elke draadloos verbonden pc kunt invoeren. Achteraan op dit document is ruimte voorzien om deze belangrijke informatie te noteren.
- Als uw apparaat WPS ondersteunt, drukt u ongeveer 5 seconden lang op de WPS-knop om WPS-koppelingsprocedure te starten. Raadpleeg de documentatie van uw draadloos apparaat om te weten hoe u een apparaat moet koppelen aan uw DSL-3782 met behulp van WPS.

### 3. WAAROM KAN IK GEEN INTERNETVERBINDING MET DSL MAKEN?

- Als u een DSL-modem of een DSL modem/routercombinatie vervangt, moet u nageaan of uw bestaande apparaat losgekoppeld en uitgeschakeld is. Sluit uw DSL-3782 aan op het wandcontact die met uw vorige DSL-modem werkte.
- Ga na of het **BREEDBAND ledlampje** groen oplicht. Zo niet, neem dan contact op met uw ISP om na te gaan of de dienst werd ingeschakeld door uw ISP.
- Als het **BREEDBAND ledlampje** groen oplicht, maar het **INTERNET ledlampje** brandt rood of is uitgeschakeld, of als u problemen ondervindt met de installatiewizard, moet u controleren of de gebruikersnaam en het wachtwoord die uw ISP u bezorgde correct zijn.
- Als u nog altijd problemen ondervindt, neemt u contact op met uw ISP voor extra BYOD-configuratiestappen (Bring Your Own Device). Raadpleeg de producthandleiding op [www.dlink.com/support](http://www.dlink.com/support) voor extra hulp bij de configuratie.

# ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

## SPIS TREŚCI



**DWUPASMOWY MODEM BEZPRZEWODOWY  
VDSL/ADSL AC1200 Z FUNKCJĄ ROUTERA  
DSL-3782**



**ZASILACZ**  
12 V 1,5 A



**KABEL ETHERNET**  
W CZASIE INSTALACJI NALEŻY PODŁĄCZYĆ ROUTER DO  
KOMPUTERA



**KABEL TELEFONICZNY RJ-11**  
PODŁĄCZ MODEM DO ŚCIENNEGO GNAZDKA  
TELEFONICZNEGO



Jeżeli w opakowaniu brakuje którejkolwiek pozycji skontaktuj się ze sprzedawcą

POLSKI


# WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Usługa internetowa ADSL/VDSL
- Komputer o następującej konfiguracji:
  - Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3 lub komputer Mac z systemem OS X 10.7 lub nowszym
  - Internet Explorer 8, Edge 25, Firefox 20, Safari 4 lub Chrome 17 oraz nowsze wersje z zainstalowaną i włączoną wtyczką Java

# KONFIGURACJA PRODUKTU

## KONFIGURACJA SPRZĘTOWA

POLSKI

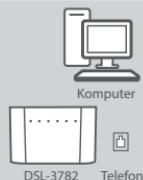

### Krok 1

Ustaw modem DSL-3782 w pobliżu komputera i gniazdko telefonicznego z włączoną usługą DSL. Modem powinien znajdować się na otwartej przestrzeni w celu uzyskania lepszego zasięgu bezprzewodowego.




### Krok 2

Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla telefonicznego DSL do portu DSL z tyłu modemu, a drugi do telefonicznego gniazdko ścienneego.



### Krok 3

Podłącz dostarczony zasilacz sieciowy do modemu i do gniazda sieci elektrycznej i naciśnij przycisk zasilania. Diody LED w urządzeniu zaświecą się. Przed przejściem do kroku 4 poczekaj około minuty.

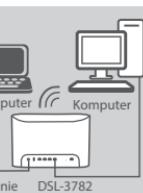

### Krok 4

Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla Ethernet do portu oznaczonego **1** z tyłu routera, a drugi koniec na portu Ethernet w komputerze.

**W przypadku konfigurowania modemu DSL-3782 przy użyciu laptopa lub urządzenia mobilnego, połącz je przy użyciu nazwy sieci Wi-Fi i hasła podanych na etykietce z tyłu modemu.**

# KONFIGURACJA

## KONFIGURACJA PRZY UŻYCIU WBUDOWANEGO INTERFEJSU PRZEGŁĄDARKOWEGO



Aby skonfigurować modem DSL-3782, uruchom przeglądarkę internetową na podłączonym komputerze. Wpisz adres „192.168.1.1” lub „<http://dlinkrouter.local>” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie. Po wyświetleniu polecenia zaloguj się, używając nazwy użytkownika i hasła podanych na etykiecie znajdującej się z tyłu routera.

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

## KONFIGURACJA PRZY UŻYCIU WBUDOWANEGO INTERFEJSU PRZEGŁĄDARKOWEGO

### 1. JAK ZRESETOWAĆ MODEM DSL-3782 DO DOMYŚLNYCH USTAWIENI FABRYCZNYCH?

- Upewnij się, że modem jest podłączony do zasilania.
- Używając odgętego spinacza biurowego, naciśnij przycisk resetowania z tyłu urządzenia i przytrzymaj przez ponad 5 sekund, aż wszystkie diody LED z przodu urządzenia zaświecą się. Ustawienia modemu zostaną zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych i urządzenie ponownie uruchomi się.

**Uwaga:** Zresetowanie modemu do domyślnych ustawień fabrycznych skasuje obecną konfigurację ustawień.

Aby ponownie skonfigurować ustawienia, zaloguj się do modemu w sposób podany dla pytania 1, a następnie uruchom Kreator konfiguracji.

### 2. JAK DODAĆ NOWY KOMPUTER LUB BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE KLIENCKIE, JEŚLI NIE PAMIĘTAM NAZWY (SSID) LUB HASŁA SIECI WI-FI?


- Użyj przeglądarkowego interfejsu użytkownika (jak w pytaniu 1 powyżej), aby sprawdzić lub wybrać ustawienia sieci bezprzewodowej.
  - Upewnij się, że ustawienia zostały zapisane, tak by możliwe było późniejsze ich wprowadzenie do każdego bezprzewodowo podłączonego komputera. Na drugiej stronie tego dokumentu znajduje się specjalne miejsce, w którym można zapisać te ważne informacje.
  - Jeśli dane urządzenie obsługuje funkcję WPS, aby rozpocząć proces parowania WPS, możesz naciąść i przytrzymać przycisk WPS z boku urządzenia przez około 5 sekund.
- Informacje dotyczące parowania urządzenia z modelem DSL-3782 przy użyciu funkcji WPS można znaleźć w dokumentacji urządzenia bezprzewodowego.

### 3. DLACZEGO NIE MOGĘ POŁĄCZYĆ SIĘ Z INTERNETEM PRZY UŻYCIU DSL?

- Jeśli wymieniasz modem DSL lub modem DSL z routерem, pamiętaj o wyłączeniu sprzętu i całkowitym odłączeniu zasilania. Podłącz modem DSL-3782 do gniazdka, do którego był podłączony poprzedni modem DSL.
- Sprawdź, czy dioda **BROADBAND LED** świeci ciągle na zielono. Jeśli nie, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP), aby dowiedzieć się, czy usługa jest włączona.
- Jeśli dioda **BROADBAND LED** świeci ciągle na zielono, ale dioda **INTERNET LED** świeci ciągle na czerwono lub nie świeci się, albo w przypadku problemów z Kreatorem konfiguracji, sprawdź, czy nazwa użytkownika i hasło podane przez usługodawcę ISP są prawidłowe.
- Jeśli problemy występują w dalszym ciągu, może być konieczny kontakt z usługodawcą ISP w celu uzyskania dodatkowych instrukcji dotyczących korzystania z własnego sprzętu. Dodatkową pomoc dotyczącą konfiguracji można znaleźć w instrukcji obsługi produktu na stronie [www.dlink.com/support](http://www.dlink.com/support).

# OBSAH BALENÍ

## OBSAH

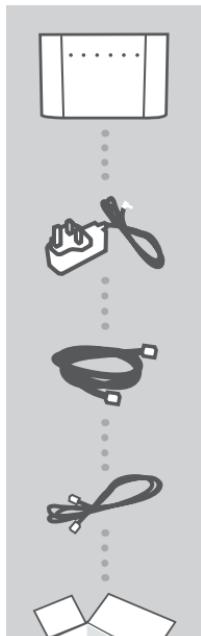

**BEZDRÁTOVÝ AC1200 DVOUPÁSMOVÝ  
MODEMOVÝ SMĚROVAČ VDSL/ADSL  
DSL-3782**

**NAPÁJECÍ ADAPTÉR**  
12 V 1,5 A

**ETHERNETOVÝ KABEL**  
PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE SMĚROVAČ KE SVÉMU  
POČÍTAČI

**TELEFONNÍ KABEL RJ-11**  
ZAPOJTE SMĚROVAČ DO ZDÍRKY TEL. PŘIPOJENÍ NA  
ZDI


Pokud některá z uvedených položek v balení chybí, kontaktujte  
prosím svého prodejce

# SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

- Internetová služba ADSL/VDSL
- Počítač s:
  - Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3 nebo Mac s OS X 10.7 nebo novější verzí
  - Internet Explorer 8, Edge 25, Firefox 20, Safari 4, nebo Chrome 17 nebo vyšší verze s nainstalovanou a aktivní technologií Java

## NASTAVENÍ PRODUKTU

### NASTAVENÍ HARDWARU

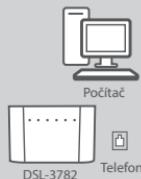

#### Krok 1

Umístěte směrovač DSL-3782 do blízkosti počítače a zdířky na zdi, která zajišťuje službu DSL. Model by měl být ve volném prostoru, aby pokrytí bezdrátovým signálem bylo lepší.




#### Krok 2

Zapojte jeden konec přibaleného telefonního kabelu DSL do portu DSL v zadní straně směrovače a druhý konec do příslušné zdířky telefonního připojení na zdi.



#### Krok 3

Připojte dodávaný napájecí adaptér ke směrovači a zapojte jej do elektrické zásuvky. Poté stiskněte tlačítko napájení. LED kontrolky zařízení se rozsvítí. Dříve než přejdete ke kroku 4, vyčkejte přibližně jednu minutu.

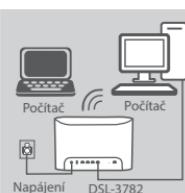

#### Krok 4

Zapojte jeden konec přibaleného ethernetového kabelu do portu s označením **1** na zadní straně směrovače a druhý konec do ethernetového portu počítače.

**Pokud nastavujete směrovač DSL-3782 pomocí notebooku nebo mobilního zařízení, připojte ho pomocí stejného názvu a hesla sítě Wi-Fi vytištěného na štítku, který je umístěný na zadní části směrovače.**

# KONFIGURACE

## KONFIGURACE POMOCÍ VESTAVĚNÉHO WEBOVÉHO ROZHRANÍ



Chcete-li nakonfigurovat DSL-3782, otevřete na připojeném počítači prohlížeč. Přejděte na adresu 192.168.1.1 nebo <http://dlinkrouter.local/> a postupujte podle pokynů na obrazovce. Po vyzvání se přihlaste pomocí uživatelského jména a hesla vytištěného na štítku, který je umístěný v zadní části směrovače.

# ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

## NASTAVENÍ POMOCÍ VESTAVĚNÉHO WEBOVÉHO ROZHRANÍ

### 1. JAK MOHU OBNOVIT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ SMĚROVAČE DSL-3782?

- Ujistěte se, zda je směrovač zapnutý.
- Pomocí rozdělané papírové sponky stiskněte a podržte tlačítko resetování na zadní straně zařízení po dobu delší než 5 sekund, dokud nebude svítit všechny přední LED kontrolky. Obnoví se východní nastavení směrovače a spustí se restartování.

**Poznámka:** Obnovením výchozího nastavení směrovače vymažete aktuální nastavení konfigurace. Chcete-li nastavení znova zkonfigurovat, přihlaste se ke směrovači podle postupu uvedeného v otázce 1 a poté spusťte průvodce nastavením.

### 2. JAK MOHU PŘIDAT DALŠÍHO BEZDRÁTOVÉHO KLIENTA NEBO POČÍTAČ, POKUD SI NEPAMATUJI NÁZEV SÍTĚ WI-FI (SSID) NEBO HESLO?

- Pomocí webového uživatelského rozhraní (viz otázka 1 výše) zkontrolujte a případně změňte nastavení bezdrátové sítě.
- Nezapomeňte si této nastavení zapsat, abyste je mohli zadat na každém bezdrátově připojeném POČÍTAČI. Na zadní straně této příručky najdete místo pro poznamenání těchto důležitých informací.
- Pokud vaše zařízení podporuje protokol WPS, můžete stisknutím tlačítka WPS na boční straně směrovače po dobu asi 5 sekund spustit proces párování WPS. Informace o způsobu párování zařízení ke směrovači DSL-3782 přes protokol WPS najdete v dokumentaci bezdrátového zařízení.

### 3. PROČ SE NEMOHU PŘIPOJIT K INTERNETU PŘES DSL?


- Pokud vyměňujete modem DSL nebo kombinaci modemového směrovače DSL, ujistěte se, zda jste zcela odpojili a vypnuli stávající zařízení. Zapojte směrovač DSL-3782 do konektoru na zdi, který fungoval s předchozím modelem DSL.
- Ověřte, zda LED KONTROLKA ŠIROKOPÁSMOVÉHO PŘIPOJENÍ svítí trvale zeleně. Pokud tomu tak není, kontaktujte svého poskytovatele internetového připojení a ujistěte se, zda službu poskytovatele int. připojení povolil / připojil.
- Pokud LED KONTROLKA ŠIROKOPÁSMOVÉHO PŘIPOJENÍ svítí trvale zeleně, ale LED KONTROLKA svítí trvale červeně či je vypnuta, nebo máte potíže s Průvodcem nastavením, ujistěte se, zda uživatelské jméno a heslo od poskytovatele int. připojení je správné.
- Pokud máte stálé potíže, budete pravděpodobně muset kontaktovat poskytovatele int. připojení a zajistit dodatečné kroky konfigurace Bring Your Own Device (BYOD). Další pomoc s konfigurací najdete v příručce k produktu na stránkách [www.dlink.com/support](http://www.dlink.com/support).

## TECHNICKÁ PODPORA

[dlink.com/support](http://dlink.com/support)

# A CSOMAG TARTALMA

## TARTALOM

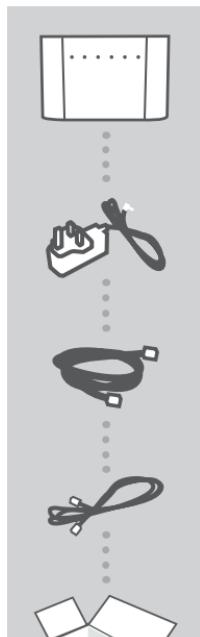

**WIRELESS AC1200 DUAL-BAND VDSL/ADSL  
MODEM ROUTER**  
DSL-3782

**TÁPADAPTER**  
12 V 1,5 A

**ETHERNET-KÁBEL**  
BEÁLLÍTÁSHOZ CSATLAKOZTASSA A ROUTERT A  
SZÁMÍTÓGÉPHEZ

**RJ-11 TELEFONKÁBEL**  
CSATLAKOZTASSA A ROUTERT A FALI  
TELEFONALJZATBA


Ha ezen elemek bármelyike hiányzik a csomagból, forduljon a viszonteladóhoz

# RENDSZERIGÉNY

- ADSL/VDSL internetszolgáltatás
- Számítógép a következőkkel:
  - Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3 vagy Mac OS X 10.7 vagy újabb verzióval
  - Internet Explorer 8, Edge 25, Firefox 20, Safari 4, illetve Chrome 17 vagy újabb verzió telepített és engedélyezett Javával

## A TERMÉK BEÁLLÍTÁSA

### HARDVERBEÁLLÍTÁS

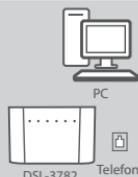

#### 1. lépés

Helyezze a DSL-3782 készüléket a számítógép és a DSL szolgáltatást biztosító fali telefonálzat közelébe. A jobb vezeték nélküli lefedettségről tartsa a modernes routert nyitott területen.




#### 2. lépés

Csatlakoztassa a mellékelt DSL-telefonkábel egyik végét a modernes router hátlján lévő DSL-portba, a másik végét pedig a fali telefonálzatba.



#### 3. lépés

Csatlakoztassa a csomagolásban található tápadaptert a modernes routerbe és egy konnektorba, majd nyomja meg a bekapcsológombot. A készülék jelzőfénnyei kigyulladnak. Várjon nagyából egy percert, majd folytassa a 4. lépéssel.

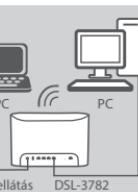

#### 4. lépés

Csatlakoztassa a mellékelt Ethernet-kábel egyik végét a modernes router hátlján lévő 1-es portba, a másik végét pedig a számítógépen lévő Ethernet-portba.

**Ha a DSL-3782 készüléket laptop vagy mobilkészülék segítségével állítja be, csatlakozzon hozzá a router hátlján található címkéről leolvasható Wi-Fi-hálózati névvel és jelszóval.**

# KONFIGURÁCIÓ

## KONFIGURÁLÁS A BEÉPÍTETT WEBES FELÜLET SEGÍTSÉGÉVEL



Az DSL-3782 konfigurálásához nyisson meg egy böngészőt a csatlakoztatott számítógépen. Nyissa meg az „192.168.1.1” vagy „<http://dlinkrouter.local/>” címet, és kövesse a képernyön megjelenő utasításokat. A kérésre jelentkezzen be a router hátulján található címkéről leolvasható felhasználónévvel és jelszavával.

# HIBAELHÁRÍTÁS

## BEÁLLÍTÁS A BEÉPÍTETT WEBES FELÜLET SEGÍTSÉGÉVEL

### 1. HOGYAN ÁLLÍTHATÓ VISSZA AZ DSL-3782 AZ ALAPÉRTELMEZETT GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA?

- Győződjön meg arról, hogy a router be van kapcsolva.
  - Egy kiegészített iratkapoccsal nyomja be és tartsa benyomva az eszköz hátoldalán lévő reset gombot több mint 5 másodpercig, amíg minden jelzőfény ki nem gyullad. A router visszaáll a gyári alapbeállításokra és újraindul.
- Megjegyzés:** A router alapértelmezett gyári beállításainak visszaállítása törli a jelenlegi konfiguráció beállításait. A beállítások újrakonfigurálásához lépjön be a router honlapjára az 1. kérdésben leírtak alapján, majd futassa a telepítő varázslót.

### 2. HOGYAN ADHATOK HOZZÁ ÚJ VEZETÉK NÉLKÜLI KLIENST VAGY SZÁMÍTÓGÉPET, HA ELFELEJTETTEM A WI-FI NEVÉT (SSID) VAGY JELSZAVÁT?

- Használja a webes felhasználói felületet (az 1. kérdésben leírtak alapján) a vezeték nélküli beállítások ellenőrzéséhez vagy kiválasztásához.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy leírta ezeket a beállításokat, így a későbbiek során minden vezeték nélküli kapcsolódó számítógépen meg tudja azokat adni. Az útmutató hátoldalán található területre felírhatja ezeket a fontos információkat.
- Ha a készülék támogatja a WPS-t, a WPS-párosítási folyamat megindításához nyomja le a router oldalán található WPS gombot mintegy 5 másodpercig. Más eszközök és a DSL-3782 WPS használatával történő párosításához nézze meg a vezeték nélküli eszköz dokumentációját.

### 3. MIÉRT NEM TUDOK CSATLAKOZNIA AZ INTERNETRE DSL-LEL?

- Ha DSL-modemet vagy kombinált DSL-modemet és routert cserél le éppen, mindenkorban válassza le és kapcsolja ki teljesen a jelenlegi eszközöket. Csatlakoztassa az DSL-3782 készüléket az előző DSL-modemhez használt fali telefonos aljzatba.
- Győződjön meg róla, hogy a **SZÉLESSÁVÚ JELZŐFÉNY** folyamatos zöld fénnel világít. Ha nem világít, forduljon az internetszolgáltatóhoz, és érdeklődjön, aktiválta/csatlakoztatta-e a cégek a szolgáltatást.
- Ha a **SZÉLESSÁVÚ JELZŐFÉNY** folyamatosan zölden világít, de az **INTERNETES JELZŐFÉNY** folyamatosan pirosan világít vagy ki van kapcsolva, vagy ha nem boldogul a Telepítő varázslóval, ellenőrizze, helyes-e az internetszolgáltatótól kapott felhasználónév és jelszó.
- Ha továbbra sem boldogul, lehet, hogy az internetszolgáltatóhoz kell fordulnia további „Hozz a saját eszközödet” (BYOD) konfigurációs lépések érdekében. A konfigurációval kapcsolatos további segítséget érdekében nézze meg a termék a [www.dlink.com/support](http://www.dlink.com/support) címen elérhető útmutatóját.


MAGYAR

MŰSZAKI TÁMOGATÁS

[dlink.com/support](http://dlink.com/support)

# INNHOLD I PAKKEN

## INNHOLD

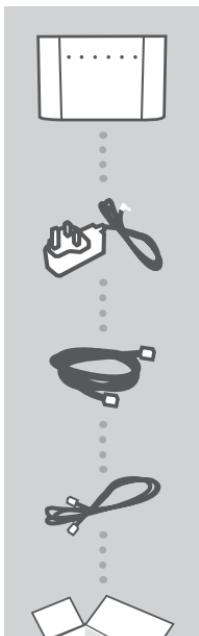

**WIRELESS AC1200 DUAL-BAND VDSL/ADSL MODEM ROUTER**  
DSL-3782

**STRØMADAPTER**  
12 V 1,5 A

**ETHERNET-KABEL**  
KOBLE RUTEREN TIL PC-EN UNDER OPPSETT

**RJ-11-TELEFONKABEL**  
KOBLE TIL RUTEREN I TELEFONKONTAKTEN I VEGGEN


Hvis noen av artiklene mangler i pakken, må du kontakte forhandleren

# SYSTEMKRAV

- ADSL/VDSL Internett-tjeneste
- Datamaskin med:
  - Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3 eller Mac med OS X 10.7 eller nyere
  - Internet Explorer 8, Edge 25, Firefox 20, Safari 4, eller Chrome 17 eller nyere versjon med Java installert og aktivert

## PRODUKTOPPSETT

### MASKINVAREOPPSETT

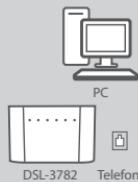


#### Trinn 1

Plasser DSL-3782-enheten din i nærheten av PC-en din og en telefonkontakt som yter DSL-tjeneste. La modemruten stå i et åpent område for bedre trådløs dekning.




#### Trinn 2

Sett den ene enden av den medfølgende DSL-telefonkabelen i DSL-porten på baksiden av modemruteren, og den andre enden inn i telefonkontakten i veggan.

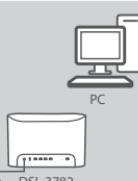

#### Trinn 3

Koble den vedlagte strømadapteren til modemruteren og et strømuttak og trykk på av/på-knappen. Enhetens LED-lamper vil begynne å lyse. Vent i omtrent ett minutt før du går videre til trinn 4.

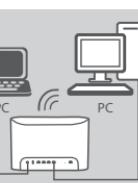

#### Trinn 4

Sett den ene enden av den vedlagte Ethernet-kabelen i porten merket **1** på baksiden av modemruteren. Sett den andre enden av kabelen i PC-ens Ethernet-port.

**Hvis du setter opp DSL-3782 med en bærbar datamaskin eller en mobil enhet**, kobler du til med Wi-Fi-nettverkets navn og passord som du finner på baksiden av ruter din.

# KONFIGURERING

## KONFIGURER MED INNEBYGD NETTGRENSESNITT



Åpne en nettleser på den tilkoblede datamaskinen for å konfigurere DSL-3782. Gå til "192.168.1.1" eller "http://dlinkrouter.local./" og følg instruksjonene på skjermen. Hvis du blir bedt om det, logger du inn med brukernavnet og passordet på etiketten på baksiden av ruteren.

# FEILSØKING

## OPPSETT MED INNEBYGD NETTGRENSESNITT

### 1. HVORDAN TILBAKESTILLER JEG DSL-3782-RUTEREN TIL FABRIKKINNSTILLINGENE?

- Kontroller at ruteren er slått på.
- Bruk en utbrettet binders til å holde inne tilbakestillingssknappen på baksiden av enheten i mer enn 5 sekunder til alle LED-lampene på fremsiden lyser. Ruteren blir tilbakestilt til fabrikkinnstillinger og starter på nyt.

**Merk:** Ved å tilbakestille ruteren til fabrikksinnstillingene, slettes den gjeldende konfigurasjonen.

For å rekonfigurere innstillingene kan du logge inn til routeren som beskrevet i spørsmål 1, og kjøre installasjonsveiviseren.

### 2. HVORDAN LEGGER JEG TIL EN NY TRÅDLØS Klient ELLER PC HVIS JEG HAR GLEMT NAVNET PÅ DET TRÅDLØSE NETTVERKET (SSID) ELLER WI-FI-PASSORDET?

- Bruk det nettbaserte brukergrensesnittet (som beskrevet i spørsmål 1 ovenfor) for å kontrollere eller velge trådløse innstillingene.
- Skriv ned disse innstillingene slik at du kan konfigurere dem for hver trådløst tilkoblede PC. Baksiden på dette dokumentet har et område hvor du kan skrive ned denne viktige informasjonen.
- Hvis enheten støtter WPS, kan du trykke inn WPS-knappen på siden av ruteren i omrent 5 sekunder for å starte WPS-paringsprosessen. Se dokumentasjonen for den trådløse enheten din for informasjon om hvordan du parer en enhet med DSL-3782 ved hjelp av WPS.

### 3. HVORFOR KAN IKKE JEG OPPRETTE EN INTERNETT-TILKOBLING MED DSL?

- Hvis du erstatter et DSL-modem eller en DSL-modemruter, må du kontrollere at du har koblet fra og slått av alt utstyr. Koble til DSL-3782 i veggkontakten du brukte med det forrige DSL-modemet.
- Bekreft at **LED-lampen for bredbånd** lyser uavbrutt grønt. Hvis ikke, må du kontakte Internett-leverandøren din og kontrollere at de har aktivert/koblet til tjenesten.
- Hvis **LED-lampen for bredbånd** lyser uavbrutt grønt, men **LED-lampen for Internett** lyser rødt eller ikke lyser, eller hvis du opplever problemer med installasjonsveiviseren, må du kontrollere at du har fått oppgitt riktig brukernavn og passord fra Internett-leverandøren din.
- Hvis du fortsatt har problemer, må du kanskje kontakte Internett-leverandøren din for å få ytterligere konfigurasjons hjelpe. Se produktveilederen på [www.dlink.com/support](http://www.dlink.com/support) for mer konfigurasjons hjelpe.

# ÆSKENS INDHOLD

## INDHOLD



**TRÅDLØS AC1200 DUAL-BAND VDSL/ADSL-MODEMRUTER  
DSL-3782**



**SPÆNDINGSADAPTER  
12 V 1,5 A**



**ETHERNETKABEL  
TILSLUT ROUTEREN TIL PC'EN UNDER KONFIGURATIONEN**



**RJ-11-TELEFONKABEL  
TILSLUT ROUTEREN TIL TELEFONSTIKKET PÅ VÆGGEN**



Hvis en eller flere af disse dele ikke findes i æsken, skal du kontakte din forhandler


DANSK

# SYSTEMKRAV

- ADSL/VDSL-internettjeneste
- Computer med:
  - Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3 eller Mac med OS X 10.7 eller senere
  - Internet Explorer 8, Edge 25, Firefox 20, Safari 4 eller Chrome 17 eller senere version med Java installeret og aktiveret


## PRODUKTCONFIGURATION

### HARDWAREKONFIGURATION

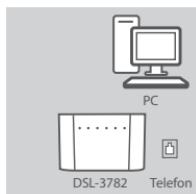


#### Trin 1

Placer din DSL-3782 tæt på din computer og et telefonstikket, som leverer DSL-tjenesten. Anbring modem/routeren i et åbent område for bedre, trådløs dækning.

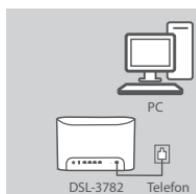


#### Trin 2

Stik den ene ende af det medfølgende DSL-telefonkabel i DSL-porten bag på modemet/routeren og den anden ende i telefonstikket.

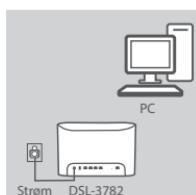

#### Trin 3

Tilslut den medfølgende strømadapter til modemet/routeren og en stikkontakt. Tryk på strømknappen. Enheds-LED'erne vil lyse. Vent ca. 1 minut, før du går til trin 4.

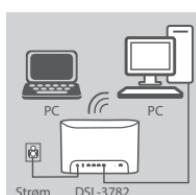

#### Trin 4

Stik den ene ende af det medfølgende Ethernet-kabel i porten 1 bag på modemet/routeren og den anden i Ethernet-porten på din computer.

**Hvis du konfigurerer DSL-3782 vha. en bærbar eller mobileenhed**, skal du oprette forbindelse til den vha. Wi-Fi-netværksnavn og adgangskode, der er skrevet på etiketten bag på routeren.

# KONFIGURATION

## KONFIGURER MED INDBYGGET WEBINTERFACE



Konfigurer din DSL-3782 ved at åbne en browser på den tilsluttede computer. Gå til "192.168.1.1" eller "http://dlinkrouter.local." , og følg vejledningen på skærmen. Log ind ved hjælp af brugernavn og adgangskode på etiketten, som findes bag på routeren, hvis du bedes om det.

# FEJLFINDING

## KONFIGURER MED INDBYGGET WEBINTERFACE

### 1. HVORDAN NULSTILLER JEG MIN DSL-3782-ROUTER TIL FABRIKKENS STANDARD-INDSTILLINGER?

- Sørg for, at routeren er tændt.
- Brug en ikke-foldet papirklip til at trykke og holde på nulstillingsknappen bag på enheden i mere end 5 sekunder, til alle front-LED'er er tændt. Routeren vil nulstille til fabriksstandarderne og begynde at genstarte.

**Bemærk:**Hvis du nulstiller routeren til fabriksindstillingerne, slettes de aktuelle konfigurationsindstillinger.

Hvis du vil konfigurere indstillingerne igen, skal du logge på routeren som beskrevet i spørgsmål 1 og derefter køre konfigurationsguiden.

### 2. HVORDAN TILFØJER JEG EN NY, TRÅDLØS Klient ELLER PC, HVIS JEG HAR GLEMT MIT WI-FI-NAV (SSID) ELLER WI-FI-KODEORD?

- Anvend den web-baserede brugerflade (beskrevet i spørgsmål 1 ovenfor) for at kontrollere eller vælge de trådløse indstillingen.
- Sørg for at nedskrive disse indstillingen, så at du kan indtaste dem for hver trådløst tilsluttede PC. Bagsiden af dette dokument har et felt til at notere disse vigtige oplysninger.
- Hvis din enhed understøtter WPS, skal du trykke på knappen på siden af routeren i ca. 5 sekunder for at starte WPS-parringsprocessen. Der henvises til din trådløse enheds dokumentation for at få oplysninger om, hvordan du parrer en enhed til din DSL-3782 vha. WPS.

### 3. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ INTERNET-FORBINDELSE MED DSL?

- Hvis du erstatter et DSL-modem eller kombinations-DSL-modem/router, skal du sørge for at afbryde og slukke fuldstændigt dit eksisterende udstyr. Tilslut din DSL-3782 til væggens stik, som fungerede med det tidligere DSL-modem.
- Verificer, at **BREDBÅNDS-LED** er fast grøn. Hvis den ikke gør det, skal du kontakte din ISP for at sikre, at tjenesten er aktiveret/tilsluttet af din ISP.
- Hvis **BREDBAND-LED** er fast grøn, men **INTERNET-LED** er fast rød eller ikke tændt, eller du har problemer med konfigurationsguiden, skal du sørge for, at brugernavn og adgangskode fra din ISP er korrekt.
- Hvis du stadig har problemer, skal du måske kontakte din ISP for at få yderligere Bring Your Own Device (BYOD)-konfigurationstrin. Der henvises til produktvejledningen, som du kan få på [www.dlink.com/support](http://www.dlink.com/support) for yderligere konfigurationshjælp.


DANSK

TEKNISK SUPPORT

[dlink.com/support](http://dlink.com/support)

# PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

## SISÄLTÖ



**LANGATON KAKSIKAISTAINEN AC1200 -VDSL/  
ADSL-MODEEMIN REITITIN  
DSL-3782**



**VIRTASOVITIN  
12 V 1,5 A**



**ETHERNET-KAPELI  
YHDISTÄ REITITIN TIETOKONEESEEN LAITTEEN  
ASENNUKSEN AIKANA**



**RJ-11 PUHELINKAAPELI  
YHDISTÄ REITITIN SEINÄSSÄ OLEVAAN  
PUHELINLIITÄNTÄÄN**




Jos jokin näistä osista puuttuu pakkauksesta, ota yhteyttä  
jälleenmyyjääsi

# JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

- ADSL/VDSL-Internet-palvelut
- Tietokone, jossa on:
  - Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3, tai Mac, jossa OS X 10.7 tai uudempi
  - Internet Explorer 8 tai uudempi, Edge 25 tai uudempi, Firefox 20 tai uudempi, Safari 4 tai uudempi tai Chrome 17 tai uudempi ja Java asennettuna ja käytössä

## TUOTTEEN ASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN

### LAITTEISTON ASENNUS

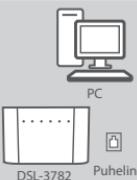


#### Vaihe 1

Asemoi DSL-3782 lähelle PC:tä ja puhelinliitintäään, joka tarjoaa DSL-palvelun. Aseta modeemin reititin avoimeen paikkaan, jotta langattoman verkon peittävyys on mahdollisimman hyvä.




#### Vaihe 2

Kytke toinen pää tarjotusta DSL-puhelinkaapelistä DSL-porttiin modeemin reitittimen takaosassa ja toinen pää puhelinliitintään.

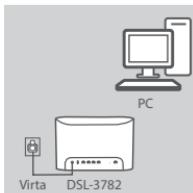

#### Vaihe 3

Kytke toimitettu virtasovitin modeemin reitittimeen ja pistorasiaan ja paina virtapainiketta. Laitteen LED-merkkivalo sytyy tämän merkiksi. Odota noin minuutti ennen kuin siirryt askeleeseen 4.

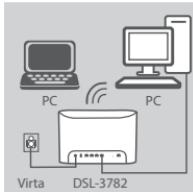

#### Vaihe 4

Kytke toinen pää toimitetusta Ethernet-kaapelistä porttiin 1 modeemin reitittimen takana ja toinen pää tietokoneen Ethernet-porttiin.

**Jos määrität DSL-3782:n asetuksia käyttämällä kannettavaa tietokonetta tai mobiililaitetta, yhdistä se käyttämällä Wi-Fi-verkon nimeä ja salasanaa, jotka on tulostettu reitittimen takaosassa olevaan tarraan.**

# KOKOONPANO

MÄÄRITÄ ASETUKSET KÄYTTÄMÄLLÄ SISÄÄNRAKENNETTUA VERKKOKÄYTÖLIIITYMÄÄ



Määrittääksesi DSL-3782-asetukset avaa selain liitettyllä tietokoneella. Siirry osoitteeseen "192.168.1.1" tai "http://dlinkrouter.local." ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Kysyttäessä kirjaudu sisään käyttäjänimellä ja salasanalla, jotka on tulostettu reitittimen takaosaan kiinnitettyyn tarraan.

## VIANMÄÄRITYS

MÄÄRITÄ ASETUKSET KÄYTTÄMÄLLÄ SISÄÄNRAKENNETTUA VERKKOKÄYTÖLIIITYMÄÄ

### 1. MITEN PALAUTAN DSL-3782-REITITTIMEN TEHDASOLETUSASETUksiIN?

- Varmista, että reitittimestä on virta pääällä.
- Paina nollauspainiketta laitteen takaossa suoraksi taivutellulla paperiliittimellä ja pidä sitä pohjassa yli 5 sekunnin ajan, kunnes kaikki etu-LED-valot ovat pääällä. Reititin palauttaa tehdasasetukset ja aloittaa uudelleenkäynnistysen.

**Huoma:** Reitittimen nollaaminen takaisin tehdasasetuksiin pyyhkii kaikki käyttäjän määrittelemät asetukset.

Konfiguroidaksesi reitittimesi asetukset uudelleen kirjaudu reitittimeen (kts. kysymyksen 1 vastaus) ja suorita sitten ohjattu asennustointimo.

### 2. KUINKA LISÄÄN UUDEN LANGATTOMAN ASIKAAN TAI TIETOKONEEN, JOS OLEN UNOHTANUT WI-FI-NIMENI (SSID) TAI WI-FI-SALASANANI?

- Voit tarkistaa/muuttaa näitä langattomia asetuksia web-käyttöliittymästä (kts. kysymyksen 1 vastaus).
- Laita tiedot ylös niin, että voit helposti syöttää ne jokaiseen langattomasti liitetävään tietokoneeseen. Tämän asiakirjan takasivulle on varattu tilaa näille tärkeille tiedoille.
- Jos laitteesi tukee WPS:ää, voit painaa WPS-painiketta reitittimen sivussa 5 sekunnin ajan aloittaaksesi WPS-parinmuodostusprosessin. Katso langattoman laitteesi asiakirjoista lisää tietoja siitä, kuinka muodostat laiteparin DSL-3782:hesi WPS:ää käytämillä.

### 3. MIKSI EN PYSTY MUODOSTAMAAN INTERNET-YHTEYTÄ DSL:LLÄ?

- Jos olet vaihtamassa DSL-modeemia tai DSL-yhdistelmä-modeemireitittintä, varmista, että irrotat ja sammutat olemassa olevat laitteet kokonaan. Yhdistä DSL-3782 puhelinliitintää, joka toimi aiemmassa DSL-modeemilla.
- Varmista, että **LAAJAKAISTA-LED-VALO** on kokonaan vihreä. Jos se ei ole kokonaan vihreä, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi varmistaaksesi, että palvelu on otettu käyttöön/yhdistetty palveluntarjoajaasi toimesta.
- Jos **LAAJAKAISTA-LED-VALO** on kokonaan vihreä, mutta **VERKKO-LED-VALO** on kokonaan punainen tai pois pääältä, tai sinulla on valkeuksia ohjatun asennustoinnon kanssa, varmista, että palveluntarjoajasi tarjoama käyttäjänimi ja salasana ovat oikein.
- Jos sinulla on edelleen ongelmia, saatat ehkä joutua ottamaan yhteyttä palveluntarjoajaasi saadaksesi lisää oman laitteesi käytön (BYOD) määritysten askeleita. Katso tuotemanuaalista osoitteessa [www.dlink.com/support](http://www.dlink.com/support) lisää ohjeita määritysten asettamiseen.

TEKNINEN TUKI

[dlink.com/support](http://dlink.com/support)

# FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

## INNEHÅLL



**TRÄDLÖS AC1200-DUBBELBANDS VDSL/ADSL-MODEM-ROUTER**  
DSL-3782



**STRÖMADAPTER**  
12 V 1.5 A



**ETHERNET-KABEL**  
ANSLUT ROUTERN TILL DIN DATOR UNDER INSTALLATION



**RJ-11-TELEFONKABEL**  
ANSLUT ROUTERN TILL DITT TELEFONJACK



Om någon av dessa artiklar saknas i din förpackning, kontakta din återförsäljare


SVENSKA

# SYSTEMKRAV

- ADSL-/VDSL-Internettjänst
- Dator med:
  - Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3 eller Mac med OS X 10.7 eller högre
  - Internet Explorer 8, Edge 25, Firefox 20, Safari 4 eller Chrome 17 eller högre version med Java installerat och aktiverat

## PRODUKTINSTALLATION

### MASKINVARUINSTÄLLNING

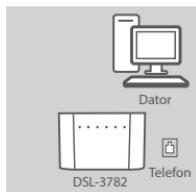

#### Steg 1

Placerar din DSL-3782 nära din PC och ett telefonuttag som ger DSL-tjänsten. Ha modemet-routern i ett öppet område för bättre trådlös täckning.




#### Steg 2

Koppla in ena änden av den medföljande DSL-telefonkabeln i DSL-porten på baksidan av modemet-routern och den andra änden till telefonuttaget.



#### Steg 3

Anslut den medföljande strömadapttern till modemet-routern och ett strömuttag och tryck på strömknappen. Enhetens lysdioder tänds. Vänta ungefär en minut före steg 4 inleds.

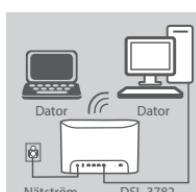

#### Steg 4

Anslut ena änden av den medföljande Ethernet-kabeln till porten märkt 1 på baksidan av modemet-routern och den andra änden till Ethernet-porten på din dator.

**Om du konfigurerar DSL-3782 med en bärbar dator eller mobil enhet**, anslut den med det Wi-Fi-nätverksnamn och lösenord som är tryckt på etiketten som sitter på din routers baksida.

# KONFIGURATION

## KONFIGURERA MED DET INBYGGDA WEBBGRÄNSSNITTET



För att konfigurera din DSL-3782, öppna en webbläsare på den anslutna datorn. Gå till "192.168.1.1" eller "http://dlinkrouter.local./" och följ anvisningarna på skärmen. Om det visas en uppmaning, logga in med det användarnamn och lösenord som finns tryckt på etiketten på baksidan av din router.

# FELSÖKNING

## STÄLLA IN MED DET INBYGGDA WEBBGRÄNSSNITTET

### 1. HUR ÅTERSTÄLLER JAG MIN DSL-3782-ROUTER TILL FABRIKSINSTÄLLNINGARNA?

- Kontrollera att routern är påslagen.
- Använd ett uppvikt gem för att trycka in och hålla kvar på återställningsknappen på baksidan av enheten, i mer än 5 sekunder tills alla främre lysdioder tänts. Routern återställs till fabriksinställningarna och påbörjar omstart.  
**Obs:** Att återställa routern till fabriksinställningarna raderar de aktuella konfigurationsinställningarna. För att omkonfigurera dina inställningar, logga in på routern enligt beskrivningen i fråga 1 och kör sedan Installationsguiden.

### 2. HUR LÄGGER JAG TILL EN NY TRÄDLÖS Klient ELLER PC OM JAG HAR GLÖMT MITT WI-FI-NAMN (SSID) ELLER WI-FI-LÖSENORD?

- Använd det webbaserade användargränssnittet (enligt hur det beskrivs i fråga 1 ovan) för att kontrollera dina trådlösa inställningar.
- Kontrollera att du har skrivit ned dessa inställningar så att du kan ange dem för varje PC som är ansluten trådlöst. Baksidan av det här dokumentet innehåller ett område för att registrera viktig information.
- Om din enhet har stöd för WPS kan du trycka på WPS-knappen på sidan av routern under ca 5 sekunder för att börja WPS-pärningen. Se din trådlösa enhets dokumentation för information om hur en enhet paras med din DSL-3782 med WPS.

### 3. VARFÖR KAN JAG INTÉ FÅ EN INTERNETANSLUTNING MED DSL?

- Om du byter ut ett DSL-modem eller en kombination av DSL-modem-router, var noga med att helt och hållt koppla ifrån och stänga av din befintliga utrustning. Anslut din DSL-3782 till vägguttaget som används till ditt förra DSL-modem.
- Verifiera att **LYSDIODEN FÖR BREDBAND** lyser fast grönt. Om den inte gör det, vänligen kontakta din ISP för att kontrollera att tjänsten har aktiverats/anslutits av din ISP.
- Om **LYSDIODEN FÖR BREDBAND** lyser fast grönt men **LYSDIODEN FÖR INTERNET** lyser fast rött eller är av, eller om du har problem med Installationsguiden, kontrollera att användarnamnet och lösenordet som du har fått av din ISP är korrekta.
- Om du fortfarande har problem kan du behöva kontakta din ISP för ytterligare konfigurationssteg för Ta med din egen enhet (BYOD). Se produktens bruksanvisning som finns på [www.dlink.com/support](http://www.dlink.com/support) för mer hjälp med konfiguration.


SVENSKA

TEKNISK SUPPORT

[dlink.com/support](http://dlink.com/support)

# CONTEÚDO DA EMBALAGEM

## ÍNDICE

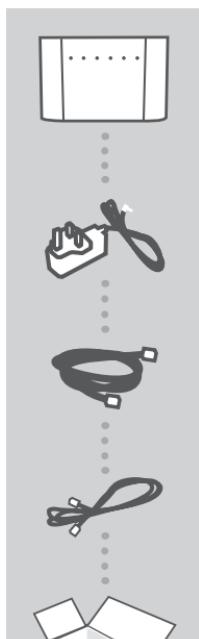

**MODEM ROUTER AC1200 DUAL-BAND VDSL/  
ADSL SEM FIOS  
DSL-3782**

**ADAPTADOR DE CORRENTE  
12 V 1,5 A**

**CABO ETHERNET**  
LIGUE O ROUTER AO SEU COMPUTADOR DURANTE A  
CONFIGURAÇÃO

**CABO TELEFÔNICO RJ-11**  
LIGUE I ROUTER À FICHA TELEFÔNICA DA REDE

Se algum destes itens não se encontrar na sua embalagem  
entre em contacto com o revendedor

# REQUISITOS DO SISTEMA

- Serviço de Internet ADSL/VDSL
- Computador com:
  - Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3 ou Mac com OS X 10.7 ou superior
  - Internet Explorer 8, Edge 25, Firefox 20, Safari 4 ou Chrome 17 ou versão superior com Java instalado e ativado

# CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

## CONFIGURAÇÃO DO HARDWARE



### Passo 1

Posicione o seu DSL-3782 junto ao computador e a uma ficha telefónica da rede que fornece o serviço DSL. Mantenha o seu modem router numa área aberta para uma melhor cobertura sem fios.



### Passo 2

Ligue um dos cabos telefónicos DSL fornecidos na porta DSL na parte de trás do modem router e a outra extremidade na ficha telefónica da rede.



### Passo 3

Ligue o adaptador de corrente fornecido ao modem router e a uma tomada de corrente e prima o botão de alimentação. Os LEDs do dispositivo acendem-se. Aguarde aproximadamente um minuto antes de continuar para o passo 4.



### Passo 4

Ligue uma extremidade do cabo Ethernet fornecido na porta com a etiqueta 1 na parte traseira do modem router e a outra extremidade na porta Ethernet do seu computador.

**Se estiver a configurar o DSL-3782 com um computador portátil ou um dispositivo móvel**, ligue-o utilizando o nome da rede Wi-Fi e a palavra-passe impressa na etiqueta que se encontra na traseira do seu router.

# CONFIGURAÇÃO

## CONFIGURE UTILIZANDO A INTERFACE WEB INCORPORADA



Para configurar o seu DSL-3782, abra um explorador no computador ligado. Aceda a "192.168.1.1" ou "http://dlinkrouter.local." e siga as instruções no ecrã. Se solicitado, inicie a sessão com o seu nome de utilizador e palavra-passe impressa na etiqueta que se encontra na traseira do seu router.

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

## CONFIGURAÇÃO COM A INTERFACE WEB INCORPORADA

### 1. COMO REPONHO AS DEFINIÇÕES DE ORIGEM NO MEU ROUTER DSL-3782?

- Assegure-se de que o router se encontra ligado.
- Utilize a ponta de um clipe desdobrado para manter premido o botão "Reset" ("Repor") na traseira do dispositivo durante mais de 5 segundos, até todos os LEDs na frente estarem ligados. O router repõe as definições de origem e reinicia.

**Nota:** A reposição das definições de fábrica para o router elimina as definições de configuração atuais.

Para reconfigurar as suas definições, aceda ao router conforme descrito na pergunta 1 e, em seguida, execute o Assistente de Configuração.

### 2. COMO ADICIONO UM NOVO CLIENTE OU COMPUTADOR SEM FIOS SE ME TIVER ESQUECIDO DO NOME DA MINHA REDE SEM FIOS (SSID) OU DA PALAVRA-PASSE WI-FI?

- Utilize a interface de utilizador com base na Internet (conforme descrito na pergunta 1 acima) para verificar ou escolher as suas definições sem fios.
- Assegure-se de que anota estas definições, para que possa introduzi-las em cada computador com ligação sem fios. O verso deste documento dispõe de uma área para registar esta informação importante.
- Se o seu dispositivo suportar WPS, pode premir o botão WPS, na lateral do seu router, durante cerca de 5 segundos para iniciar o processo de emparelhamento de WPS. Consulte a documentação do seu dispositivo sem fios para obter informações sobre como emparelhar um dispositivo ao seu DSL-3782, utilizando a WPS.

### 3. PORQUE QUE NÃO CONSIGO OBTER UMA LIGAÇÃO DE INTERNET COM DSL?

- Se estiver a substituir um modem DSL ou um conjunto modem/router DSL, certifique-se de que desliga completamente o equipamento existente (incluindo a ligação elétrica). Ligue o seu DSL-3782 à ficha onde funcionou anteriormente o modem DSL.
- Confirme se o **LED DE BANDA LARGA** está aceso em verde fixo. Em caso negativo, contacte o seu ISP para garantir se o serviço está ativado/ligado pelo seu ISP.
- Se o **LED DE BANDA LARGA** estiver aceso em verde fixo, mas o **LED DE INTERNET** estiver desligado ou aceso em vermelho fixo ou se estiver a enfrentar problemas com o Assistente de Configuração, certifique-se de que o nome de utilizador e a palavra-passe fornecidos pelo seu ISP estão corretos.
- Se continuar a enfrentar problemas, pode ser necessário contactar o seu ISP para diligências de configuração Bring Your Own Device (BYOD) adicionais. Consulte o manual do produto, disponível em [www.dlink.com/support](http://www.dlink.com/support) para obter ajuda adicional na configuração.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



**ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΟΝΤΕΜ-ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ AC1200,  
ΔΙΠΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ, VDSL/ADSL  
DSL-3782**



**ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ  
12 V 1,5 A**



**ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET**  
ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



**ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RJ-11**  
ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ



Αν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

# ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Υπηρεσία Internet ADSL/VDSL
- Υπολογιστής με:
  - Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3 ή Mac με OS X 10.7 ή ανώτερη έκδοση
  - Internet Explorer 8, Edge 25, Firefox 20, Safari 4 ή Chrome 17 ή ανώτερη έκδοση με εγκατεστημένη και ενεργοποιημένη Java

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ




#### Βήμα 1

Τοποθετήστε το προϊόν DSL-3782 κοντά στον υπολογιστή σας και σε μια επιπλέον πρίζα τηλεφώνου η οποία παρέχει υπηρεσία DSL. Τοποθετήστε το μόντεμ-δρομολογητή σε μια ανοικτή περιοχή για καλύτερη ασύρματη κάλυψη.



#### Βήμα 2

Συνδέστε το ένα άκρο του παρεχόμενου καλωδίου τηλεφώνου DSL στη θύρα DSL στο πίσω μέρος του μόντεμ-δρομολογητή και το άλλο άκρο στην πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο.

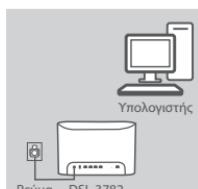

#### Βήμα 3

Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό στο μόντεμ-δρομολογητή και σε μια πρίζα ρεύματος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας. Οι ενδείξεις LED της συσκευής θα ανάψουν. Περιμένετε περίπου ένα λεπτό πριν προχωρήσετε στο βήμα 4.



#### Βήμα 4

Συνδέστε το ένα άκρο του παρεχόμενου καλωδίου Ethernet στη θύρα με την ετικέτα **1** στο πίσω μέρος του μόντεμ-δρομολογητή και το άλλο άκρο στη θύρα Ethernet στον υπολογιστή σας.

**Εάν εγκαθιστάτε το προϊόν DSL-3782 χρησιμοποιώντας φορητό υπολογιστή ή συσκευή, συνδέστε τα στο δίκτυο Wi-Fi χρησιμοποιώντας το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης που αναφέρονται στην ετικέτα η οποία βρίσκεται στο πίσω μέρος του δρομολογητή.**

# ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

## ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WEB



Για να διαμορφώσετε το προϊόν DSL-3782, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο συνδεδεμένο υπολογιστή. Μεταβείτε στη διεύθυνση "192.168.1.1" ή "http://dlinkrouter.local." και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Εάν σας ζητηθεί, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που υπάρχουν στην επικέτα η οποία είναι κολλημένη στο πίσω μέρος του δρομολογητή.

# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WEB

### 1. ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ DSL-3782 ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ;

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος της συσκευής για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας έναν ανοιγμένο συνδέτημα μέχρι να ανάμουν όλες οι ενδείξεις LED στην πρόσοψη. Ο δρομολογητής θα επανέλθει στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις και θα ξεκινήσει η διαδικασία επανεκκίνησης.  
Σημείωση: Η επαναφορά του δρομολογητή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις διαγράφει τις τρέχουσες ρυθμίσεις διαμόρφωσης.  
Για επαναδιαμόρφωση των ρυθμίσεων, συνδεθείτε στον δρομολογητή όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1 και στη συνέχεια ξεκινήστε τον Οδηγό εγκατάστασης.

### 2. ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΕΛΑΤΗ Ή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝ ΕΧΩ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WI-FI (SSID) Ή ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WI-FI;

- Χρησιμοποιήστε το περιβάλλον εργασίας χρήστη που βασίζεται στο Web (όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1 παραπάνω) για να ελέγξετε ή να επιλέξετε τις ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας.
- Σημειώστε αυτές τις ρυθμίσεις, ώστε να μπορείτε να τις εισαγάγετε σε κάθε ασύρματα συνδεδεμένο υπολογιστή. Στο πίσω μέρος του παρόντος εγγράφου υπάρχει μια περιοχή για την καταγραφή αυτών των σημαντικών πληροφοριών.
- Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει WPS, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί WPS στα πλάγια του δρομολογητή για περίπου 5 δευτερόλεπτα ώστε να ξεκινήσετε τη διαδικασία ζεύξης μέσω WPS. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της ασύρματης συσκευής σας για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζεύξης μιας συσκευής με το προϊόν DSL-3782 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο WPS.

### 3. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΝΔΕΩ ΣΤΟ INTERNET ΜΕΣΩ DSL;

- Εάν αντικαθιστάτε ένα μόντεμ DSL ή μια συσκευή που συνδύαζε μόντεμ DSL και δρομολογητή, βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέετε και απενεργοποιείτε πλήρως τον υπάρχοντα εξοπλισμό σας. Συνδέστε το προϊόν DSL-3782 στην πρίζα τοίχου στην οποία λειτουργούσε το προηγούμενο μόντεμ DSL.
- Ελέγξτε ότι η ένδειξη LED **BROADBAND** ανάβει σταθερά πράσινη. Εάν όχι, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για να βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει ενεργοποίηση/σύνδεση της υπηρεσίας σας.
- Εάν η ένδειξη LED **BROADBAND** ανάβει σταθερά κόκκινη ή είναι σβρητή, ή εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον Οδηγό εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που σας δόθηκαν από τον πάροχο υπηρεσιών Internet είναι σωστά.
- Εάν και πάλι αντιμετωπίζετε προβλήματα, ενδέχεται να πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για να εκτελέσετε πρόσθετες ενέργειες διαμόρφωσης για τη συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του προϊόντος, που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση [www.dlink.com/support](http://www.dlink.com/support), για πρόσθιτη βοήθεια σχετικά με τη διαμόρφωση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

[dlink.com/support](http://dlink.com/support)

# SADRŽAJ PAKIRANJA

## SADRŽAJ



**WIRELESS AC1200 DUAL-BAND VDSL/ADSL MODEM - USMJERNIK  
DSL-3782**



**STRUJNI ADAPTER**  
12 V, 1,5 A



**ETHERNET KABEL**  
SLUŽI ZA POVEZIVANJE USMJERNIKA NA RAČUNALO  
TIJEKOM POSTAVLJANJA



**RJ-11 TELEFONSKI KABEL**  
PRIKLJUČITE USMJERNIK U TELEFONSKU UTIČNICU  
NA ZIDU



Ako nešto od navedenih sadržaja nedostaje, obratite se  
prodavaču

# ZAHTJEVI SUSTAVA

- ADSL/VDSL internetska usluga
- Računalo sa sljedećim značajkama:
  - Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3 ili Mac s OS X 10.7 ili novijim
  - Internet Explorer 8, Edge 25, Firefox 20, Safari 4, ili Chrome 17 ili novija verzija s instaliranim i omogućenom Javom

## POSTAVLJANJE PROIZVODA

### POSTAVLJANJE HARDVERA



#### Korak 1

Postavite svoj DSL-3782 blizu svog računala i telefonske utičnice putem koje se pruža DSL usluga. Držite modem - usmjernik na otvorenom području radi bolje pokrivenosti bežičnim signalom.



#### Korak 2

Priklučite jedan kraj isporučenog DSL telefonskog kabela u DSL priključak na pozadini modema - usmjernika, a drugi kraj priključite u telefonsku utičnicu.



#### Korak 3

Priklučite isporučeni adapter napajanja u modem - usmjernik i u električnu utičnicu i pritisnite gumb za uključivanje. LED lampice na uređaju će se početi svijetliti. Pričekajte oko 1 minutu prije prelaska na korak 4.



#### Korak 4

Priklučite jedan kraj isporučenog Ethernet kabela u priključak označen brojem **1** na pozadini modema - usmjernika, a drugi kraj priključite u Ethernet priključak na vašem računalu.

**Ako postavljate DSL-3782 koristeći prijenosnik ili mobilni uređaj, povežite ga koristeći korisničko ime i zaporku za WiFi mrežu ispisane na naljepnici koja se nalazi na pozadini vašeg usmjernika.**

# KONFIGURIRANJE

## IZVRŠITE KONFIGURACIJU POMOĆU UGRAĐENOG WEB-SUČELJA



Za konfiguriranje vašeg DSL-3782-a, otvorite preglednik na povezanim računalu. Idite na "192.168.1.1" ili "http://dlinkrouter.local./" i pratite upute na zaslonu. Ako se to zatraži, prijavite se koristeći korisničko ime i zaporku ispisano na naljepnici koja se nalazi na pozadini vašeg usmjernika.

# OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

## IZVRŠITE POSTAVLJANJE POMOĆU UGRAĐENOG WEB-SUČELJA

### 1. KAKO MOGU RESETIRATI MOJ DSL-3782 USMJERNIK NA ZADANE TVORNIČKE POSTAVKE?

- Usmjernik mora biti uključen.
- Upotrijebite raširenu spajalicu kako biste pritisnuli i držali pritisnutim gumb za resetiranje na poleđini uređaja dulje od 5 sekundi, dok se sve LED lampice na prednjoj strani ne upale. Usmjernik će se resetirati na tvorničke zadane postavke i započet će ponovno pokretanje.

**Napomena:** Vraćanjem zadanih tvorničkih postavki usmjernika brišu se trenutačne postavke konfiguracije.

Da biste ponovo konfigurirali postavke, prijavite se na usmjernik na način opisan u 1. odgovoru i zatim pokrenite čarobnjak za postavljanje.

### 2. KAKO MOGU DODATI NOVI BEŽIČNI KLIJENT ILI RAČUNALO AKO SAM ZABORAVIO NAZIV SVOJE WI-FI MREŽE (SSID) ILI ZAPORKU WI-FI MREŽE?


- Kako biste provjerili ili odabrali postavke bežične mreže, pristupite web korisničkom sučelju (kao što je opisano gore u odgovoru na 1. pitanje).
- Zabilježite te postavke kako biste ih mogli unijeti za svaku bežičnu povezani računalo. Na poleđini ovog dokumenta nalazi se mjesto za upis ovih važnih podataka.
- Ako vaš uređaj podržava WPS, možete pritisnuti gumb WPS na boku usmjernika tijekom otprilike 5 sekundi kako biste započeli postupak WPS uparanja. Pogledajte dokumentaciju za svoj bežični uređaj za informacije o načinu uparanja uređaja s vašim DSL-3782-om uz korištenje WPS-a.

### 3. ZAŠTO NE MOGU USPOSTAVITI INTERNETSKU VEZU KORISTEĆI DSL?

- Ako zamjenjujete DSL modem ili kombinaciju DSL modema i usmjernika, morate potpuno isključiti i ugasiti svu svoju postojeću opremu. Priklučite svoj DSL-3782 u utičnicu na zidu koja je radila s vašim prethodnim DSL modemom.
- Potvrdite da **BROADBAND LED lampica** svijetli postojano zeleno. Ako to nije slučaj, kontaktirajte svog pružatelja internetskih usluga kako biste se uvjerili da je vaš pružatelj internetskih usluga omogućio/povezao uslugu.
- Ako **BROADBAND LED lampica** svijetli postojano zeleno, ali **INTERNET LED lampica** svijetli postojano crveno ili uopće ne svijetli, ili ako imate problema s čarobnjakom za postavljanje, uvjerite se da ste unijeli pravilno korisničko ime i zaporku koje ste dobili od svog pružatelja internetskih usluga.
- Ako još uvijek imate problema, možda ćete trebati kontaktirati svog pružatelja internetskih usluga radi dodatnih konfiguracijskih koraka upotrebom metode "Donesite svoj vlastiti uređaj" (engl. "Bring Your Own Device", "BYOD"). Pogledajte priručnik za proizvod, dostupan na [www.dlink.com/support](http://www.dlink.com/support), radi dodatne pomoći pri konfiguriranju.

# VSEBINA PAKETA

## VSEBINA



**BREZŽIČNI AC1200 DVOPASOVNI MODEMSKI  
USMERJEVALNIK VDSL/ADSL  
DSL-3782**



**NAPAJALNI ADAPTER  
12 V 1,5 A**



**ETHERNET KABEL  
MED POSTAVITVIVO, VKLOPITE USMERJEVALNIK V VAŠ  
RAČUNALNIK**



**TELEFONSKI KABEL RJ-11  
PRIKLJUČITE USMERJEVALNIK V STENSKO VTIČNICO  
ZA TELEFON**



Če kateri koli izmed teh predmetov manjka, kontaktirajte svojega trgovca

# SISTEMSKE ZAHTEVE

- Internetna storitev ADSL/VDSL
- Računalnik z:
  - Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3 ali Mac z OS X 10.7 ali novejši
  - Internet Explorer 8, Edge 25, Firefox 20, Safari 4 ali Chrome 17 ali novejše različice z nameščenim in omogočenim programom Java

## NAMESTITEV IZDELKA

### NASTAVITEV STROJNE OPREME



#### Korak 1

Postavite vaš DSL-3782 v bližino vašega računalnika ali stenske vtičnice za telefon, ki nudi storitev DSL. Usmerjevalnik držite na odprttem mestu v prostoru zaradi boljšega brezžičnega pokrivanja.



#### Korak 2

En konec priloženega telefonskega kabla DSL priključite v vrata DSL na zadnji strani usmerjevalnika, drug konec pa priključite v stensko vtičnico za telefon.



#### Korak 3

Priključite priložen napajalnik z modemskim usmerjevalnikom in električno vtičnico ter pritisnite gumb za vklop/izklop. Zasvetijo lučke LED na napravi. Počakajte približno eno minuto preden nadaljujete s 4. korakom.



#### Korak 4

Priključite en konec priloženega Ethernet kabla v vrata z oznako 1 na hrbtni strani usmerjevalnika, drug konec pa priključite v Ethernet vrata na računalniku.

**Če nameščate enoto DSL-3782 z uporabo prenosnega računalnika ali mobilnen naprave, jo povežite z uporabo imena in gesla za omrežje Wi-Fi, ki sta natisnjena na oznaki na zadnji strani usmerjevalnika.**

# NAMESTITEV

## KONFIGURACIJA Z UPORABO VDELANEGA SPLETNEGA VMESNIKA



Za namestitev DSL-3782 odprite brskalnik na povezanim računalniku. Pojdite na »192.168.1.1« ali »http://dlinkrouter.local./« in sledite navodilom na zaslonu. V primeru poziva se prijavite z uporabo uporabniškega imena in gesla, ki sta natisnjena na nalepki na zadnji strani usmerjevalnika.

# ODPRAVLJANJE TEŽAV

## NAMESTITEV Z UPORABO VDELANEGA SPLETNEGA VMESNIKA

### 1. KAKO PONASTAVIM MOJ USMERJEVALNIK DSL-3782 NA TOVARNIŠKO PRIVZETE NASTAVITVE?

- Zagotovite, da je usmerjevalnik napajan.
- Uporabite odvito sponko in pritisnite in zadržite gumb za ponastavitev na zadnji strani naprave več kot 5 sekund, da zasvetijo lučke LED na sprednji strani. Usmerjevalnik se bo ponastavil na tovarniško privzete nastavitev in se ponovno zagnal.

**Opomba:** Ponastavljanje usmerjevalnika na privzete tovarniške nastavitev bo izbrisalo trenutne konfiguracijske nastavitev.

Za ponovno konfiguracijo nastavitev se prijavite v usmerjevalnik, kot je to opisano v vprašanju 1, in nato zaženite čarownik za nastavitev.

### 2. KAKO DODAM NOVEGA BREZZIČNEGA ODJEMALCA ALI RAČUNALNIK, ČE SEM POZABIL IME SVOJEGA OMREŽJA WI-FI (SSID) ALI GESLO OMREŽJA WI-FI?

- Uporabite uporabniški vmesnik, ki temelji na brskalniku (kot je opisano v zgornjem vprašanju 1), da preverite ali izberete vaše brezzične nastavitev.
- Obvezno zapišite te postavke, da jih lahko vnesete za vsak brezzično povezan računalnik. Na zadnji strani tega dokumenta se nahaja mesto za vpis teh pomembnih informacij.
- Če vaša naprava podpira WPS, lahko pritisnite gumb WPS na strani usmerjevalnika za približno 5 sekund, da sprožite proces seznanjanja prek WPS. Za informacije o seznanjanju naprave z vašim DSL-3782 prek WPS glejte dokumentacijo za brezzično napravo.

### 3. ZAKAJ NE MOREM DOBITI INTERNETNE POVEZAVE?

- Če boste zamenjali modem DSL ali kombinacijo modemskega usmerjevalnika DSL, se prepričajte, da ste povsem odklopili in izklopili obstoječo opremo. Priklopite DSL-3782 v stensko vtičnico za telefon, kjer je bil priklopljen prejšnji modem DSL.
- Potrdite, da **LED ZA ŠIROKOPASOVNO POVEZAVO** sveti z zeleno. Če ne, se obrnite na vašega ponudnika internetnih storitev, ki bo potrdila, da je storitev omogočena in povezana s strani ponudnika.
- Če **LED ZA ŠIROKOPASOVNO POVEZAVO** ne sveti z zeleno, medtem ko **LED ZA INTERNET** sveti rdeče ali je izklopjen, oziroma imate režave s časovnikom za namestitev, poskrbite da sta uporabniško ime in geslo s strani ponudnika internetnih storitev pravilna.
- Če se težave še vedno ponovi, se boste morda morali obmiti na vašega ponudnika internetnih storitev za dodatne konfiguracijske korake Bring Your Own Device (BYOD). Za dodatno pomoč pri konfiguraciji glejte priročnik izdelka, ki je na voljo na [www.dlink.com/support](http://www.dlink.com/support).


SLOVENSKI

TEHNIČNA PODPORA

[dlink.com/support](http://dlink.com/support)

# CONTINUTUL PACHETULUI

## CUPRINS

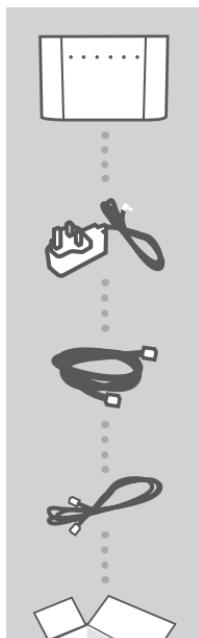

**RUTER MODEM WIRELESS AC1200 DUAL-BAND  
VDSL/ADSL  
DSL-3782**

**ADAPTOR**  
12 V 1,5 A

**CABLU ETHERNET**  
CONECTAȚI RUTERUL LA PC ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII

**CABLU TELEFONIC RJ-11**  
CONECTAȚI RUTERUL LA MUFA TELEFONICĂ DIN PERETE


Dacă lipsește ceva din pachet, contactați vânzătorul.

# CERINȚE SISTEM

- Serviciu Internet ADSL/VDSL
- Computer cu:
  - Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3 sau Mac cu OS X 10.7 sau ulterior
  - Internet Explorer 8, Edge 25, Firefox 20, Safari 4, sau Chrome 17 sau versiuni ulterioare cu Java instalat și activat

## CONFIGURARE PRODUS

### CONFIGURARE HARDWARE

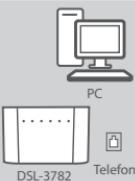

#### Pasul 1

Poziționați dispozitivul DSL-3782 lângă PC și o priză telefonică care oferă serviciul DSL. Pentru o mai bună acoperire wireless, nu obstruționați zona în care se află ruterul.




#### Pasul 2

Conectați un capăt al cablului telefonic DSL furnizat în portul DSL din partea din spate a ruterului și al doilea capăt la priza telefonică.



#### Pasul 3

Conectați adaptorul prevăzut la ruter și la o priză de alimentare și apăsați butonul de pornire. LED-urile dispozitivului se vor aprinde. Așteptați circa un minut înainte de a trece la pasul 4.

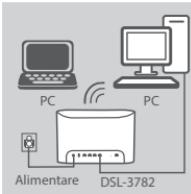

#### Pasul 4

Introduceți un capăt al cablului Ethernet în portul etichetat 1 în partea din spate a ruterului și celălalt capăt în portul Ethernet al computerului.

**În cazul în care configurați dispozitivul DSL-3782 folosind un laptop sau un dispozitiv mobil, conectați-l folosind numele și parola rețelei Wi-Fi imprimate pe eticheta lipită pe partea din spate a ruterului.**

# CONFIGURARE

## CONFIGURARE FOLOSIND INTERFAȚA WEB ÎNCORPORATĂ



Pentru a configura dispozitivul DSL-3782, deschideți un browser pe computerul la care este conectat. Navigați la adresa "192.168.1.1" sau "http://dlinkrouter.local./" și urmați instrucțiunile de pe ecran. Dacă vi se cere, conectați-vă folosind numele de utilizator și parola de pe eticheta lipită pe partea din spate a ruterului.

# DEPANARE

## CONFIGURARE FOLOSIND INTERFAȚA WEB ÎNCORPORATĂ

### 1. CUM RESETEZ RUTERUL MEU DSL-3782 LA SETĂRILE IMPLICITE DIN FABRICĂ?

- Asigurați-vă că ruterul este pornit.
- Utilizați o agrafă de hârtie pentru a apăsa lung butonul de resetare de pe spatele dispozitivului mai mult de 5 secunde până când LED-ul din față se aprinde. Ruterul se va reseta la setările implicite din fabrică și va reporni.

**Notă:** Resetarea ruterului la valorile implicite din fabrică va șterge setările configurației curente.

Pentru a reconfigura setările dvs., conectați-vă la ruter în modul descris la întrebarea 1, apoi rulați Expertul de configurare.

### 2. CUM ADAUG UN NOU CLIENT WIRELESS SAU PC DACĂ MI-AM UITAT NUMELE REȚELEI WI-FI (SSID) SAU PAROLA?

- Utilizați interfața utilizator pe bază web (cum se descrie la întrebarea 1 de mai sus) pentru a verifica sau a alege setările wireless.
- Asigurați-vă că notați aceste setări pentru a le putea introduce la fiecare computer conectat wireless. Pe partea din spate a acestui document există o zonă unde puteți înregistra aceste informații importante.
- Dacă dispozitivul dvs. acceptă WPS, puteți să apăsați butonul WPS din lateralul ruterului pentru circa 5 secunde pentru a iniția procesul de asociere WPS. Consultați documentația dispozitivului wireless pentru informații legate de asocierea unui dispozitiv la DSL-3782 folosind WPS.

### 3. DE CE NU POT OBȚINE O CONEXIUNE LA INTERNET FOLOSIND DSL?

- Dacă înlocuții un modem DSL sau o combinație de ruter modem DSL, asigurați-vă că deconectați și opriți complet echipamentul existent. Conectați dispozitivul DSL-3782 la mufa din perete care a funcționat cu modemul dvs. DSL anterior.
- Verificați că **LED-ul DE BANDĂ LARGĂ** luminează constant verde. Dacă nu se întâmplă așa, contactați furnizorul dvs. ISP pentru a vă asigura că serviciul a fost activat/conectat.
- Dacă **LED-ul DE BANDĂ LARGĂ** luminează constant verde, dar **LED-ul INTERNET** luminează constant roșu sau nu este aprins, sau dacă aveți probleme cu Expertul de configurare, verificați că numele utilizator și parola oferite de furnizorul dvs. ISP sunt corecte.
- Dacă aveți în continuare probleme, poate fi necesar să contactați furnizorul dvs. ISP pentru pașii de configurare BYOD (Bring Your Own Device). Consultați manualul produsului, disponibil la adresa [www.dlink.com/support](http://www.dlink.com/support) pentru ajutor suplimentar la configurare.

## NOTES

## NOTES

## NOTES

## NOTES



