

Installationsanleitung

DSM-510

High-Definition Media Player

Lieferumfang

 HD Media Player DSM-510	 Vertikalstandfuß	 Fernbedienung (inkl. 2 Batterien vom Typ AAA)	 WLAN-Antenne	 Software und Garantie auf CD
 Stromkabel	 Scart-Adapter	 Composite AV-Kabel	 Ethernetkabel	 GummifüÙe

DSM-510 installieren

A. AV-Kabel an den Fernseher anschließen

Stecken Sie das schwarze Ende des Composite-Kabels in den mit AV gekennzeichneten Anschluss Ihres Media Players. Verbinden Sie die drei farbigen Stecker am anderen Kabelende mit den entsprechenden Anschlüssen am Scart-Adapter. Schließen Sie das freie Ende des Scart-Adapters an Ihren Fernseher an.




B. WLAN-Antenne anschließen

Schrauben Sie das Gewindeende der WLAN-Antenne auf die Antennenhalterung des Media Players.



C. Media Player anschließen

Stecken Sie den runden Stecker des Stromkabels in den Stromanschluss auf der Rückseite des Media Players. Schließen Sie das Stromkabel an eine Steckdose an. Achten Sie darauf, dass der Media Player frei und in Reichweite der Fernbedienung steht.

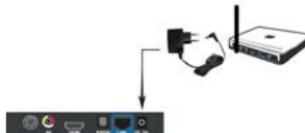

D. TV-Eingangswahl auswählen

Schalten Sie Ihren Fernseher ein, und wählen Sie die richtige Eingangsquelle über Composite AV. Ob Sie die richtige Eingangsquelle gewählt haben, erkennen Sie entweder an der Anzeige des Begrüßungsbildschirms oder des MediaLounge™-Bildschirmschoners. Hinweis: Informationen zur Auswahl der TV-Eingänge finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.

E. Fernbedienung

Wählen Sie über den Bildschirm Ihres Geräts die Option „OK“ oder „Manuelle Einrichtung“. Wenn sich diese Label an Ihrem Router und Computer befinden, wählen Sie „OK“ für eine schnelle Einrichtung, und notieren Sie sich die Geräteerkennung Ihres Fernsehers. Andernfalls wählen Sie „Manuelle Einrichtung“, und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Informationen zur Einstellung Ihres Drahtlosnetzwerks finden Sie im Handbuch Ihres Routers.

F. Installations-CD einlegen

Legen Sie die mitgelieferte CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein, und starten Sie das Installationsprogramm. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, Windows® Media Center zu installieren, wählen Sie als Installationsart „Schnellinstallation“. Befolgen Sie die Installationsanweisungen auf dem Bildschirm. Hinweis: Wenn Sie einen PC mit Intel® Viiv™-Prozessor haben, wählen Sie aus dem Hauptmenü der Intel® Viiv™-Software die Option „Gerät hinzufügen“, und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.



G. Genießen Sie nun Ihre Mediendateien auf Ihrem Fernseher!

Drücken Sie die Taste „Home“ auf der Fernbedienung Ihres Media Players. Mit den Pfeiltasten nach rechts und links können Sie den gewünschten Inhalt (Fotos, Musik und Videos) auswählen. Durchstöbern Sie die Media Server-Bibliothek Ihres PCs ganz bequem von Ihrem Sofa aus.

Fehlerbehebung

(Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.)

1. Meine Fernbedienung funktioniert nicht.

- Die Batterien sind möglicherweise nicht richtig eingelegt.
- Entfernen Sie die Batterien, und legen Sie sie wieder ein, ohne eine Taste der Fernbedienung zu drücken.
- Ersetzen Sie die Batterien durch neue.

2. Beim ersten Einschalten des DSM-510 Media Players wurde auf dem Bildschirm nichts angezeigt.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher die korrekte Videoquelle anzeigt. Unter Umständen müssen Sie diese über die Tasten „AV Input“ (AV-Eingang), „Source“ (Quelle), „Select“ (Auswahl) und „TV/Video“ (TV/Video) an Ihrem Fernsehgerät bzw. Ihrer Fernbedienung auswählen. Informationen zum Ändern der Videoquelle finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.

3. Ich kann meine Musik-, Foto- oder Videodateien nicht finden.

- Wenn Sie über ein LAN verbunden sind, überprüfen Sie den korrekten Anschluss des Ethernetkabels zwischen Ihrem DSM-510 und einem Netzwerk-Switch, Hub oder Router und ob diese Geräte eingeschaltet sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Media Server ausgeführt wird und Ihr Media Player vom Server erkannt wurde. Überprüfen Sie auch, ob Ihre Mediendateien von der Software erkannt und genutzt werden können.

Technischer Support

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von D-Link entschieden haben. Weitere Informationen sowie technische Hilfe und Produkthandbücher finden Sie auf unserer Website unter www.dlink.eu.