

A continuación se detallan los pasos para Detectar el DNR-322L con el asistente de instalación (Wizard).

A continuación se detallan los pasos para Detectar el DNR-322L con el asistente de instalación (Wizard).

- 1) Primero que nada conecte el DNR-322L por cable de red a su router y encienda el equipo con el botón de encendido



- 2) Inserte el CD que viene con el equipo y ejecute el asistente.
- 3) Si su sistema operativo es MAC OS o no dispone del CD, descargue el asistente de instalación desde la página de MyDlink.

(http://d2okd4tdjucp2n.cloudfront.net/DNR-322L_Setup_Wizard_mydlink_EU_v1.4.0.3_10212013.zip)

A continuación se detallan los pasos para Detectar el DNR-322L con el asistente de instalación (Wizard).



4) Ejecute el asistente, seleccione el idioma español (Spanish) y haga un click en el “INICIO” para comenzar la configuración.

Seleccione el idioma:

ma es-
botón
ción.

5) Siga cuidadosamente los pasos del asistente.

tente.

6) Si en la opción de “Selección de un dispositivo” no detecta la unidad

Selección de un dispositivo

Seleccione un dispositivo:


Realice los siguientes pasos para agregar el asistente de instalación dentro de los programas que el Firewall de Windows permite.



Nota: el LED de alimentación del NVR debe estar encendido.

A continuación se detallan los pasos para Detectar el DNR-322L con el asistente de instalación (Wizard).

a) Pique en INICIO> Panel de control> Firewall de Windows

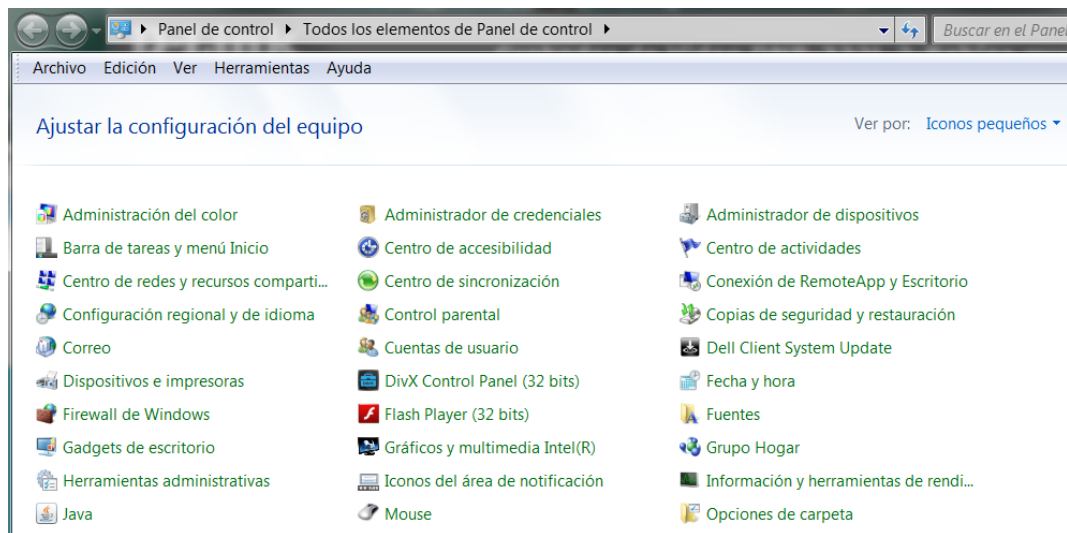


b) Pique en firewall de Windows y seleccione sobre el margen izquierdo la opción “Permitir un programa o una característica a través de Firewall de Windows”



c) Dentro de “Permitir un programa o una característica a través de Firewall de Windows” marque en el programa “D-Link NVR Setup Wizard” las casillas Domestica/trabajo (privada) y Publica.

A continuación se detallan los pasos para Detectar el DNR-322L con el asistente de instalación (Wizard).



Permitir que programas se comuniquen a través de Firewall de Windows

Para agregar, cambiar o quitar programas y puertos permitidos, haga clic en Cambiar configuración.

¿Cuáles son los riesgos de permitir que un programa se comuniquen?

[Cambiar la configuración](#)


Programas y características permitidos:

Nombre	Doméstica/trabajo (privada)	Pública
<input type="checkbox"/> Coordinador de transacciones distribuidas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Detección de redes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Dispositivos portátiles inalámbricos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> D-Link NVR Setup Wizard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> D-Link NVR Setup Wizard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> DLINK-EasySetup	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> DLINK-EasySetup	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Dropbox	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Dropbox	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Enrutamiento y acceso remoto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Escritorio remoto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Escritorio remoto: RemoteFX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Detalles...](#) [Quitar](#)

[Permitir otro programa...](#)

Una vez marcadas pique a pie de página la opción Aceptar.



Permitir que programas se comuniquen a través de Firewall de Windows

Para agregar, cambiar o quitar programas y puertos permitidos, haga clic en Cambiar configuración.

¿Cuáles son los riesgos de permitir que un programa se comuniquen?

[Cambiar la configuración](#)

Programas y características permitidos:

Nombre	Doméstica/trabajo (privada)	Pública
<input checked="" type="checkbox"/> Compartir archivos e impresoras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Conectarse a un proyector de red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Coordinador de transacciones distribuidas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Detección de redes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Dispositivos portátiles inalámbricos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> D-Link NVR Setup Wizard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> D-Link NVR Setup Wizard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> DLINK-EasySetup	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> DLINK-EasySetup	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Dropbox	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Dropbox	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Enrutamiento y acceso remoto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Detalles...](#) [Quitar](#)

[Permitir otro programa...](#)

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

D) Una vez aplicados los cambios en el asistente pique nuevamente sobre la opción “Actualiza” para que el Wizard realice una nueva búsqueda y encontrar su NVR.

A continuación se detallan los pasos para Detectar el DNR-322L con el asistente de instalación (Wizard).



Tenga en cuenta que si se dispone a configurar varios NVR en su red aparecerán todos, seleccione el primero que va a configurar, cuando haga un doble click para seleccionar el NVR compruebe si el LED de alimentación parpadea en el panel frontal del equipo, si no es así, puede que haya seleccionado el dispositivo NVR incorrecto.

7) Continúe con los pasos del asistente hasta terminar la configuración.