

Configuration requise

Configuration minimale requise :

- Lecteur de CD-ROM
- Ordinateur équipé du système d'exploitation Windows, Macintosh ou Linux
- Adaptateur Ethernet installé
- Internet Explorer version 6.0 ou Netscape Navigator version 7.0 ou supérieure

Contenu du coffret



DWL-3200AP AirPremier™ D-Link
Point d'accès géré sans fil



Cordon d'alimentation



Câble Ethernet



Plaque de montage



Unité de base PoE
(Power over Ethernet)



CD-ROM contenant le manuel



Adaptateur d'alimentation
48V, 0,4A CC



Le fait d'utiliser un adaptateur d'alimentation de tension nominale différente risque d'endommager le produit et d'en annuler la garantie.


Installation du matériel

Étape 1

Branchez une extrémité d'un câble Ethernet (contenu dans votre coffret) sur le port LAN du DWL-3200AP, et l'autre extrémité de ce câble sur le port marqué P+DATA OUT sur l'unité de base PoE.

Étape 2

Branchez un autre câble Ethernet sur le port DATA IN de l'unité de base PoE et sur votre routeur/switch ou sur un PC.

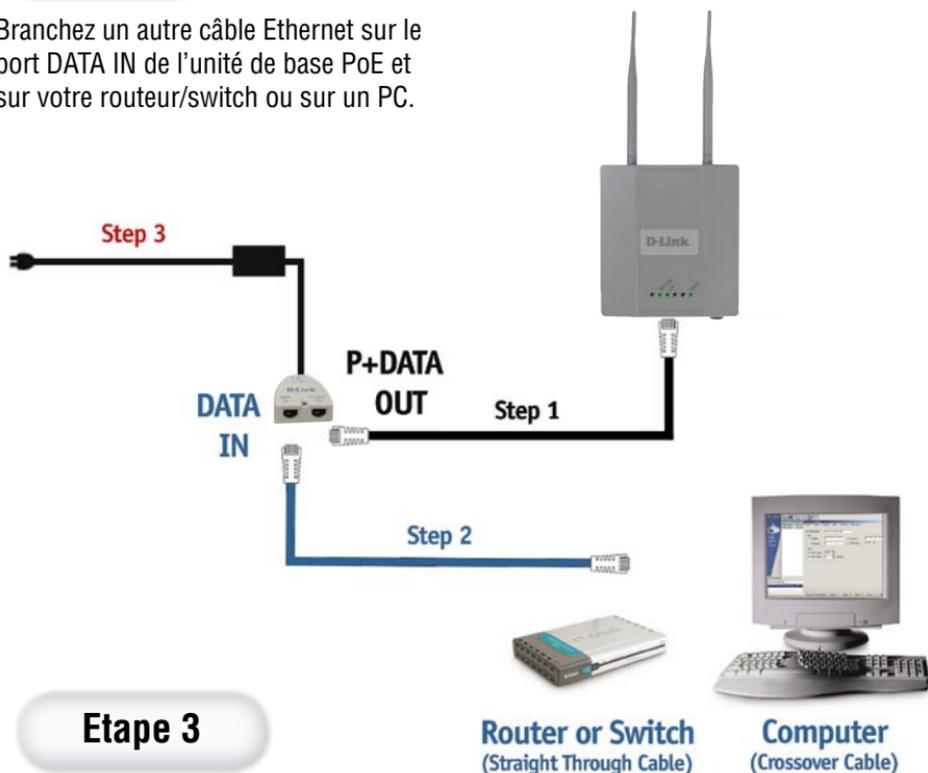

Étape 3

Branchez l'adaptateur d'alimentation sur le connecteur marqué POWER IN sur l'unité de base PoE. Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur d'alimentation et sur une prise murale.

Utilisation de l'Assistant de configuration

Ouvrez votre navigateur web

et tapez `http://192.168.0.50` dans le champ de saisie de l'URL. Ensuite, appuyez sur la touche Entrée ou Retour de votre ordinateur.



L'écran contextuel de connexion apparaît.


Tapez admin

en tant que nom d'utilisateur et laissez vide le champ de saisie du mot de passe.



Une fois que vous vous êtes connecté, l'écran **d'accueil** apparaît.

Cliquez sur « Run Wizard »
(Exécuter l'Assistant)

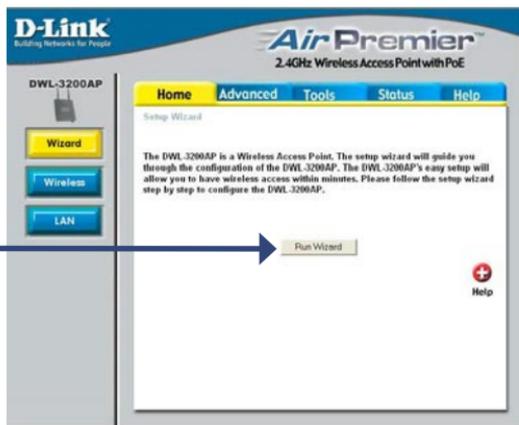

Les écrans suivants apparaissent.

Cliquez sur « Next »
(Suivant)



Etape 1 – Définition du nouveau mot de passe. Vous avez la possibilité de définir un mot de passe.

Cliquez sur « Next »
(Suivant)



Pour les réseaux **802.11g**, veuillez procéder comme suit :

Etape 2 – Etablissement de la connexion LAN sans fil.

Par défaut, le **SSID** du DWL-3200AP est initialisé à « **default** » (valeur par défaut) et le « **Channel** » (canal) est initialisé à **6**.

Cliquez sur « Next »
(Suivant)




Pour les réseaux **802.11g**, veuillez continuer comme suit :


Etape 3 - Cryptage

Le DWL-3200AP permet trois niveaux de cryptage sans fil : 64, 128 et 152 bits, avec clé hexadécimale ou ASCII. Par défaut, le cryptage est désactivé. Vous pouvez modifier vos paramètres de cryptage, ce qui vous permet de renforcer la sécurité de vos communications sans fil.

Cliquez sur « Next »
(Suivant)

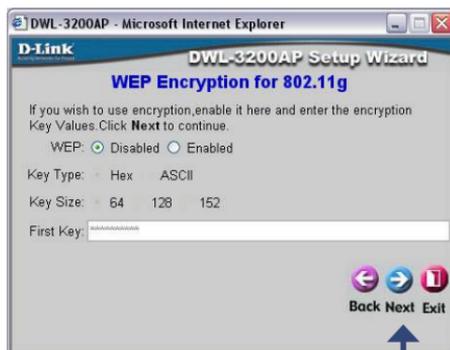


Cliquez sur « Restart »
(Redémarrer)

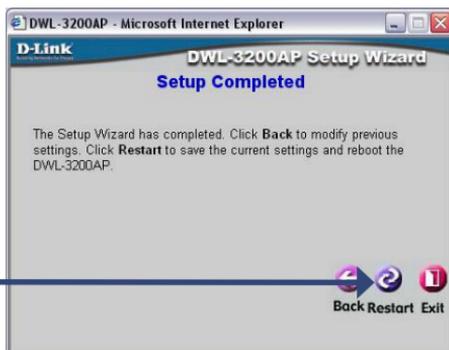

Votre installation est terminée !

Votre installation est terminée !

Une fois que vous avez terminé toute la procédure décrite dans ce Guide d'Installation Rapide, votre réseau connecté doit avoir l'aspect suivant :

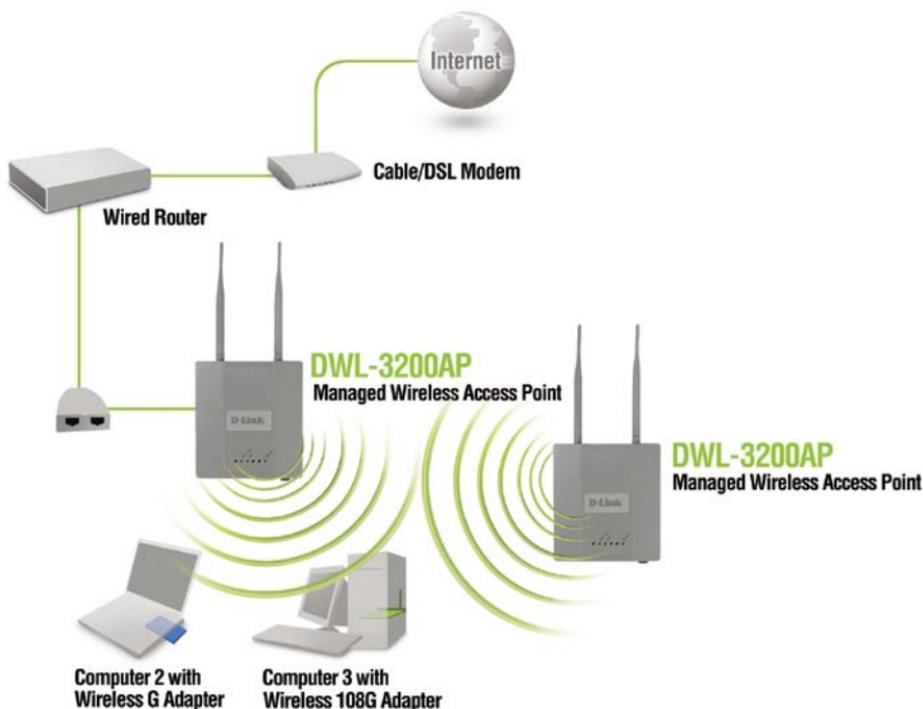

Notes

Assistance technique

Vous trouverez la documentation et les logiciels les plus récents sur le site web **D-Link**.

Le service technique de **D-Link** est gratuit pour les clients aux Etats-Unis durant la période de garantie.

Ceux-ci peuvent contacter le service technique de **D-Link** par notre site internet ou par téléphone.

Support technique destiné aux clients établis en France :

Assistance technique D-Link par téléphone :

0 820 0803 03

Assistance technique D-Link sur internet :

<http://www.dlink.fr>

e-mail : support@dlink.fr

Support technique destiné aux clients établis au Canada :

Assistance technique D-Link par téléphone :

(800) 361-5265

Lun.-Ven. 7h30 à 21h00 HNE.

Assistance technique D-Link sur internet :

<http://support.dlink.ca>

e-mail : support@dlink.ca

D-Link[®]
Building Networks for People

Version 1.0