


FURTHER EXPLANATION FOR REPEATER MODE

Plus d'explications sur mode répéteur
weitere Erklärung für Repeater-Modus

Explicación adicional para el modo de repetidor
Ulteriori spiegazioni per la modalità Repeater

Repeater Mode

This feature extends your wireless coverage allowing you to share your wireless signal with all your portable devices such as your mobile device or laptop.

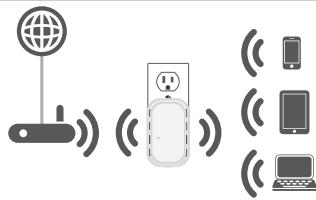


- 1 Repeater
- 2 From your laptop or mobile device go to your Wireless Utility to display the available wireless networks and select the network that is displayed on your companion card (ex: **dlink-a8fa**). Then, enter the Wi-Fi password included in your card (ex: **akbdj19368**).
- 3 Open a web browser and type <http://dlinkrouter> (Windows) or <http://dlinkrouter.local> (Mac/iPhone/iPad). Please follow the on-screen instructions to complete the setup.

- 4 Select the configuration method and click **Next**.
For Manual configuration, select the Wi-Fi network you would like the DIR-505 to connect to wirelessly.
- 5 Enter the Wi-Fi Password and click **Next**.
Once the second screen appears, you have successfully completed the setup. Please click **Save** and write down the Wi-Fi Name (SSID) and Password on your companion card for future reference.
- 6 From your laptop or mobile device go to your wireless utility to display the available wireless networks and select the network that you previously connected to in Step 5 for internet access.

Der Repeater-Modus

Diese Funktion erweitert Ihren Funkabdeckungsbereich und ermöglicht es Ihnen, Ihr Funksignal mit allen Ihren tragbaren Geräten, wie Ihrem mobilen Gerät oder Laptop, zu nutzen.

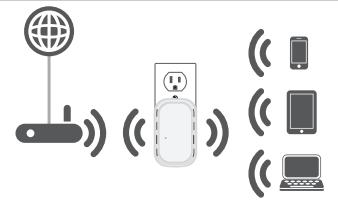


- 1 Repeater
- 2 Rufen Sie auf Ihrem Laptop oder mobilen Gerät Ihr Hilfsprogramm für drahtlose Netze auf, um die verfügbaren Funknetze anzuzeigen. Wählen Sie das Netzwerk, das auf Ihrer Companion Card gedruckt ist (z. B.: **dlink-a8fa**). Geben Sie dann das auf Ihrer Karte enthaltene Wi-Fi-Kennwort ein (z. B.: **akbdj19368**).
- 3 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie <http://dlinkrouter> (Windows) oder <http://dlinkrouter.local> (Mac/iPhone/iPad) ein.


- 4 Wählen Sie die Konfigurationsmethode und klicken Sie auf **Next** (Weiter).
Um die Konfiguration manuell durchzuführen, wählen Sie das Wi-Fi-Netz, zu dem der DIR-505 drahtlos eine Verbindung herstellen soll.
- 5 Geben Sie das Wi-Fi Kennwort ein und klicken Sie auf **Next** (Weiter).
Wenn der zweite Bildschirm angezeigt wird, haben Sie den Einrichtungsvorgang erfolgreich abgeschlossen. Klicken Sie auf **Save** (Speichern) und notieren Sie sich den Wi-Fi Namen (SSID) und das Kennwort auf Ihrer Companion Card zur möglichen späteren Verwendung.
- 6 Rufen Sie Ihr Hilfsprogramm für drahtlose Netze von Ihrem Laptop oder mobilem Gerät aus auf, um die verfügbaren Funknetze anzuzeigen und das Netz auszuwählen, zu dem Sie vorher in Schritt 5 für den Internetzugang

Mode Répéiteur

Cette fonction étend votre couverture sans fil vous permettant de partager votre signal sans fil avec tous vos périphériques portables comme votre appareil mobile ou votre ordinateur portable.

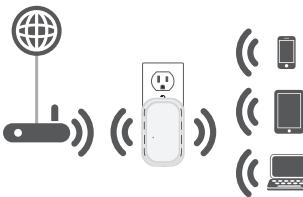

1 Repeater (Répéteur)

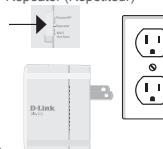

Placez l'interrupteur en mode « Repeater » (Répéteur). Ensuite, branchez le DIR-505 dans une prise murale et vérifiez que le voyant d'alimentation est devenu vert.

2



À partir de votre ordinateur portable ou de votre appareil mobile, allez à votre utilitaire sans fil pour afficher les réseaux sans fil disponibles et sélectionnez le réseau affiché pour votre carte compagnon (par ex. : **dlink-a8fa**). Ensuite, saisissez le mot de passe Wi-Fi fourni avec votre carte (par ex. : **akbdj19368**).

3




Saisissez le mot de passe Wi-Fi et cliquez sur **Next** (Suivant). Une fois que le deuxième écran s'affiche, vous avez réussi la configuration. Veuillez cliquer sur **Save** (Enregistrer) et notez le nom Wi-Fi (SSID) et le mot de passe de votre carte compagnon pour toute référence future.

Sélectionnez la méthode de configuration et cliquez sur **Next** (Suivant). Pour réaliser une configuration manuelle, sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez que le DIR-505 se connecte sans fil.

Modo de Repetidor

Esta característica amplía la cobertura inalámbrica, permitiendo compartir la señal inalámbrica con todos sus dispositivos portátiles, como el dispositivo móvil o el ordenador portátil.

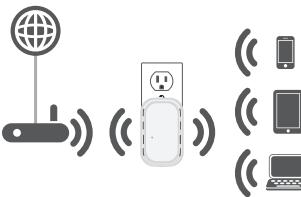

1 Repetidor



Mueva el conmutador a « Modo de repetidor ». A continuación, desde el ordenador portátil o el dispositivo móvil, vaya a la utilidad inalámbrica para mostrar las redes inalámbricas disponibles y selección la red que se muestra en su tarjeta adicional (p. ej.: **dlink-a8fa**). A continuación, introduzca la contraseña Wi-Fi incluida en la tarjeta (p. ej.: **akbdj19368**).

2



Desde el ordenador portátil o el dispositivo móvil, vaya a la utilidad inalámbrica para mostrar las redes inalámbricas disponibles y selección la red que se muestra en su tarjeta adicional (p. ej.: **dlink-a8fa**). A continuación, introduzca la contraseña Wi-Fi incluida en la tarjeta (p. ej.: **akbdj19368**).

3




Abra un explorador web y escriba <http://dlinkrouter> (Windows) o <http://dlinkrouter.local> (Mac/iPhone/iPad). Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

4



Seleccione el método de configuración y haga clic en **Next** (Siguiente). Para la configuración manual, seleccione la red Wi-Fi a la que desea que se conecte el DIR-505 de forma inalámbrica.

5



Introduzca la contraseña de Wi-Fi y haga clic en **Next** (Siguiente). Una vez que aparece la segunda pantalla, ha completado correctamente la configuración. Haga clic en **Save** (Guardar) y escriba el nombre (SSID) y la contraseña de la Wi-Fi en la tarjeta adicional para futuras consultas.


6



Desde el ordenador portátil o el dispositivo móvil, vaya a la utilidad inalámbrica para mostrar las redes inalámbricas disponibles y selección la red a la que se ha conectado anteriormente en el paso 5 para el acceso a Internet.

Modalità Ripetitore

Questa funzionalità consente di estendere la copertura wireless per condividere il segnale wireless con tutti i dispositivi portatili disponibili, ad esempio dispositivi mobili o computer laptop.

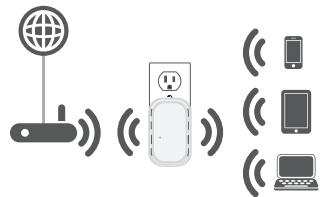

1 Ripetitore



Posicionez l'interrupteur sulla modalità « Ripetitore ». Collegare quindi il dispositivo DIR-505 a una presa a muro e verificare che il LED Power sia acceso e di colore verde.

2



Dal computer laptop o dal dispositivo mobile passare alla utilità di configurazione delle connessioni wireless per visualizzare le reti wireless disponibili, quindi selezionare la rete visualizzata sulla scheda allegata (es.: **dlink-a8fa**). Immettere la password WiFi inclusa nella scheda (es.: **akbdj19368**).

3



Aprire un browser Web e digitare <http://dlinkrouter> (Windows) o <http://dlinkrouter.local> (Mac/iPhone/iPad). Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

4



Selezionez la méthode de configuration et cliquez sur **Next** (Suivant). Pour la configuration manuelle, sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez que le DIR-505 se connecte sans fil.

5



Immettere la password Wi-Fi e fare clic su Avanti. Dopo la visualizzazione della seconda schermata, la configurazione risulterà completata. Fare clic su Salva e prendere nome del nome Wi-Fi (SSID) e della password sulla scheda allegata per riferimenti futuri.

6



Dal computer laptop o dal dispositivo mobile passare alla utilità di configurazione delle connessioni wireless per visualizzare le reti wireless disponibili, quindi selezionare la rete a cui è stato stabilito il collegamento al passo 5 per l'accesso a Internet.