


Il Boxee Box



Slot per schede SD/MMC

Alimentazione
HDMI

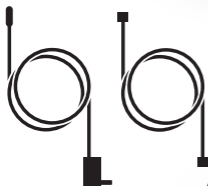


Telecomando a due facce

Play/Pause - Hanno la funzione dei pulsanti di un normale telecomando

Pulsante di direzione - Consente di spostarsi

Pulsante Invio - Consente di accettare la selezione corrente o di visualizzare il menu di riproduzione


Menu - Consente di tornare indietro o di visualizzare il menu principale

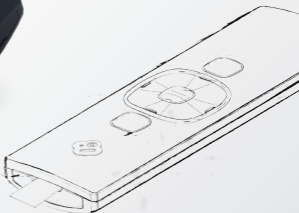

Estrarre la linguetta di plastica dal telecomando per attivare la batteria.


Passo 1

Utilizzando il cavo HDMI fornito collegare il Boxee Box al televisore.

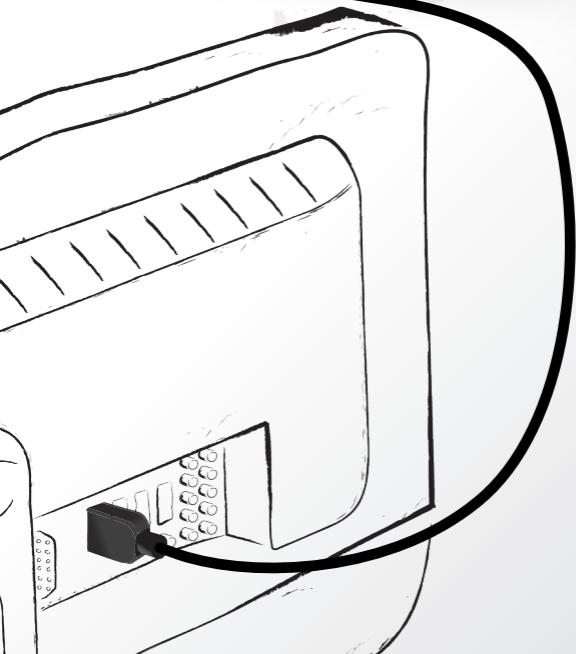

Passo 2

Utilizzando l'adattatore di alimentazione fornito, collegare il Boxee Box a una fonte di alimentazione.

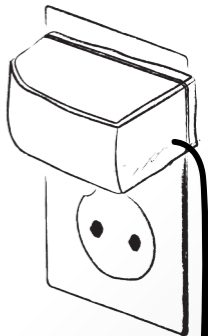


Pulsante di alimentazione

La spina potrebbe essere diversa a seconda del paese.



Passo 3

Accendere il Boxee Box. Utilizzare il telecomando del televisore per accendere il televisore e impostarlo sull'ingresso HDMI corretto. Se le operazioni sono corrette, verrà visualizzato il logo del Boxee Box.

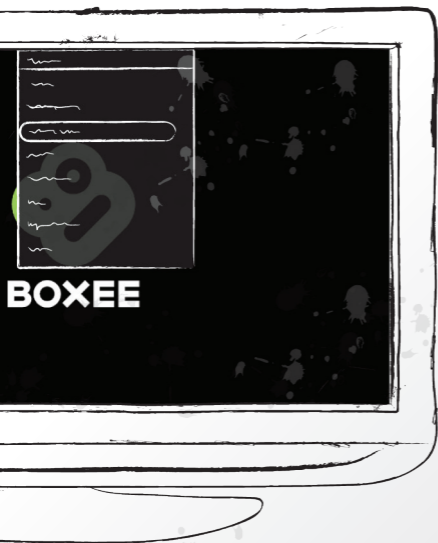


Passo 4

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare il nuovo Boxee Box e collegarlo alla rete.



Avviso: per bloccare il contenuto per adulti, configurare la funzione Controllo parentale nelle impostazioni.

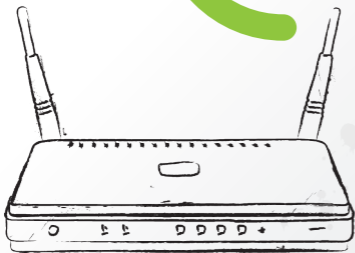

Associazione del telecomando Boxee al Boxee Box

Il telecomando fornito è già associato al Boxee Box. Se si notano interferenze tra il telecomando e altri dispositivi, è possibile associare il telecomando al Boxee Box eseguendo le operazioni descritte di seguito:

1. Assicurarsi di allontanare gli altri dispositivi dal Boxee Box (oppure spegnerli)
2. Avvicinare il telecomando al Boxee Box.
3. Premere e tenere premuto il tasto OK sul telecomando per 5 secondi.
4. L'associazione risulta completata quando è possibile controllare il Boxee Box con il telecomando. L'associazione non viene confermata visivamente sul dispositivo.
5. A questo punto è possibile utilizzare subito il telecomando.

Sostituzione della batteria

Utilizzare una moneta per rimuovere il vano batteria. Inserire la batteria con il lato + rivolto verso il basso nel vano batteria. Far scorrere il vassoio nel telecomando.



Ulteriori informazioni

Italia

<http://www.dlink.it/support>

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
19.00 con orario continuato

Telefono: 199400057