

## ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER



*DSL-2542B*

- Quick Installation Guide+
- Installations-Anleitung+
- Guide d'installation+
- Guía de instalación+
- Guida di Installazione+
- Installatiehandleiding+
- Instrukcja instalacji+
- Instalační příručka+
- Telepítési Segédlet+
- Installasjonsveiledning+
- Installationsvejledning+
- Asennusopas+
- Installationsguide+
- Guia de Instalação+
- Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το+
- Vodič za brzu instalaciju+
- Kratka navodila za namestitev+
- Ghid de instalare rapidă+

# Quick Installation Guide

## DSL-2542B

ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

### Package Contents

If any of the items are missing, please contact your reseller.



DSL-2542B  
ADSL2+ 4-PORT  
MODEM ROUTER



CD-ROM  
(D-Link Click'n Connect. Cable  
Manual and Warranty)



Ethernet (CAT-5e)



Power Adapter



RJ-11 cable



**Note :**

Using a power supply with a different voltage rating will damage and void the warranty of this product.

Default IP: 192.168.1.1

Default Username: admin


Default Password: admin

### Quick Installation

- 1** Remove the D-Link Click'n Connect CD.



- 2** A. Be sure your Internet connection is active. DO NOT plug the router in yet.  
B. Insert the D-Link Click'n Connect CD into your computer.

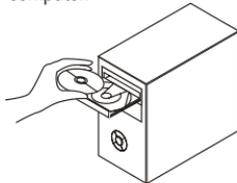

- 3** Click



# Troubleshooting

## 1. How do I configure my DSL-2542B Router without the CD?

- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address <http://192.168.1.1>
- The default username is 'admin' and the default password is 'admin'.
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to the factory default setting (steps in question 2), which will set the password back to 'admin'.

## 2. How do I reset my router to the factory default settings?

- Ensure the router is powered on.
- Press and hold the reset button on the back of the device for approximately 5 to 8 seconds.
- This process would take about 30-60 seconds to complete.

Note: Resetting the router to the factory default will erase the current configuration settings. To reconfigure your settings, log into the router as outlined in question 1, and then run the Setup Wizard.

## 3. What can I do if my router is not working correctly?

The manual contains a full troubleshooting section and can be downloaded from the D-Link website (see below), however there are a few quick steps you can take to try and resolve any issues:

- Follow the directions in question 2 to reset the router.
- Check that all the cables are firmly connected at both ends.
- Check the LEDs on the front of the router. The Power indicator should be on, the Status indicator should flash, and the DSL and LAN indicators should be on as well.
- Please ensure that the settings in the Web-based configuration manager, e.g. ISP username and password etc., are the same as the settings provided by your ISP.

## 4. Why can I not get an Internet connection?

- For ADSL subscribers, please contact your ISP to make sure the ADSL service has been enabled, and your ISP username and password are correct.

## Technical Support

Thank you for choosing D-Link products. For further information, support, product updates or to download the User Manual please visit the D-Link website at [www.dlink.co.uk](http://www.dlink.co.uk).



# **Important Information**

## **Important information regarding your internet subscription**

Users who subscribe to limited or "pay as you use" broadband internet access.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how many seconds of inactivity before dropping connection to the internet. The default setting is "0" which disables this functionality and the internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle timer to "300" (5 minutes) so that the device will drop the line after 5 minutes of inactivity and keep usage costs down.

Users who subscribe to unlimited broadband internet access.

You can just leave this parameter unchanged or enable Auto-reconnect to be always on line.

Technical Notes:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

## **Information importante concernant votre abonnement internet**

Aux utilisateurs qui ont souscrit un abonnement limité ou avec paiement uniquement à l'utilisation Au niveau du paramétrage de la configuration WAN, il y a un paramètre appelé Maximum idle timer. Ce paramètre contrôle le nombre de secondes d'inactivité avec la coupure de la connexion à Internet.

Le paramètre par défaut est à "0", ce qui dévalide cette fonctionnalité et vous connecte à internet tout le temps. Nous vous conseillons de changer le Maximum idle timer à "300" (5 minutes) de sorte que la ligne soit coupée après 5 minutes d'inactivité pour limiter les coûts.

Aux utilisateurs qui ont souscrit un abonnement internet illimité.

Vous pouvez laisser ce paramètre à 0 ou valider l'Auto-reconnexion pour toujours être en ligne.

Note technique :

Le Maximum idle timer est utile uniquement si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

## **Informazione importante riguardante la registrazione in internet**

Per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento Internet broadband limitato o a "pagamento per il traffico dati effettuato" Nelle impostazioni della configurazione WAN, c'è un parametro chiamato Maximum idle timer. Questo parametro controlla i secondi di inattività prima di chiudere la connessione ad Internet. L'impostazione di default è "0" che disabilita questa funzione cosicché la connessione ad Internet è sempre attiva in ogni momento. Sugeriamo di cambiare il parametro di Maximum idle timer a "300" (5 minuti) cosicché il dispositivo fermerà la connessione dopo 5 minuti di inattività. In questo modo il costo della telefonate sarà ridotto.

Per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento Internet broadband illimitato.

E' possibile lasciare questo parametro invariato o abilitare la funzione di auto-connesione per rimanere sempre connessi

Nota Tecnica :

Il parametro Maximum idle timer è rilevante solo se l'ISP utilizza una connessione PPPoE

## **Información importante acerca de la subscripción a Internet**

Los usuarios suscritos, en los parámetros de configuración WAN, a un acceso a Internet de banda ancha limitado o de "pago por uso", encontrarán un parámetro llamado Maximum idle timer. Este parámetro controla cuántos segundos de inactividad se permiten antes de que se interrumpa la conexión a Internet. El valor por defecto es "0", y desactiva esta funcionalidad, con lo que se estará conectado ininterrumpidamente a Internet. Se recomienda que se modifique el valor de Maximum idle timer a "300" (5 minutos); así el dispositivo cortará la línea tras 5 minutos de inactividad y se reducirán los costes por uso.

Los usuarios suscritos a un acceso a internet de banda ancha ilimitado pueden dejar este parámetro como se encuentra o bien activar Auto-reconnect para estar siempre conectados.

Notas técnicas:

Maximum idle timer sólo es relevante si el ISP usa una conexión PPPoE.



# WICHTIGE Hinweise zur Internet-Verbindung

Beachten Sie bitte, dass bei dem Einsatz eines Routers hohe Verbindungskosten entstehen können.

Sie müssen die Einstellungen des Routers Ihrem Tarif und Ihren Surfgeohnheiten anpassen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Insbesondere dann, wenn sie einen Tarif nutzen, bei dem Ihnen die Kosten auf der Basis Ihrer Online-Zeit in Rechnung gestellt werden (zeitbasierend), müssen Sie Ihren Router durch korrekte Einstellung dazu veranlassen, die Verbindung bei Inaktivität zu trennen.

Bei Nutzung eines Tarifs der auf einem festgelegten Volumen (übertragene Datenmenge) beruht, sollten Sie entsprechende Einstellungen verwenden. Auch bei der Nutzung einer Flatrate (Volumen und Zeit unabhängiger Tarif) ist die richtige Wahl der Routereinstellung vorzunehmen.

Nach Durchführung der Einstellungen sollten Sie sich vergewissern, dass Ihre Einstellungen vom Gerät übernommen worden sind. Am besten können Sie dies prüfen, indem Sie das Gerät kurz von der Versorgungsspannung trennen und dann das Konfigurationsmenu erneut aufrufen.

Im Weiteren werden die Einstellungen erläutert, die Sie aktivieren müssen um das entsprechende Verhalten des Gerätes auszulösen.

**“ALWAYS-ON” - “MANUAL” - “CONNECT-ON-DEMAND”**  
**“IMMER AN” - “MANUELL” - “AUF ANFRAGE”**

Diese Funktionen steuern das Online-Verhalten der Produkte:

**DI (DIR)- Produkte:** (siehe auch Hinweis → Maximum Idle Time)

Always-On : Router bleibt ständig mit dem Internet verbunden  
Manual: Sie müssen im Menu Status des Routers die Verbindung manuell aktivieren  
Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf.

**DSL - Produkte:** (siehe auch Hinweis → Maximum Idle Time)

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf. **Wird dieser Funktion nicht aktiviert, dann bleibt das Gerät ständig mit dem Internet verbunden.**

**“MAXIMUM IDLE TIME”**

“Maximal untätige Zeit / Leerlaufzeit”

Nach dieser Zeitdauer wird der Router eine ungenutzte Internetverbindung trennen.

Wird hier die Ziffer “0” eingegeben, dann trennt der Router die Verbindung nicht und bleibt mit dem Internet verbunden. Dieses Verhalten ist unabhängig von den anderen Einstellungen des Routers.

Bewahrt hat sich eine “MAXIMUM IDLE TIME” von 5 Minuten oder 300 Sekunden.

---

## Zusätzlicher Hinweis:

In vielen Fällen werden unerwünschte Anwahlen durch installierte Messenger Programme, Virens Scanner oder Programme, die Online Updates suchen, verursacht.

Auch ein E-Mail Programm kann das Verbinden oder “Online bleiben” verursachen, genauso aber auch ein Trojaner oder Virus im System. Eine fehlende Verschlüsselung im Wireless Bereich über das gleiche Gerät oder einen von Ihnen zusätzlich installierten und über das Netzwerk mit Ihrem Router verbundenen Accesspoint kann externen Personen die Nutzung Ihres DSL Anschlusses erlauben. Überprüfen Sie Ihre Geräte in dieser Hinsicht.

Wir empfehlen Ihnen, [www.dlink.de](http://www.dlink.de) auf aktuelle Firmware zu überprüfen und die Produkte zu aktualisieren. Überprüfen Sie nach einem Firmware Update erneut das WAN Menu auf die korrekten Einstellungen und im Betrieb den Router auf das Online-Verhalten.

# Installationsanleitung DSL-2542B

## ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

### Lieferumfang

Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



DSL-2542B  
ADSL2+ 4-PORT  
MODEM ROUTER



CD-ROM  
(Click'n Connect  
von D-Link,  
Handbuch und  
Garantiekarte)



Ethernet-Kabel  
(CAT5 UTP)



Netzteil



RJ-11 Kabel

Standard-IP-Adresse: 192.168.1.1  
Standardbenutzername: admin  
Standardkennwort: admin




**Hinweis :**


Die Verwendung eines Netzteils mit abweichender Spannung führt zur Beschädigung des Geräts und zum Erlöschen der Garantie.

### Installationsanleitung

**1** Entnehmen Sie die CD „Click'n Connect“ von D-Link

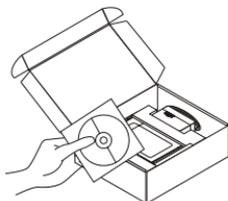

**2** A. Stellen Sie sicher, dass eine Internetverbindung besteht. Schließen Sie das Modem NOCH NICHT an.  
B. Legen Sie die CD „Click'n Connect“ von D-Link in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

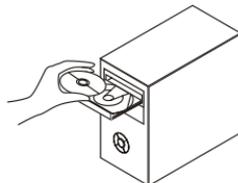

**3** Klicken Sie



# Fehlerbehebung

## 1. Wie kann ich meinen Router DSL-2542B ohne die CD?

- Verbinden Sie den PC über ein Ethernet-Kabel mit dem Router.
- Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die folgende IP-Adresse ein: <http://192.168.1.1>
- Sowohl der Standardbenutzername als auch das Standardkennwort lauten admin.
- Wenn Sie das Kennwort geändert haben und Ihnen das neue Kennwort entfallen ist, müssen Sie den Router auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen (wie unter Frage 2 beschrieben). Durch diesen Vorgang wird das Kennwort auf admin zurückgesetzt.

## 2. Wie setze ich meinen Router auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück?

- Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist.
- Halten Sie die Rücksetztaste auf der Rückseite des Gerätes etwa 5 bis 8 Sekunden lang gedrückt.
- Dieser Vorgang dauert etwa 0 - 60 Sekunden.

**Hinweis: Durch das Zurücksetzen des Routers auf die werkseitigen Standardeinstellungen werden die aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Um Ihre Einstellungen erneut zu konfigurieren, melden Sie sich am Router an (wie in Frage 1 erläutert), und führen Sie dann den Setup-Assistenten aus.**

## 3. Was kann ich tun, wenn mein Router nicht ordnungsgemäß funktioniert?

Das Handbuch enthält einen vollständigen Abschnitt zur Fehlerbehebung, den Sie von der D-Link-Website (siehe unten) herunterladen können. Mithilfe der im Folgenden aufgelisteten Schritte können Sie jedoch versuchen, eventuell aufgetretene Probleme schnell zu lösen.

- Folgen Sie den entsprechenden Anweisungen zum Zurücksetzen des Routers.
- Überprüfen Sie, ob alle Kabel jeweils an beiden Enden fest angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie die LEDs auf der Vorderseite des Routers. Die Netzanzeige (Power) müsste leuchten, die Statusanzeige müsste blinken und die DSL- und LAN-Anzeigen müssten ebenfalls leuchten.
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen im webbasierten Konfigurationsmanager, z. B. ISP-Benutzername und Kennwort usw., mit den von Ihrem ISP (Internet Service Provider, Internet-Serviceanbieter) bereitgestellten übereinstimmen.

## 4. Warum kann ich keine Internetverbindung herstellen?

- ADSL-Kunden sollten sich an ihren ISP wenden und sich vergewissern, ob der ADSL-Dienst aktiviert wurde und ihr Benutzername und ihr Kennwort korrekt sind.

## Technischer Support

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von D-Link entschieden haben. Besuchen Sie unsere Website unter [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu), wenn Sie weiterführende Informationen, Support oder Produktupdates benötigen oder das Benutzerhandbuch für dieses Produkt herunterladen möchten.

[www.dlink.de](http://www.dlink.de)



: +49 (1805)-2787

# Guide d'installation rapide DSL-2542B

ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

## Que contient la boîte ?

Si l'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter votre revendeur.



DSL-2542B  
Routeur ADSL2+  
4-PORT MODEM  
ROUTER



CD-ROM  
D-Link Click'n Connect,  
guide d'installation  
rapide et certificat de  
garantie



Câble Ethernet  
(UTP cat. 5)



Adaptateur  
d'alimentation



Câble RJ-11

Adresse IP par défaut : 192.168.1.1


Nom d'utilisateur par défaut : admin

Mot de passe par défaut : admin


**Remarque :**  
l'utilisation d'une alimentation  
électrique d'une tension différente  
endommagera ce produit et en-  
traînera la nullité de la garantie.

## Installation rapide

**1** Retirez le CD D-Link Click'n Connect de son emballage.

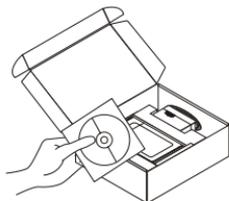

**2** A. Vérifiez que votre connexion Internet est active. NE branchez PAS le modem pour l'instant.  
B. Insérez le CD D-Link Click'n Connect dans le lecteur de votre PC.

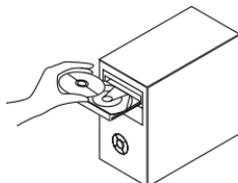

**3** Cliquez sur :



# Résolution des problèmes

## 1. Comment configurer mon routeur DSL-2542B sans le CD-ROM?

- Connectez votre PC sur le routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- Ouvrez votre navigateur web et entrez l'adresse <http://192.168.1.1>
- Le nom par défaut est 'admin'. De même pour le mot de passe, 'admin'.
- Si vous avez changé le mot de passe et que vous ne vous en souvenez plus, vous devrez faire un reset du routeur pour le remettre en configuration usine (voir point 2), et revenir au mot de passe 'admin'.

## 2. Comment rétablir les paramètres d'usine du routeur?

- Vérifiez que le routeur est sous tension.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil pendant 5 à 8 secondes environ.
- L'opération totale dure approximativement 0 à 60 secondes.

**Remarque : Le fait de rétablir les paramètres d'usine du routeur efface l'ensemble des paramètres de la configuration actuelle. Pour reconfigurer vos paramètres, connectez-vous au routeur comme expliqué en réponse à la question correspondante, puis lancez l'assistant de configuration.**

## 3. Que faire si mon routeur ne fonctionne pas bien?

Le manuel du routeur, téléchargeable à partir site Web de D-Link (voir ci-après), contient une section détaillée sur la résolution des principaux problèmes. Toutefois, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour résoudre les problèmes les plus courants :

- Suivez les consignes données dans la section relative à la réinitialisation du routeur.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés aux deux extrémités.
- Contrôlez les voyants à l'avant du routeur. Le voyant d'alimentation doit être allumé, le voyant d'état doit clignoter, et les voyants DSL et LAN doivent également être allumés.
- Vérifiez que les paramètres indiqués dans le gestionnaire de configuration Web, tels que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc., correspondent bien à ceux fournis par votre fournisseur de services Internet.

## 4. Maintenant, comment me connecter à Internet ?

- Pour les abonnés ADSL, contactez votre fournisseur de services Internet (FSI) pour vous assurer que le service ADSL est bien activé, et que le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par votre FSI sont corrects.

## Support Technique

Merci d'avoir choisi les produits D-Link. Pour obtenir des informations complémentaires, de l'aide, des mises à jour ou le manuel utilisateur, visitez le site Web de D-Link à l'adresse : [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

[www.dlink.fr](http://www.dlink.fr)



: 0820 0803 03

# Guía de instalación rápida DSL-2542B

ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

## Contenido del paquete

Si falta alguno de estos componentes, contacte con su proveedor.



DSL-2542B  
ADSL2+ 4-PORT  
MODEM ROUTER



CD-ROM  
(D-Link  
Click'n'Connect,  
manual y garantía)



Cable Ethernet  
(CAT5 UTP)



Adaptador de  
alimentación



Cable RJ-11

IP por defecto: 192.168.1.1

Nombre de usuario por defecto: admin

Contraseña por defecto: admin




**Nota :**


El uso de una fuente de alimentación con distinto voltaje puede ser perjudicial y anular la garantía de este producto.

## Guía de instalación rápida

**1** Coja el CD de D-Link Click and Connect.

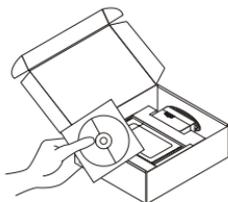

**2** A. Asegúrese de que su conexión a internet está activa. NO conecte aún el módem.  
B. Introduzca el CD de D-Link Click'n Connect en el ordenador.

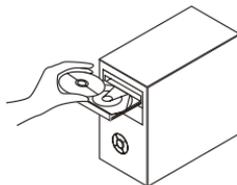

**3** Haga clic



# Solución de problemas

## 1. ¿Cómo configuro mi router DSL-2542B sin el CD?

- Conecte el PC al router por medio del cable Ethernet.
- Abra el navegador web y escriba la dirección <http://192.168.1.1>.
- El nombre de usuario por defecto es «admin». La clave de acceso por defecto también es «admin».
- Si en algún momento ha cambiado la clave de acceso y no la recuerda, tendrá que restablecer en el router los parámetros por defecto (pasos en la pregunta 2), en la que la clave de acceso vuelve a ser «admin».

## 2. ¿Cómo puedo restablecer la configuración predeterminada de fábrica del router?

- Compruebe que el router está encendido.
- Mantenga pulsado entre 5 y 8 segundos el botón de reinicio en la parte posterior del aparato.
- Tardará aproximadamente entre 0 y 60 segundos en realizar este proceso.

**Nota: Al restablecer en el router los parámetros por defecto, se borrarán los parámetros de configuración actuales. Para reconfigurar los ajustes, acceda al router tal como se describe en la pregunta 1 y ejecute el asistente de configuración.**

## 3. ¿Qué puedo hacer si el router no funciona correctamente?

El manual contiene toda una sección sobre solución de problemas. Puede descargarlo desde el sitio web de D-Link (ver a continuación). No obstante, puede seguir estos pasos rápidos para intentar resolver posibles problemas:

- Siga las instrucciones indicadas para restablecer el router.
- Compruebe que todos los cables están conectados firmemente en ambos extremos.
- Compruebe los indicadores luminosos de la parte frontal del router. El indicador de alimentación debe estar encendido, el indicador de estado debe parpadear y los indicadores DSL y LAN también deben estar encendidos.
- Compruebe que los ajustes del gestor de configuración con base en la Web (p. ej., nombre de usuario y contraseña de ISP, etc.) son los mismos que los que le ha facilitado su ISP.

## 4. ¿Por qué no consigo conectarme a Internet?

- Si está abonado a una línea ADSL, póngase en contacto con su ISP para confirmar que el servicio ADSL está activado y que su nombre de usuario y contraseña de ISP son correctos.

### Asistencia técnica

Gracias por elegir los productos de D-Link. Si desea más información, asistencia, actualizaciones del producto o descargar el Manual del usuario, visite el sitio web de D-Link: [www.dlink.es](http://www.dlink.es).

# Guida di Installazione Rapida DSL-2542B

ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

## Contenuto del pacchetto

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.



DSL-2542B  
ADSL2+ 4- PORT  
MODEM ROUTER



CD-ROM  
(D-Link  
Click'n'Connect.  
manuale e garanzia)



Cavo Ethernet  
(CAT5 UTP)



Trasformatore di  
corrente




Cavo RJ-11

Indirizzo IP di default: 192.168.1.1  
Nome utente di default: admin  
Password di default: admin


**⚠ Nota :**  
L'utilizzo di un trasformatore con  
voltaggio differente danneggia  
il dispositivo e compromette la  
validità della garanzia.

## Installazione rapida

- 1** Rimuovere il CD D-Link  
Click and Connect.

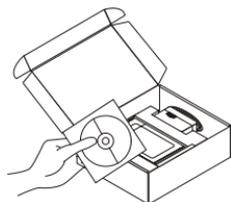

- 2** A. Verificare che la connessione Internet sia  
attiva. Per il momento NON collegare il  
modem.  
B. Inserire il CD D-Link Click'n Connect nel  
computer.

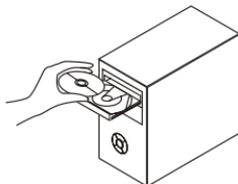

- 3** Fare clic



# Risoluzione degli errori

## 1. Come fare per configurare il router DSL-2542B senza CD?

- Connettere il PC al router utilizzando un cavo Ethernet.
- Aprire il browser web e inserire l'indirizzo <http://192.168.1.1>
- Il nome utente di default è "admin". La password di default è "admin".
- Se la password è stata modificata e non si ricorda il nuovo valore utilizzato, è necessario ripristinare le impostazioni di default del router (procedura descritta nella domanda 2). In questo modo la password torna a essere "admin".

## 2. Come è possibile ripristinare le impostazioni predefinite del router?

- Assicurarsi che il router sia acceso.
- Premere e tenere premuto il pulsante di ripristino nel retro del dispositivo per circa 5-8 secondi.
- Il completamento dell'operazione richiederà da 0 a 60 secondi circa.

**Nota: il ripristino delle impostazioni predefinite del router comporterà la cancellazione delle attuali impostazioni di configurazione. Per configurare nuovamente le impostazioni accedere al router come descritto alla domanda 1, quindi avviare la Configurazione guidata.**

## 3. Quali operazioni è necessario eseguire se il router non funziona correttamente?

Il manuale, scaricabile dal sito Web D-Link (vedere sotto), include un'intera sezione dedicata alla risoluzione dei problemi. Per tentare di risolvere eventuali problemi, è tuttavia possibile eseguire alcune semplici e rapide operazioni:

- Eseguire il ripristino del router attenendosi alle relative istruzioni.
- Verificare che tutti i cavi siano correttamente collegati da entrambe le estremità.
- Controllare i LED sul pannello frontale del router. La spia di alimentazione deve essere accesa, quella di stato deve lampeggiare e le spie DSL e LAN devono essere accese.
- Assicurarsi che le impostazioni specificate nel programma di gestione della configurazione basato su Web, ad esempio nome utente e password dell'ISP, siano identiche a quelle fornite dall'ISP.

## 4. Perché la connessione Internet non è disponibile?

- Se è stato sottoscritto un contratto per la linea ADSL, contattare l'ISP per verificare l'attivazione del servizio e la correttezza del nome utente e della password assegnata.

## Supporto tecnico

Grazie per aver scelto i prodotti D-Link. Per maggiori informazioni, per ricevere supporto e aggiornamenti o per scaricare il manuale utente, visitare il sito web di D-Link all'indirizzo [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

# Beknopte installatiehandleiding DSL-2542B

ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

## Inhoud van de verpakking

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier.



DSL-2542B  
ADSL2+ 4-PORT  
MODEM ROUTER



Cd  
(D-Link  
Click'n'Connect.  
Handleiding en  
garantieformulier.)



Ethernet-kabel  
(CAT 5 UTP)



Voedingsadapter




RJ-11-kabel

Standaard-IP-adres: 192.168.1.1  
Standaardgebruikersnaam: admin  
Standaardwachtwoord: admin


**⚠ Opmerking :**  
Als u een voeding met een andere  
netspanning gebruikt, heeft dit  
beschadiging van het product tot gevolg  
en vervalt de garantie.

## Snelle installatie

- 1** Verwijder de cd D-Link Click'n Connect.

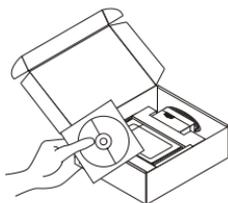

- 2** A. Controleer of uw internetverbinding actief is. Sluit het modem nog NIET aan.  
B. Plaats de cd D-Link Click'n Connect in de computer.

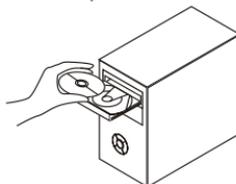

- 3** Klik op



# Problemen oplossen

## 1. Hoe configureer ik mijn DSL-2542B router zonder de cd?

- Gebruik een Ethernet-kabel om uw computer te verbinden met de router.
- Open een webbrowser en voer het adres <http://192.168.1.1> in en druk op Enter.
- De gebruikersnaam is standaard ingesteld op 'admin'. Het wachtwoord is standaard ingesteld op 'admin'.
- Als u het wachtwoord hebt gewijzigd en het nieuwe wachtwoord bent vergeten, moet u de fabrieksinstellingen van de router herstellen (zie vraag 2) om het wachtwoord weer in te stellen op 'admin'.

## 2. Hoe reset ik mijn router naar de fabrieksinstellingen?

- Zorg dat de router ingeschakeld is.
- Druk de reset-knop achteraan het toestel in en hou die knop ingedrukt gedurende ongeveer 5 tot 8 seconden.
- Het voltooiën van deze procedure vereist plus minus 0~60 seconden.

**Opmerking: Bij resetten van de router naar de default fabrieksinstellingen zullen de huidige configuratie-instellingen verloren gaan. Om instellingen te herconfigureren, log eerst in op de router zoals uiteengezet, en laat dan de Setup-wizard lopen.**

## 3. Wat te doen als mijn router niet correct functioneert?

De handleiding bevat een volledig hoofdstuk gewijd aan probleemoplossing en kan worden gedownload van de D-link website (zie onder). Er zijn echter enkele snelle maatregelen die U kunt nemen om problemen op te lossen:

- Volg de gepaste instructies om de router te resetten.
- Zorg er voor dat alle kabels stevig bevestigd zijn aan beide uiteinden.
- Controleer de LED's op de voorzijde van de router. De stroomindicator moet branden, de Statusindicator moet fllikeren, en ook de DSL- en LAN-indicators moeten branden.
- Zorg ervoor dat de instellingen in het Web-gebaseerde Instellingenbeheer (Configuration Manager), bvb. ISP gebruikersnaam en paswoord enz....., dezelfde zijn als de instellingen die uw Internet Service Provider u verschaft heeft.

## 4. Waarom krijg ik geen internetverbinding?

- Voor ADSL abonnees: Neem a.u.b. contact op met uw ISP om te verifiëren of uw ADSL-verbinding reeds is geactiveerd, en of uw gebruikersnaam en paswoord correct zijn.

## Technische ondersteuning

D-Link stelt het zeer op prijs dat u hebt gekozen voor een van onze producten. Ga voor meer informatie, ondersteuning, productupdates of handleidingen naar de website van D-Link op het adres [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

# Skrócona instrukcja obsługi DSL-2542B

ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

## Zawartość opakowania

Jeśli jakiegoś wyposażenia brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.



DSL-2542B  
ADSL2+ 4-PORT  
MODEM ROUTER



plyta CD



Kabel Ethernet  
(CAT5 UTP)



Zasilacz



Kabel RJ-11

Domyślne IP: 192.168.1.1

Domyślna nazwa użytkownika: admin

Domyślne hasło: admin



**Notatka:**


Użycie zasilacza o innym napięciu spowoduje uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

## Szybka instalacja

- 1** Wyjmij płytę D-Link Click and Connect.



- 2** A. Upewnij się, że Twoje połączenie z internetem jest aktywne. NIE PODŁĄCZAJ modemu.  
B. Włóż płytę D-Link Click'n Connect do napędu CD.

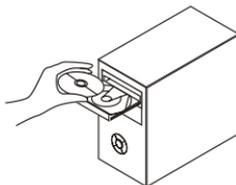

- 3** Kliknij



# Rozwiązywanie problemów

## 1. Jak skonfigurować ruter DSL-2542B nie posiadając płyty CD?

- Podłącz do rutera komputer PC przy użyciu kabla Ethernet.
- Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres <http://192.168.1.1>
- Domyślną nazwą użytkownika jest 'admin'. Domyślnym hasłem również jest 'admin'.
- Jeśli zmieniłeś hasło i nie pamiętasz go, będziesz musiał przywrócić ruter do ustawień fabrycznych (wykonując kroki opisane w pytaniu 2). Spowoduje to przywrócenie hasła 'admin'.

## 2. Jak zresetować mój ruter do ustawień fabrycznych?

- Upewnij się, że ruter jest podłączony.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk reset z tyłu urządzenia przez ok. 5 do 8 sekund.
- Potrwa to ok. 0-60 sekund.

**Uwaga: Resetowanie rutera do ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie aktualnej konfiguracji. Aby ponownie skonfigurować ustawienia, należy zalogować się jeden raz do rutera jak przedstawiono w pytaniu i uruchomić kreatora konfiguracji.**

## 3. Co mogę zrobić, gdy mój ruter nie działa właściwie?

W podręczniku, który można ściągnąć ze strony D-Link (patrz poniżej), znajduje się cały rozdział na temat rozwiązywania problemów, jednak oprócz tego możesz wykonać trzy szybkie kroki, aby rozwiązać problem:

- Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zresetować ruter.
- Sprawdź, czy wszystkie przewody są dobrze podłączone na obu końcach.
- Sprawdź diody z przodu rutera. Wskaźnik zasilania powinien świecić, wskaźnik statusu powinien migać, a wskaźniki DSL i LAN również powinny świecić.
- Upewnij się, że ustawienia w sieciowym menedżerze konfiguracji, jak nazwa dostawcy usług internetowych, hasło itd., są takie same jak ustawienia, które otrzymałeś od dostawcy.

## 4. Dlaczego nie mogę połączyć się z Internetem?

- Subskrybenci ADSL powinni skontaktować się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby upewnić się, że udostępniono im usługę ADSL i że nazwa użytkownika i hasło od dostawcy są poprawne.

## Wsparcie techniczne

Dziękujemy za wybranie produktów D-Link. W celu uzyskania dodatkowych informacji, wsparcia, sterowników i dokumentacji do produktu, odwiedź strony internetowe D-Link: [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu)

# Stručný návod na instalaci DSL-2542B

ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

## Obsah dodávky

Pokud některá položka chybí, kontaktujte prodejce.



DSL-2542B  
ADSL2+ 4-PORT  
MODEM ROUTER



CD-ROM  
(D-Link  
Click'n'Connect.  
Návod a záruka)



Ethernetový (CAT5  
UTP) kabel



Napájecí adaptér




RJ-11 kabel

Výchozí IP: 192.168.1.1  
Výchozí Username: admin  
Výchozí Password: admin


**⚠ Poznámka :**  
Použití napájecího zdroje s jiným  
jmenovitým napětím poškodí  
zařízení a zapříčiní ztrátu záruky.

## Rychlá instalace

- 1** Vyjměte CD D-Link Click and Connect.

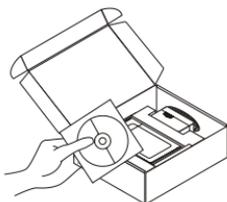

- 2** A. Zkontrolujte, zda je aktivní připojení k Internetu. Modem zatím **NEPŘIPOJUJTE**.  
B. Vložte CD D-Link Click'n Connect do počítače.

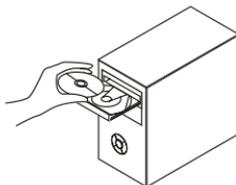

- 3** Klikněte na



# Řešení problémů

## 1. Jak mám nakonfigurovat směrovač DSL-2542B bez CD?

- Připojte PC ke směrovači přes ethernetový kabel.
- Spusťte webový prohlížeč a zadejte adresu <http://192.168.1.1>
- Výchozí jméno uživatele je „admin“. Výchozí heslo je také „admin“.
- Pokud jste heslo změnili a nepamätujete si jej, budete muset směrovač restartovat, aby se obnovilo výchozí tovární nastavení (viz kroky v dotazu 2), čímž se nastaví heslo zpět na „admin“.

## 2. Jak mohu obnovit výchozí tovární nastavení směrovače?

- Ujistěte se, že je směrovač zapnutý.
- Stiskněte a asi 5 až 8 sekund podržte resetovací tlačítko na zadní straně zařízení.
- Celý proces by se měl dokončit za 0 až 60 sekund.

**Poznámka: Po obnovení továrních nastavení směrovače se vymaže aktuální nastavení konfigurace. Chcete-li nastavení znovu nakonfigurovat, přihlaste se ke směrovači podle postupu uvedeného v otázce 1 a spusťte Průvodce instalací (Setup Wizard).**

## 3. Co mám dělat v případě, že směrovač nefunguje správně?

Příručka obsahuje část věnovanou řešení problémů a lze ji stáhnout z webových stránek D-Link (viz níže). Každý problém se však můžete pokusit vyřešit několika rychlými kroky:

- Vyresetujte směrovač podle uvedených pokynů.
- Ověřte, že všechny kabely jsou na obou koncích pevně připojené.
- Zkontrolujte indikátory LED na přední straně směrovače. Indikátor napájení (Power) by měl svítit, stavový indikátor (Status) by měl blikat a indikátory DSL a LAN by měly také svítit.
- Zajistěte, aby nastavení ve webovém správci konfigurace, například uživatelské jméno a heslo od poskytovatele internetového připojení, bylo stejné jako nastavení, které vám poskytovatel internetového připojení poskytl.

## 4. Proč se nemohu připojit k internetu?

- Uživatelé ADSL by se měli obrátit na svého poskytovatele internetového připojení a ujistit se, že služba ADSL byla aktivována a uživatelské jméno i heslo od poskytovatele internetového připojení je správné.

## Technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali produkty D-Link. Další informace, podporu, aktualizace produktu a návody získáte na webových stránkách D-Link [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

[www.dlink.cz](http://www.dlink.cz)

 : 224 247 503

# Gyors telepítési útmutató DSL-2542B

ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

## A csomag tartalma

Ha az alábbi elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg értékesítőjét.



DSL-2542B  
ADSL2+ 4-PORT  
MODEM ROUTER



CD-ROM  
(D-Link Click'n'Connect. UTP) kábel  
Használati útmutató és  
garancia)



Ethernet (CAT5  
kábel)



Áram adapter




RJ-11 kábel

Alapértelmezett IP: 192.168.1.1  
Alapértelmezett felhasználónév: admin  
Alapértelmezett jelszó: admin


**⚠ Figyelem :**  
Eltérő feszültségű áramforrás  
használata károsíthatja a  
készüléket, és érvényteleníti a  
garanciát.

## Gyors telepítési

- 1** Vegye ki a D-Link Click and Connect CD-t.

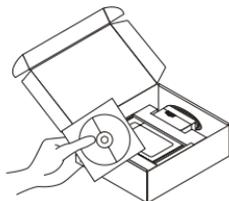

- 2** A. Ellenőrizze, hogy az Internet kapcsolat aktiv-e! MEG NE dugja be a modemet.  
B. Helyezze be a D-Link Click'n Connect CD-t a számítógépbe.

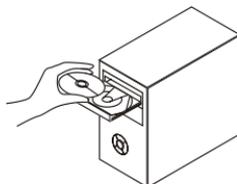

- 3** Kattintson!



# Hibaelhárítás

## 1. Hogyan konfigurálhatom a DSL-2542B routert a CD nélkül?

- Csatlakoztassa a számítógépet egy Ethernet kábellel a routerhez.
- Indítson el egy web böngészőt, és írja be a következő címet: <http://192.16.1.1>
- Az alapbeállított felhasználónév és jelszó egyaránt: admin.
- Ha módosította a jelszót, és nem emlékszik arra, vissza kell állítania a gyári alapbeállításokat (részletesen a következő pontban), így a jelszó is visszaáll admin-ra.

## 2. Hogyan állíthatom vissza a modem gyári beállításait?

- Ellenőrizze, hogy a modem be van-e kapcsolva.
- Nyomja be, és tartsa 5-8 másodpercig benyomva a készülék hátlapján található reset gombot.
- A folyamat körülbelül 0 és 60 másodperc közötti időt vesz igénybe.

**Tartsa szem előtt: Ha az útvonalválasztót a gyári alapértelmezett értékekre visszaállítja, az addigi konfigurációs beállítások törlődnek. Ha az útvonalválasztót a saját beállításai szerint kívánja újrakonfigurálni, az 1-es kérdésnél ismertetett módon jelentkezzen be, majd futtassa a Setup (Beállítás) varázslót.**

## 3. Mit kell tennem, ha az útvonalválasztó nem működik megfelelően?

A felhasználói kézikönyv egyik teljes fejezete foglalkozik hibaelhárítással, azt letöltheti a D-link weboldaláról (ld. lent), mindemellett néhány rövid művelet elvégzésével is megkísérelheti a problémák megoldását:

- Az útvonalválasztó visszaállításához kövesse a 2-es kérdésben részletezett utasításokat.
- Ellenőrizze, hogy elég szorosak-e a csatlakozások a kábelek mindkét végén.
- Ellenőrizze az útvonalválasztó előlapján lévő LED-eket. A bekapcsolt állapot visszajelzőjének világítania kell, az állapotjelzőnek villognia kell, a DSL és LAN visszajelzőknek pedig szintén világítaniuk kell.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az internetalapú konfigurációs varázslóban a beállítások, mint például a felhasználónév és a jelszó, azonosak az internet szolgáltatója által megadott beállításokkal.

## 4. Miért nem tudok az internethez kapcsolódni?

- Ha ADSL előfizetése van, internet szolgáltatójától érdeklődj meg, aktiválták-e már az ADSL szolgáltatást, ellenőrizze továbbá, hogy a helyes felhasználónevet és jelszót használta-e.

## Technikai támogatás

Köszönjük, hogy a D-Link termékét választotta. További információkért, technikai segítségért illetve a Használati Útmutató letöltéséhez látogasson el a D-Link weboldalára: [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

# Hurtiginstallasjonsveiledning DSL-2542B

ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

## Innholdet i pakken

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene mangler.



DSL-2542B  
ADSL2+ 4-PORT  
MODEM ROUTER



CD-ROM  
(D-Link Click'n  
Connect, håndbok og  
garanti)



Ethernetkabel  
(CAT5 UTP)



Strømadapter




RJ-11 kabel

Standard IP: 192.168.1.1  
Standard brukernavn: admin  
Standard passord: admin


**⚠ Merk :**  
Bruk av strømtilførsel med  
en annen spenning vil skade  
produktet og oppeve garantien.

## Hurtiginstallasjon

- 1** Ta ut CD-en D-Link Click'n Connect.

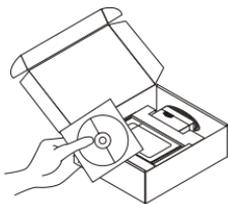

- 2** A. Pass på at internettforbindelsen din er aktiv. Du må IKKE koble til modemnettet ennå.  
B. Sett CD-en D-Link Click'n Connect i datamaskinen.

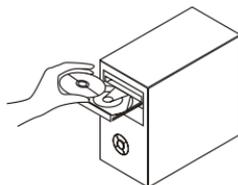

- 3** Klikk på



# Problemløsning

## 1. Hvordan konfigurerer jeg min DSL-2542B ruter uten CD-en?

- Koble PC-en din til ruterens ved hjelp av en Ethernetkabel.
- Åpne en nettleser og oppgi adressen <http://192.168.1.1>
- Standard brukernavn er "admin". Standard passord er også "admin".
- Hvis du har byttet passord og ikke husker det, må du tilbakestille ruterens til standardinnstillingen (fremgangsmåte i spørsmål 2), slik at passordet stilles tilbake til "admin".

## 2. Hvordan tilbakestiller jeg ruterens min til fabrikkinnstillingene?

- Kontroller at ruterens er slått på.
- Trykk og hold reset-knappen på baksiden av apparatet nede i omtrent 5 til 8 sekunder.
- Denne prosessen tar omtrent 0~60 sekunder å fullføre.

**Merk:** Tilbakestilling av ruterens til fabrikkinnstillingen vil slette de nåværende konfigurasjonsinnstillingene. For å tilpasse dine innstillinger, logger du inn på den aktuelle ruterens, og kjører så Setup-veiviseren.

## 3. Hva kan jeg gjøre hvis ruterens min ikke fungerer korrekt?

Bruksanvisningen inneholder et komplett feilsøkingsskapittel som kan nedlastes fra D-Links nettsted (se nedenfor), men det er noen raske tiltak du kan foreta for å forsøke å løse noen problemer:

- Følg de instruksene det dreier seg om for å resette ruterens.
- Kontroller at alle kablene sitter godt fast i begge ender.
- Kontroller LEDene foran på ruterens. "Power"-indikatoren skal være på, "Status"- indikatoren skal blinke, og DSL- og LAN-indikatorene skal også være på.
- Vennligst kontroller at innstillingene i den nettbaserte "configuration manager", dvs. ISP-brukernavn og passord, etc., er de samme som innstillingene du har fått fra din ISP.

## 4. Hvorfor oppnår jeg ikke internettforbindelse?

- For ADSL abonnenter, vennligst kontakt din ISP for å sikre at ADSL tjenesten er aktivert og at ditt ISP-brukernavn og -passord er korrekt.

### Teknisk støtte

Takk for at du valgte produkter fra D-Link. Hvis du vil ha mer informasjon, støtte, produktoppdateringer eller laste ned brukerhåndboken, kan du gå til D-Links nettsted på [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

[www.dlink.no](http://www.dlink.no)



: 800 10 610

# Kort installationsvejledning DSL-2542B

ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

## Indholdet af pakken

Hvis noget af ovennævnte indhold mangler, skal du kontakte forhandleren.



DSL-2542B  
ADSL2+ 4-PPRT  
MODEM ROUTER



Cd-rom  
(D-Link  
Click'n'Connect.  
håndbog og garanti)



Ethernet-kabel  
(CAT5 UTP)



Strømadapter




RJ-11-kabel

Standard-IP: 192.168.1.1  
Standardbrugernavn: admin  
Standardadgangskode: admin


**⚠ Bemærk :**  
Hvis der bruges en strømforsyning med en anden spænding, vil produktet blive beskadiget, og garantien bortfalder.

## Hurtig installation

- 1** Tag cd'en med D-Link Click and Connect ud.

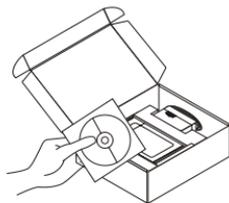

- 2** A. Kontroller, at internetforbindelsen er aktiv. Tilslut IKKE modemmet endnu.  
B. Sæt cd'en med D-Link Click'n Connect i computeren.

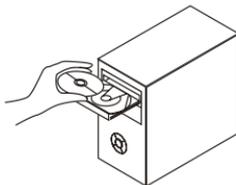

- 3** Klik på



# Fejlfinding

## 1. Hvordan konfigurerer jeg min DSL-2542B-router uden cd'en?

- Slut pc'en til routeren vha. et Ethernet-kabel.
- Åbn en webbrowser, og angiv adressen <http://192.168.1.1>
- Standardbrugernavnet er 'admin'. Standardadgangskoden er også 'admin'.
- Hvis du har ændret adgangskoden, og du ikke kan huske den, skal du nulstille routeren til standardindstillingen fra fabrikken (trin i spørgsmål 2). Så bliver adgangskoden igen 'admin'.

## 2. Hvordan nulstiller jeg routeren, så fabriksindstillingerne gendannes?

- Sørg for at routeren er tændt.
- Tryk på reset-knappen bag på routeren og hold den nede i ca. 5-8 sekunder.
- Dette trin tager ca. 0-60 sekunder.

**Bemærk: Nulstilling af routeren, så fabriksindstillingerne gendannes, sletter indstillingerne i den aktuelle konfiguration. Indstillingerne kan rekonfigureres ved at logge på routeren som beskrevet i spørgsmål 1, og køre derefter guiden Opsætning.**

## 3. Hvad kan jeg gøre, hvis routeren ikke virker korrekt?

Vejledningen indeholder et helt afsnit med fejlfinding og kan downloades fra D-link- websitet (se nedenfor). Der er imidlertid et par hurtige trin, du kan udføre for at forsøge at løse eventuelle problemer:

- Følg de pågældende anvisninger for at nulstille routeren.
- Sørg for at alle kabler er ordentligt forbundet i begge ender.
- Kontrollér LED-dioderne foran på routeren. Strømindikatoren skal være tændt, status-indikatoren skal blinke, og DSL- og LAN-indikatorerne skal også være tændt.
- Sørg for, at indstillingerne i den webbaserede konfigurationsmanager, f.eks. ISP-brugernavn og -adgangskode osv., er de samme som indstillingerne fra din internetudbyder (ISP).

## 4. Hvorfor kan jeg ikke oprette forbindelse til internettet?

- Hvis du har ADSL, skal du kontakte internetudbyderen (ISP) for at sikre, at ADSL-forbindelsen er blevet aktiveret, og dit ISP-brugernavn og adgangskode er korrekte.

### Teknisk support

Tak, fordi du har valgt D-Link-produkter. Hvis du ønsker flere oplysninger, support eller produktopdateringer, eller hvis du vil hente brugervejledningen, kan du besøge D-Links websted på adressen [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

[www.dlink.dk](http://www.dlink.dk)

 : 7026 9040

# Pika-asennusopas DSL-2542B

ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

## Pakkauksen sisältö

Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjäsi.



DSL-2542B  
ADSL2+ 4-PORT  
MODEM ROUTER



CD-ROM  
(D-Link  
Click'n'Connect, käyt-  
töopas ja takuutodistus)



Verkkokaapeli (Ether-  
net CAT5 UTP)



Verkkovirtamuuntaja




RJ-11 kaapeli

Oletus-IP-osoite: 192.168.1.1  
Oletuskäyttäjätunnus: admin  
Oletussalasana: admin


**⚠ Huom :**  
Muuta kuin edellä mainittua  
jännitettä käyttävän virtalähteen  
käyttö vahingoittaa tuotetta ja  
mitätöi takuun.

## Pika-asennus

- 1** Poista D-Linkin Click'n Connect-CD-levy pakkauksesta.

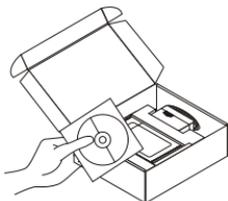

- 2** A. Varmista, että Internet-yhteytiesi on toiminnassa. ÄLÄ kytke vielä modeemia.  
B. Aseta D-Link Click'n Connect CD-levy tietokoneeseesi.

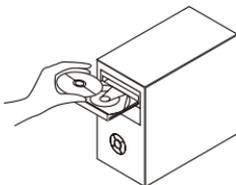

- 3** Klikkaa



# Vianetsintä

## 1. Miten teen DSL-2542B-reitittimen asetukset ilman CD-levyä?

- Kytke tietokone reitittimeen lähiverkkokaapelilla.
- Avaa nettiselain ja syötä osoiteriville osoite <http://192.168.1.1>
- Oletuskäyttäjätunnus on "admin" (ilman lainausmerkkejä). Oletussalasana on myös "admin" (ilman lainausmerkkejä).
- Jos olet muuttanut salasanan etkä muista mikä se on, sinun on palautettava reitittimeen sen tehdasasetukset (ks. kysymys 2), jolloin salasanaksi palautuu "admin".

## 2. Miten palautan reitittimen tehdasasetukset?

- Varmista, että reitittimessä on virta.
- Paina laitteen takana olevaa reset-painiketta noin 5 - 8 sekuntia.
- Tämä prosessi kestää noin 0 - 60 sekuntia.

**Huomaa: Reitittimen tehdasasetusten palauttaminen poistaa voimassa olevat asetukset. Jos haluat muuttaa asetuksia, kirjaudu reitittimeen kohdan 1 ohjeiden mukaan ja suorita Setup Wizard.**

## 3. Mitä voin tehdä, jos reitittimeni ei toimi oikein?

Käyttöopas sisältää täydellisen vianmääritysosan. Se on ladattavissa D-Linkin web-sivustolta (katso alla). Ongelmien ilmetessä voit kuitenkin aina kokeilla seuraavia nopeita vaiheita:

- Palauta reitittimen asetukset kohdan 2 ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki kaapelit on liitetty kunnolla molemmista päistä.
- Tarkista LED-merkkivalot reitittimen etuosassa. Virran merkkivalon tulee palaa, tilan merkkivalon välkyä ja DSL- ja LAN-merkkivalojen palaa.
- Varmista, että verkkopohjaisen kokoonpanon hallinnan asetukset, esim. ISP-käyttäjätunnus ja salasana jne., ovat samat kuin palveluntarjoajan toimittamat asetukset.

## 4. Miksi en saa luoduksi Internet-yhteyttä?

- Jos sinulla on ADSL-liittymä, ota yhteyttä internet-palveluntarjoajaan varmistaaksesi, että ADSL-palvelu on käytössä ja että sinulla on oikea ISP-käyttäjätunnus ja salasana.

## Tekninen tuki

Kiitos, että valitsit D-Linkin tuotteen. Lisätietoja, tuotetukea ja -päivityksiä sekä käyttöoppaita löydät D-Linkin www-sivuilta osoitteessa [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

[www.dlink.fi](http://www.dlink.fi)

 : 0800-114 677

# Snabbinstallationsguide DSL-2542B

ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

## Förpackningens innehåll

Kontakta din återförsäljare, om någon av komponenterna saknas.



DSL-2542B  
ADSL2+ 4-PORT  
MODEM ROUTER



Cd-rom  
(D-Links  
Click'n Connect,  
manual och garanti)



Ethernetkabel (CAT5  
UTP)



Strömadapter



RJ-11-kabel

Standard-IP: 192.168.1.1  
Standardanvändarnamn: admin  
Standardlösenord: admin




**Obs :**


Om du använder strömförsörjning med ett annat spänningstal, kommer produkten att skadas och dess garanti att sluta gälla.

## Snabbinstallation

- 1** Ta ut cd:n med D-Links Click'n Connect ur förpackningen.

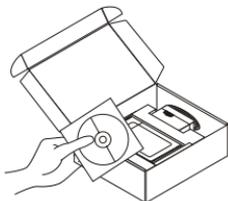

- 2** A. Kontrollera att du är uppkopplad mot Internet. Anslut INTE modemmet ännu.  
B. Sätt in cd:n med D-Links Click'n Connect i datorn.

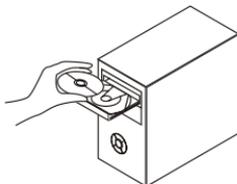

- 3** Klicka på



# Felsökning

## 1. Hur konfigurerar jag DSL-2542B routern utan cd-skivan?

- Anslut datorn till routern med hjälp av en Ethernet-kabel.
- Öppna webbläsaren och skriv in adressen <http://192.168.1.1>
- Standard-användarnamn är "admin". Standard-lösenord är också "admin".
- Om du har ändrat lösenordet och inte kommer ihåg det, måste du återställa routern till fabriksinställningarna (beskrivning i fråga 2), vilket innebär att lösenordet återställs till "admin".

## 2. Hur återställer jag routern till fabriksinställningarna?

- Kontrollera att routern är påslagen.
- Tryck på återställningsknappen på baksidan av apparaten och håll den nere i fem till åtta sekunder.
- Det tar cirka 0–60 sekunder innan det hela är klart.

**Obs! Vid återställning av routern till fabriksinställningar försvinner befintliga konfigurationsinställningar. Om du vill konfigurera om dina inställningar loggar du in på routern enligt anvisningarna till fråga 1 och kör sedan installationsguiden.**

## 3. Vad kan jag göra om inte routern fungerar som den ska?

Handboken innehåller ett komplett felsökningsavsnitt och kan laddas ner från webbplatsen D-Link (se nedan), men det finns också några snabba åtgärder du kan vidta för att försöka lösa eventuella problem:

- Följ anvisningarna i fråga för att återställa routern.
- Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna i båda ändar.
- Kontrollera lysdioderna på framsidan av routern. Strömindikatorska ska vara på, statusindikator ska blinka och även DSL- och LAN-indikatorerna ska vara på.
- Se till att inställningarna i den webbaserade konfigurationshanteraren, t.ex. ISP-användarnamn och lösenord, är de samma som inställningarna du fått från din ISP (Internetleverantör).

## 4. Varför kan jag inte ansluta till Internet?

- ADSL-abonnenter bör kontakta sin ISP (Internetleverantör) och försäkra sig om att ADSL-tjänsten har aktiverats och att ISP-användarnamn och lösenord är korrekta.

## Teknisk support

Tack för att du har valt D-Links produkter. För ytterligare information, support, produktuppdateringar eller nedladdning av användarmanualen är du välkommen att besöka D-Links webbplats [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

[www.dlink.se](http://www.dlink.se)

 : 0770-33 00 35

# Guia de instalação rápida DSL-2542B

ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

## Conteúdo da embalagem

Se algum destes itens não estiver na embalagem entre em contacto com o seu revendedor.



DSL-2542B  
ADSL2+ 4-PORT  
MODEM ROUTER



CD-ROM  
(Manual e garantia  
Click'n Connect da  
D-Link)



Cabo Ethernet  
(CAT5e)



Adaptador de corrente



Cabo RJ-11

IP predefinido: 192.168.1.1

Nome de utilizador predefinido: admin

Palavra-passe predefinida: admin




**Nota:**


A utilização de uma fonte de alimentação com uma voltagem diferente vai danificar e anular a garantia deste produto.

## Instalação rápida

- 1** Retire o CD Click and Connect da D-Link.

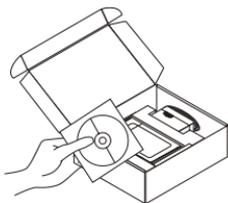

- 2** A. Certifique-se de que a sua ligação à Internet está activada. NÃO ligue ainda o modem.  
B. Introduza o CD Click'n Connect da D-Link no computador.

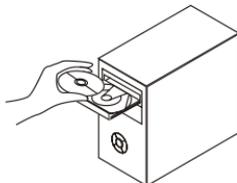

- 3** Clique em



# Resolução de problemas

## 1. Como posso configurar o meu router DSL-2542B sem o CD?

- Ligue o seu PC ao router utilizando um cabo Ethernet.
- Abra um browser da web e introduza o endereço <http://192.168.1.1>
- O nome de utilizador predefinido é 'admin'. A palavra-passe predefinida é 'admin'.
- Se alterou a palavra-passe e não se lembra da palavra-passe, vai ter de repor as definições de fábrica do router (passos na questão 2), que vai redefinir a palavra-passe para 'admin'.

## 2. Como restabeleço o meu router para a configuração padrão de fábrica?

- Certifique-se de que o router está ligado.
- Prima e mantenha o botão de restabelecimento na parte posterior do dispositivo durante aproximadamente 5 a 8 segundos.
- Este processo executa-se em cerca de 0 a 60 segundos.

**Nota: Restabelecer o router para a configuração de fábrica apagará as definições da configuração actual. Se pretende reconfigurar as suas definições, registe-se no router como delineado na questão nº1 e execute o Assistente de Configuração.**

## 3. O que posso fazer se o meu router não está a funcionar correctamente?

O manual conta com uma completa secção de resolução de problemas que poderá transferir da página de D-Link (ver abaixo); no entanto, apresentamos alguns passos rápidos que poderá tentar por em prática para solucionar qualquer problema:

- Siga as instruções para restabelecer o router.
- Verifique se a ligação dos cabos está firme em ambas as extremidades.
- Verifique os LEDs na parte anterior do router. O indicador de alimentação tem de estar ligado, o indicador do estado tem de estar a piscar e os indicadores da DSL e LAN têm também de estar ligados.
- Certifique-se de que as definições do administrador de configuração baseado na web são as mesmas que as definições indicadas pelo ISP, por ex., nome de utilizador e palavra-passe do ISP.

## 4. Por que não consigo ligar-me à Internet?

- Os subscritores da ADSL têm de contactar o fornecedor dos serviços (ISP) para verificar se o serviço foi activado, bem como se está a usar o nome de utilizador e a palavra-passe correctos.

## Assistência Técnica

Obrigado por ter escolhido produtos da D-Link. Para mais informações, suporte, actualizações de produtos ou para transferir o Manual do Utilizador visite o website da D-Link em [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

# Σύντομο εγχειρίδιο εγκατάστασης DSL-2542B

ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

## Περιεχόμενα Πακέτου

Αν λείπει κάποιο από τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή.



DSL-2542B  
ADSL2+ 4-PORT  
MODEM ROUTER



CD-ROM  
(D-Link  
Click'n'Connect  
εγχειρίδιο και  
εγγύηση)



Καλώδιο Ethernet  
(CAT5e)



Μετασχηματιστής  
ρεύματος



Καλώδιο RJ-11

Διεύθυνση IP του default: 192.168.1.1  
Όνομα χρήστη του default: admin  
Password του default: admin


**⚠ Σημείωση :**  
Η χρήση ενός μετασχηματιστή με διαφορετικό βολτάζ καταστρέφει τη συσκευή και θέτει σε κίνδυνο την εγκυρότητα της εγγύησης.

## Σύντομη εγκατάσταση

- 1** Αφαιρέστε το CD D-Link Click and Connect.



- 2** A. Ελέγξτε αν η σύνδεση Internet είναι ενεργοποιημένη. Για την ώρα MHN συνδέετε το modem.  
B. Βάλτε το CD D-Link Click'n Connect στο κομπιούτερ.

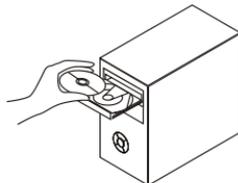

- 3** Κάντε κλικ



# Διόρθωση λαθών

## 1. Τι πρέπει να κάνω για να διαμορφώσω το router DSL-2542B χωρίς CD;

- Συνδέστε το PC με το router χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
- Ανοίξτε το browser web και βάλτε την διεύθυνση <http://192.168.1.1>
- Το όνομα χρήστη του default είναι "admin". Το password του default είναι "admin".
- Αν το password τροποποιήθηκε και δεν θυμόσαστε την νέα αξία που χρησιμοποιείται, είναι απαραίτητο να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του default του router (διαδικασία περιγραφόμενη στην ερώτηση 2). Με αυτό τον τρόπο το password επανέρχεται "admin".

## 2. Πώς μπορώ να επαναφέρω τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις του δρομολογητή μου;

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος της συσκευής, για περίπου 5 με 8 δευτερόλεπτα.
- Αυτή η διαδικασία χρειάζεται περίπου 0~60 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί.

**Σημείωση: Με την επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων διαγράφονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις διαμόρφωσης του δρομολογητή. Για να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους του δρομολογητή, συνδεθείτε με το δρομολογητή, όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1, και εκτελέστε τον Οδηγό Εγκατάστασης.**

## 3. Τι να κάνω εάν ο δρομολογητής μου δεν λειτουργεί σωστά;

Το εγχειρίδιο περιέχει πλήρη ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων και μπορείτε να το λάβετε από την ηλεκτρονική τοποθεσία της D-Link (δείτε παρακάτω), ωστόσο υπάρχουν μερικά γρήγορα βήματα με τα οποία μπορείτε να επιλύσετε κάποια ζητήματα:

- Ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες για να επαναφέρετε το δρομολογητή.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα και στα δυο άκρα τους.
- Ελέγξτε τις φωτεινές ενδείξεις LED στην πρόσοψη του δρομολογητή. Η ένδειξη τροφοδοσίας πρέπει να είναι αναμμένη, η ένδειξη κατάστασης πρέπει να αναβοσβήνει και οι ενδείξεις DSL και LAN θα πρέπει επίσης να είναι αναμμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις στο πρόγραμμα διαχείρισης παραμέτρων μέσω Web, π.χ. το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης της υπηρεσίας παροχής Internet (ISP), είναι ίδιες με τις ρυθμίσεις που παρέχονται από την υπηρεσία παροχής.

## 4. Γιατί δεν έχω σύνδεση στο Internet;

- Για συνδρομητές ADSL, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία ADSL έχει ενεργοποιηθεί και ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης ISP είναι σωστά.

## Τεχνική υποστήριξη

Ευχαριστούμε που διαλέξατε τα προϊόντα της D-Link. Για περισσότερες πληροφορίες, για να έχετε υποστήριξη και ενημερώσεις ή για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη, επισκεφτείτε το site web της D-Link στην διεύθυνση [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

# Vodič za brzu instalaciju DSL-2542B

ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

## Sadržaj pakiranja

Ukoliko nešto od navedenog nedostaje, molimo kontaktirajte vašeg prodavača.



DSL-2542B  
ADSL2+ 4-PORT  
MODEM ROUTER



CD-ROM  
(D-Link  
Click'n'Connect.  
Upute I jamstvo)



Ethernet (CAT5  
UTP) kabel



Strujni adapter




RJ-11 kabel

Zadani IP: 192.168.1.1  
Zadano korisn. ime: admin  
Zadana lozinka: admin


**⚠ Napomena :**  
Korištenje strujnog adaptera na  
nepropisanim naponima može oštetiti  
uređaj I poništiti jamstvo.

## Brza instalacija

- 1** Uzmite D-Link Click and Connect CD.

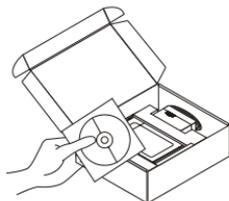

- 2** A. Uvjerite se da je aktivna vaša internet veza. Nemojte još priključivati modem.  
B. Umetnite D-Link Click'n Connect CD u vaše računalo.

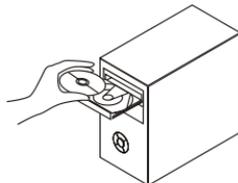

- 3** Kliknite



# Otklanjanje pogrešaka

## 1. Kako podesiti DSL-2542B router bez upotrebe CD-a?

- Ethernet kablom spojite router i vaše računalo.
- Otvorite web preglednik i unesite adresu <http://192.168.1.1>
- Zadano korisničko ime je 'admin' a zadana lozinka je također 'admin'.
- Ukoliko ste promijenili lozinku, i zaboravili je, bit će potrebno resetirati router na tvornički zadane vrijednosti (Pitanje br.2), prilikom čega će lozinka opet postati 'admin'.

## 2. Kako da vratim moj router na tvorničke postavke?

- Priključite router na izvor napajanja.
- Pritisnite dugme na stražnjoj strani routera i držite ga pritisnutim oko 5 do 8 sekundi.
- Ovaj proces će trajati oko 0~60 sekundi.

**Napomena: Vraćanjem routera na tvorničke postavke ćete obrisati postojeću konfiguraciju. Ako želite rekonfigurirati Vaše postavke, uključite router kao što je navedeno u točki 1, i zatim pokrenite Setup Wizard.**

## 3. Što je potrebno uraditi ako router ne funkcioniira ispravno?

U priručniku je jedno poglavlje posvećeno otklanjanju problema, s time da ovaj priručnik možete skinuti sa D-linka Web stranice (vidi dole), međutim, postoji nekoliko brzih koraka pomoću kojih možete pokušati sami riješiti bilo kakav problem:

- Postupajte prema navedenim uputama za reset routera.
- Provjerite da li su na objema krajevima čvrsto priključeni svi kablovi.
- Provjerite LED diode na čeonj strani routera. Kontrolno svjetlo za indicaciju napajanja mora biti upaljeno, statusni indikator treba žmigati, i indikatori DSL i LAN moraju također biti upaljeni.
- Provjerite, molim, da li su sve postavke u Web manager-u za konfiguraciju, npr. ISP korisničko ime i lozinka itd., iste kao postavke pružene od strane ISP.

## 4. Zašto se ne mogu priključiti na Internet?

- Kao pretplatnici ADSL obratite se, molim, Vašem Internet provajderu i provjerite da li je Vam aktivirana usluga ADSL, te da li imate ispravno korisničko ime i lozinku.

## Tehnička podrška

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

# Kratka navodila za namestitev DSL-2542B

ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

## Preverite vsebino v embalaži:

Če kaj od naštetega manjka, se obrnite na prodajalca.



DSL-2542B  
ADSL2+ 4-PORT  
MODEM ROUTER



CD s priročnikom,  
programom in  
gonilniki



Mrežni kabel  
(CAT.5 UTP)



Napajalnik




RJ-11 kabel

Privzeta IP: 192.168.1.1  
Privzeto uporabniško ime: admin  
Privzeto geslo: admin


**⚠ Pozor :**  
Uporaba napajalnika z drugačno izhodno napetostjo lahko napravo pokvari. V tem primeru garancija ne bo veljavna.

## Hitra namestitev

- 1** Vzemite CD z D-Link Click'n'Connect programom.

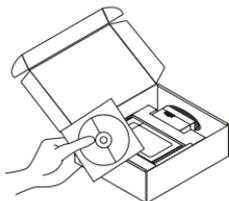

- 2** A. Preverite, da je vaša internetna povezava aktivna.  
NE PRIKLAPLJAJTE še modema.  
B. Vstavite D-Linkov Click'n'Connect CD v vaš računalnik.

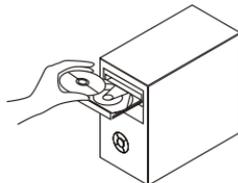

- 3** Kliknite



# Odprava težav

## 1. Kako lahko nastavim DSL-2542B router brez CD-ja?

- Priključite vaš PC na router s pomočjo mrežnega kabla.
- Odprite spletni brskalnik in vtipkajte naslov <http://192.168.1.1>.
- Privzeto uporabniško ime je 'admin', privzeto geslo pa tudi 'admin'.
- Če ste spremenili geslo in se ga ne spomnite, bo treba ponastaviti router, da dobite nazaj privzete nastavitve za uporabniško ime in geslo (postopek pri točki 2).

## 2. Kako lahko na svojem usmerjevalniku povrnem tovarniške nastavitve?

- Prepričajte se, da je usmerjevalnik vključen.
- Pritisnite gumb za ponastavitev na zadnji strani naprave in ga držite približno 5 do 8 sekund.
- Dokončanje postopka traja med 0 in 60 sekundami.

**Opomba: S povrnitvijo tovarniških nastavitve bodo na usmerjevalniku izbrisane trenutne konfiguracijske nastavitve. Za ponovno konfiguracijo Vaših nastavitve se prijavite v usmerjevalnik, kot je opisano v vprašanju 1, in nato zaženite Čarovnik za namestitvev.**

## 3. Kaj lahko storim, če moj usmerjevalnik ne deluje pravilno?

Priročnik vsebuje celo poglavje o odpravljanju težav in ga lahko prenesete s spletne strani D-Link (glejte spodaj), vseeno pa je tu nekaj hitrih korakov, ki jih lahko izvedete za rešitev zadeve:

- Sledite navodilom za ponastavitev usmerjevalnika.
- Prepričajte se, da so vsi kabli trdno povezani na obeh koncih.
- Preglejte svetleče diode na sprednji strani usmerjevalnika. Indikator vklopa mora svetiti, indikator stanja utripati, prav tako morata svetiti indikatorja DSL in LAN.
- Prosimo, prepričajte se, da so nastavitve v spletnem upravitelju konfiguracij, kot so uporabniško ime, geslo, ipd., enake, kot nastavitve, ki ste jih dobili od Vašega ponudnika internetnih storitev.

## 4. Zakaj ne morem vzpostaviti internetne povezave?

- V primeru, da ste ADSL naročnik, prosimo kontaktirajte svojega ponudnika internetnih storitev in se prepričajte, da je bila storitev ADSL omogočena in da sta Vaši uporabniško ime in geslo pravilni.

## Tehnična podpora

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link – ovo spletno stran [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

# Ghid de instalare rapidă DSL-2542B

ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

## Verificați conținutul pachetului

Dacă ați constatat lipsa unei componente vă rugăm să vă contactați distribuitorul.



DSL-2542B  
ADSL2+ 4-PORT  
MODEM ROUTER



CD-ROM  
(D-Link  
Click'n'Connect.  
Manual și garanție)



Cablu Ethernet  
(CAT5 UTP)



Alimentator




Cablu RJ-11

IP inițial: 192.168.1.1  
Nume utilizator: admin  
Parolă: admin


**Notă :**  
Folosirea unui alimentator cu specificații diferite de tensiune poate duce la distrugerea echipamentului și anularea garanției.

## Instalare rapidă

- 1** Scoateți CD-ul D-Link Click and Connect.

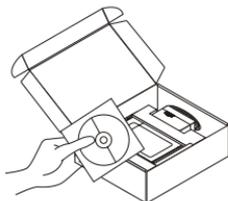

- 2** A. Asigurați-vă că aveți conexiune activă la Internet.  
NU atașați încă modemul.  
B. Introduceți CD-ul D-Link Click'n Connect în calculator.

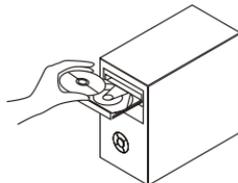

- 3** Apăsați



# Troubleshooting

## 1. Cum îmi pot configura routerul DSL-2542B fără CD?

- Conectați-vă cu calculatorul la routerul folosind un cablu Ethernet.
- Deschideți un browser web și introduceți adresa <http://192.168.1.1>
- Username inițial este 'admin' și parola este 'admin'.
- Dacă ați schimbat parola și nu v-o amintiți, va fi nevoie să resetați echipamentul la valori de fabrică (întrebarea 2) ceea ce va duce parola înapoi la 'admin'.

## 2. Cum resetez routerul la parametrii de fabrică?

- Verificați dacă routerul este pornit.
- Țineți apăsat, timp de cca 5-8 secunde, butonul de resetare, situat pe partea din spate a aparatului.
- Finalizarea acestui proces poate dura cca 0-60 de secunde.

**Observație: Resetarea routerului la parametrii de fabrică are drept rezultat ștergerea configurației curente. Pentru a reconfigura setările, conectați routerul conform descrierii din întrebare, apoi lansați Expertul de configurare (Setup Wizard).**

## 3. Ce pot face dacă routerul meu nu funcționează corect?

Manualul conține un capitol întreg cu instrucțiuni privind remediarea problemelor tehnice. Puteți descărca manualul de pe site-ul D-Link (vezi mai jos), dar există și o serie de pași pe care îi puteți urma pentru a soluționa problemele:

- Urmați instrucțiunile de resetare a routerului.
- Verificați dacă toate cablurile sunt bine conectate la ambele capete.
- Verificați ledurile din partea de față a routerului. Indicatorul de alimentare (Power) trebuie să fie aprins, indicatorul de stare (Status) trebuie să se aprindă intermitent, iar indicatoarele DSL și LAN trebuie să fie, de asemenea, aprinse.
- Asigurați-vă că setările managerului de configurare web, de exemplu, numele de utilizator ISP și parola etc. sunt identice cu setările comunicate de către furnizorul dumneavoastră de servicii Internet (ISP).

## 4. De ce nu reușesc să mă conectez la Internet?

- Dacă sunteți abonat ADSL, luați legătura cu furnizorul dumneavoastră de servicii Internet (ISP), pentru a vă asigura că serviciul ADSL a fost activat și că numele dumneavoastră de utilizator ISP și parola sunt corecte.

## Suport tehnic

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

**D-Link<sup>®</sup>**



Ver. 1.00(E)  
2007/11/01  
6SL2542BEU01G