


**D-Link**  
Building Networks for People



## Creare share di rete

## Creazione di un nuovo utente


- Nell'interfaccia web del NAS andare in Management -> Account management.
- Cliccare sul tasto User/Groups.
- Cliccare su Create.
- Cliccare su next.

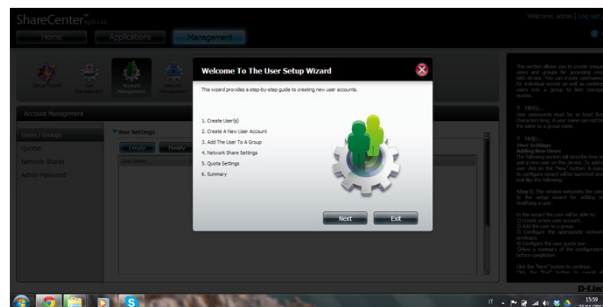

**D-Link**  
Building Networks for People

## Creazione di un nuovo utente

- Selezionare Create a new user account
- Cliccare Next

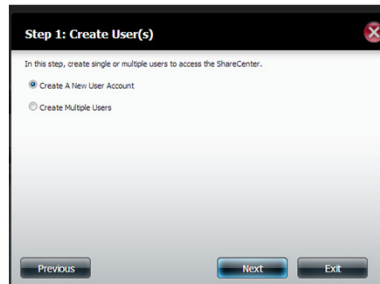


The screenshot shows a dialog box titled "Step 1: Create User(s)". The text inside reads: "In this step, create single or multiple users to access the ShareCenter." There are two radio button options: "Create A New User Account" (which is selected) and "Create Multiple Users". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Previous", "Next", and "Exit".

**D-Link**  
Building Networks for People

## Creazione di un nuovo utente

- Creiamo utente dlink

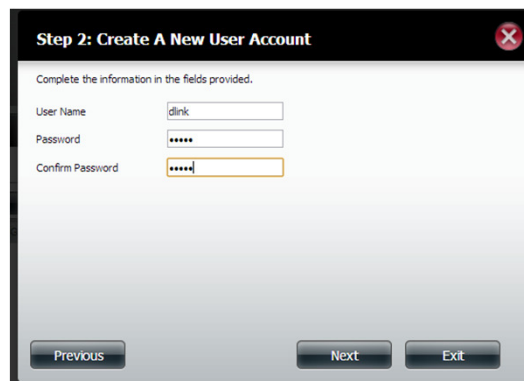


The screenshot shows a dialog box titled "Step 2: Create A New User Account". The text inside reads: "Complete the information in the fields provided." There are three input fields: "User Name" with the text "dlink" entered, "Password" with five asterisks, and "Confirm Password" with five asterisks. At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Previous", "Next", and "Exit".

**D-Link**  
Building Networks for People

## Creazione di un nuovo utente



- Se sono già presenti share di rete, scegliere i permessi da assegnare all'utente relativi ai vari share:
  - Read only, l'utente potrà solo vedere i contenuti.
  - Read/write, l'utente potrà vedere e modificare i contenuti.
  - Deny access, l'utente non potrà accedere allo share di rete.
- Se non sono presenti share di rete questa schermata non si presenterà

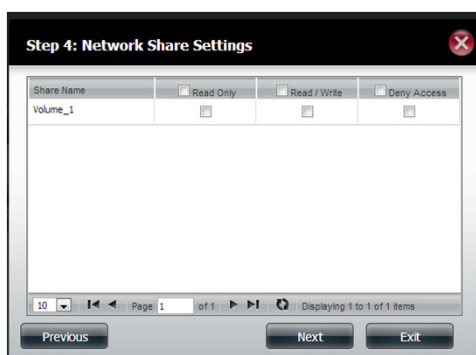

**D-Link**  
Building Networks for People

## Creazione di un nuovo utente

- Scegliere i protocolli ( CIFS,AFP,FTP e WebDAV ) con cui l'utente potrà accedere agli share di rete
- Scegliere quanto spazio dello share di rete potrà essere utilizzato dall'utente
- L'utente è stato aggiunto con successo.

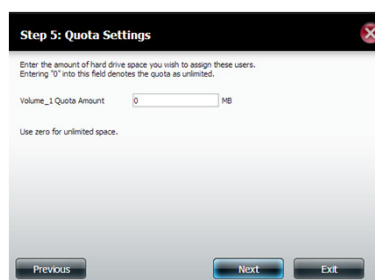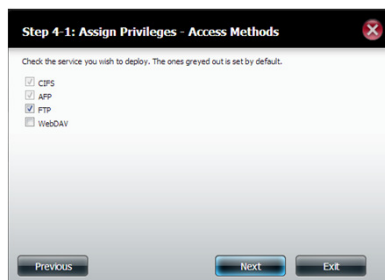

**D-Link**  
Building Networks for People

## Creazione Share di rete


- Andare in management -> Account management -> network shares
- Cliccare su new



**D-Link**  
Building Networks for People

## Creazione Share di rete


- Selezionare lo share di rete
- Ricordarsi che se la cartella Volume\_1 non ha privilegi di accesso allora anche settando dei privilegi alle sue sottocartelle, queste rimarranno comunque accessibili.

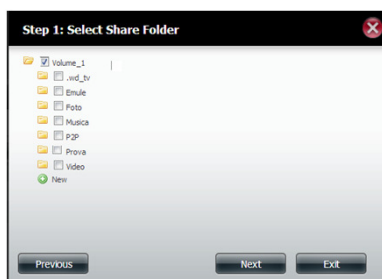

**D-Link**  
Building Networks for People

## Creazione share di rete


- Selezionare Specific User/Group

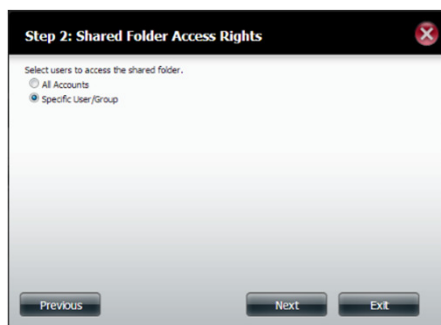

**D-Link**  
Building Networks for People

## Creazione share di rete


- Selezionare I permessi da dare all'utente:
  - Read only, l'utente potrà solo vedere i contenuti.
  - Read/write, l'utente potrà vedere e modificare i contenuti.
  - Deny access, l'utente non potrà accedere allo share di rete.

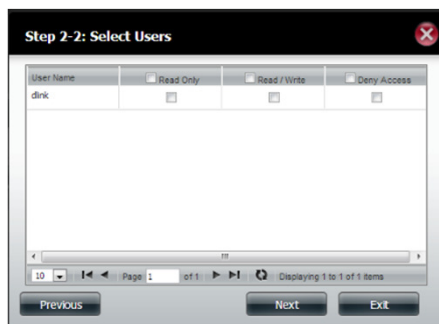

**D-Link**  
Building Networks for People

## Creazione share di rete


- Abbiamo creato uno share di rete accessibile solo con le credenziali di utente dlink.

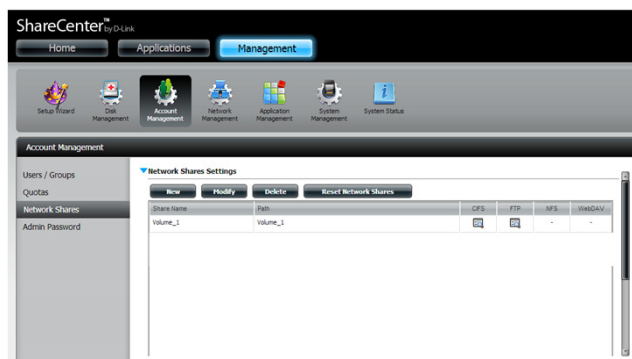

**D-Link**  
Building Networks for People

## Autenticazione

- Provando ad accedere allo share di rete ecco la schermata di autenticazione.

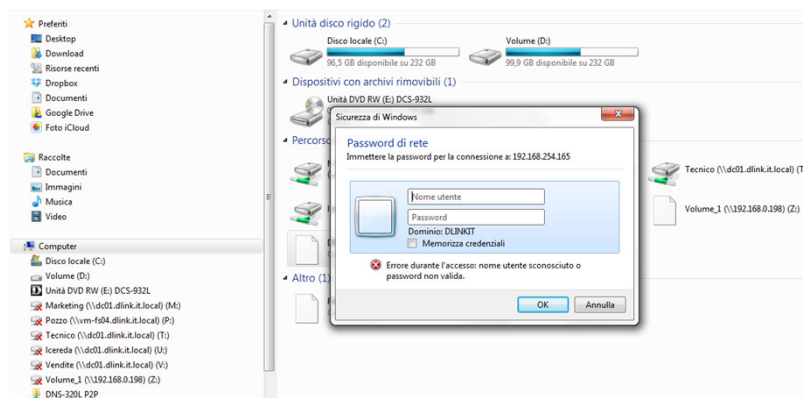

**D-Link**  
Building Networks for People