


D-Link®

DVA-5593

GUIDA RAPIDA


**Configurazione
Rete Wind**

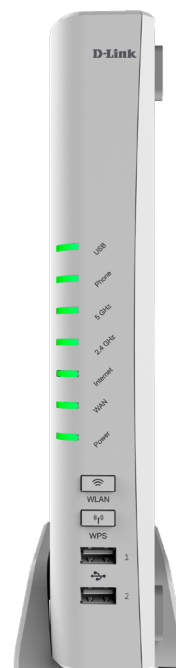

Configurazione della Rete Wind

Questa guida vi mostrerà come configurare il router **D-Link DVA-5593** per l'utilizzo di una connessione Wind.

Si basa sull'uso della procedura guidata di configurazione, quindi nel caso in cui la si fosse terminata riattivarla cliccando sul pulsante in alto a sinistra della interfaccia di configurazione dell'apparato.

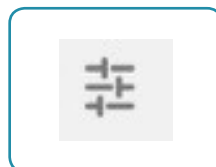

Scegliere la voce **Configurazione guidata**.



Il primo passo richiesto è la configurazione della password di accesso all'interfaccia di amministrazione del router.



Vi consigliamo di non trascurare questa scelta, effettuandola in modo oculato, per evitare possibili attacchi virus all'apparato.

Come secondo passo bisogna configurare la connessione dati.

Per effettuarla dovrete conoscere quale tipo di linea avete, nello specifico se è una **ADSL** o **VDSL** ed aver richiesto al vostro operatore telefonico il nome utente e la password di accesso.

Nel caso in cui la vostra sia una connessione **ADSL** copiate i parametri come nell'immagine a lato.

The screenshot shows a configuration form for an ADSL connection. It includes three dropdown menus: 'Provider internet (ISP)' (empty), 'Nazione' (Italy), and 'Provider (ISP)' (Wind Tre). Below these is a section titled 'Inserire nome utente e password' with two input fields: 'benvenuto' and 'ospite'. A checkbox labeled 'Mostra password' is checked. At the bottom are three buttons: 'Indietro', 'Salta', and 'Avanti'.

Nel caso in cui la vostra sia una connessione **VDSL** (FTTC) seguite le indicazioni a lato.

The screenshot shows a configuration form for a VDSL connection. It includes three dropdown menus: 'Provider internet (ISP)' (empty), 'Nazione' (Italy), and 'Provider (ISP)' (WIND Vdsl). Below these is a section titled 'Inserire nome utente e password' with two input fields: 'benvenuto' and 'ospite'. A checkbox labeled 'Mostra password' is checked. At the bottom are three buttons: 'Indietro', 'Salta', and 'Avanti'.

Il terzo passo riguarda la configurazione del servizio di telefonia **VoIP**.

Per completarlo serve un dato fondamentale, univoco per ogni connessione, che va richiesto all'operatore telefonico, indicato nell'immagine a lato come **[chiave SIP]**.

Per i rimanenti campi copiare i valori indicati nell'immagine a lato:



voip.windtre.it

Porta 5060

voip.windtre.it

windtre.it

Linee Entrambe ▾

+39[numero di telefono]

+39[numero di telefono]

[chiave SIP]

Mostra password

Se è necessario effettuare una configurazione più dettagliata, saltare questo passo e utilizzare la "Vista Avanzata" più tardi.

Indietro **Salta** **Avanti**