

GUIDA RAPIDA

Come resettare la password di un Router D-Link



Come resettare la password di un router D-Link

1.


Prima di resettare il router si invita a provare prima il nome utente admin predefinito lasciando vuoto il campo password, oppure la combinazione nome utente e password "admin" e "admin".

2.

Se non si riesce ad effettuare il login, è necessario resettare il router. Questo ripristinerà tutte le impostazioni al valore di fabbrica (Factory Reset).

3.

Per resettare il router, individuare il pulsante di reset sul pannello posteriore, segnalato dall'etichetta RESET. E' possibile utilizzare uno stuzzicadenti o una forcina per capelli.

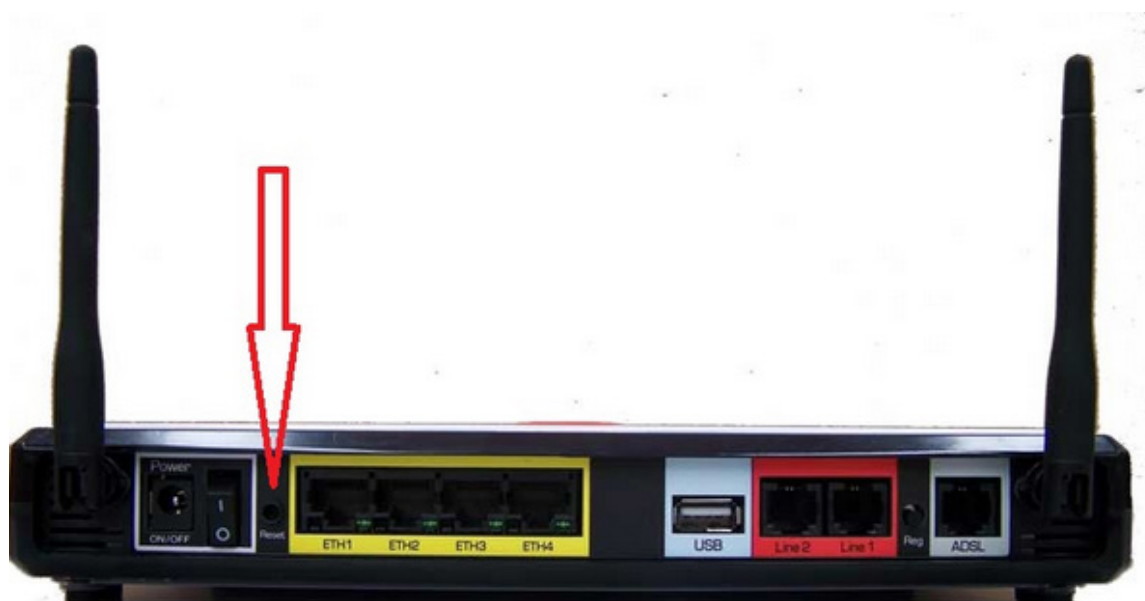

4.

Quindi tenere premuto il pulsante, accendere il router tenendo il pulsante reset premuto per almeno 15-20 secondi.