


Configuración de Remote Live Viewer

1- Preparación del servidor de streaming en el software **DViewCam Main Console**


Click en « General setting and utilities » después en « configuration »




Activar el servidor de video en directo y el servidor de reproducción remoto

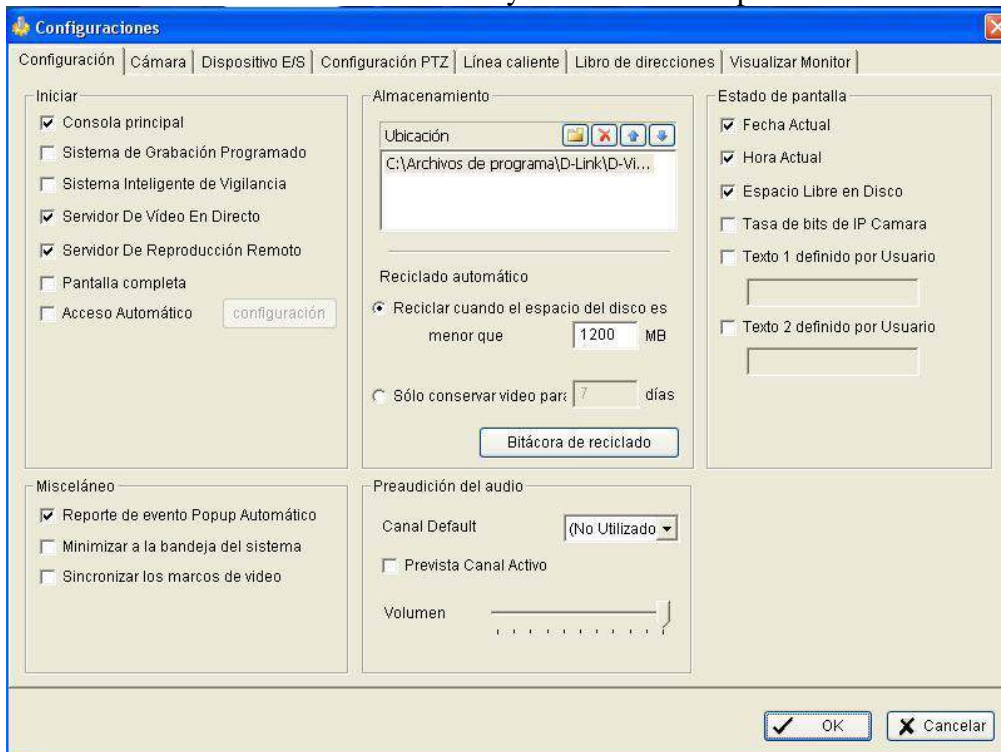


Activar también en “Stara monitor” el control completo

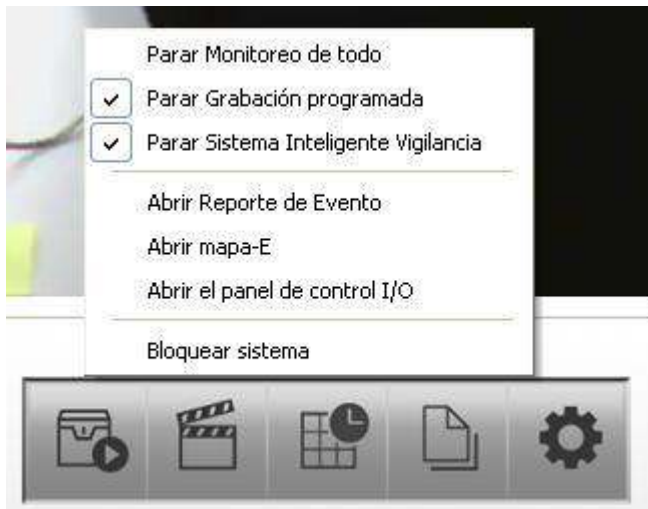


Click en el menú « General setting and utilities » después en « Servicio en Red »

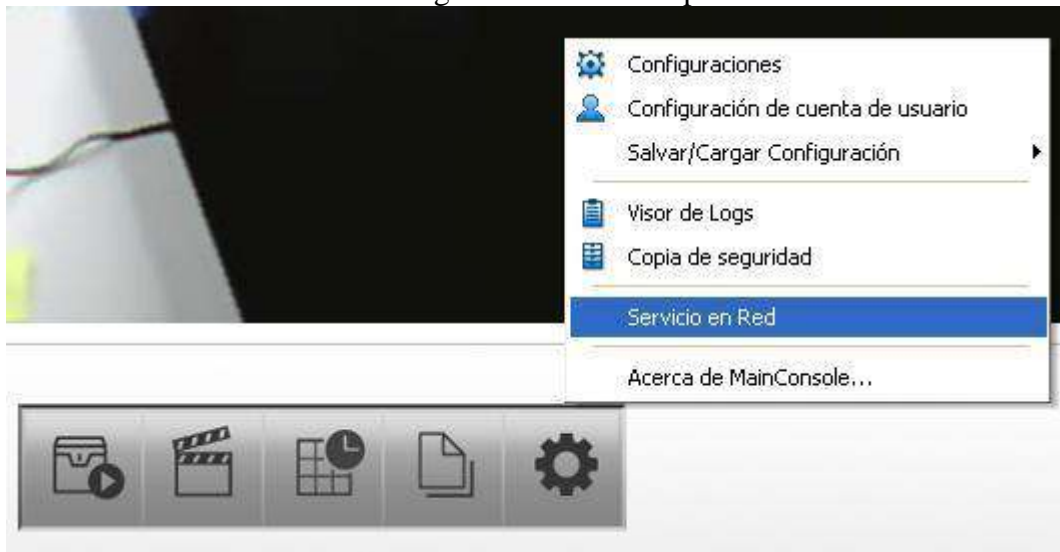



Verificar los parámetros de los servidores y ponerlos en marcha


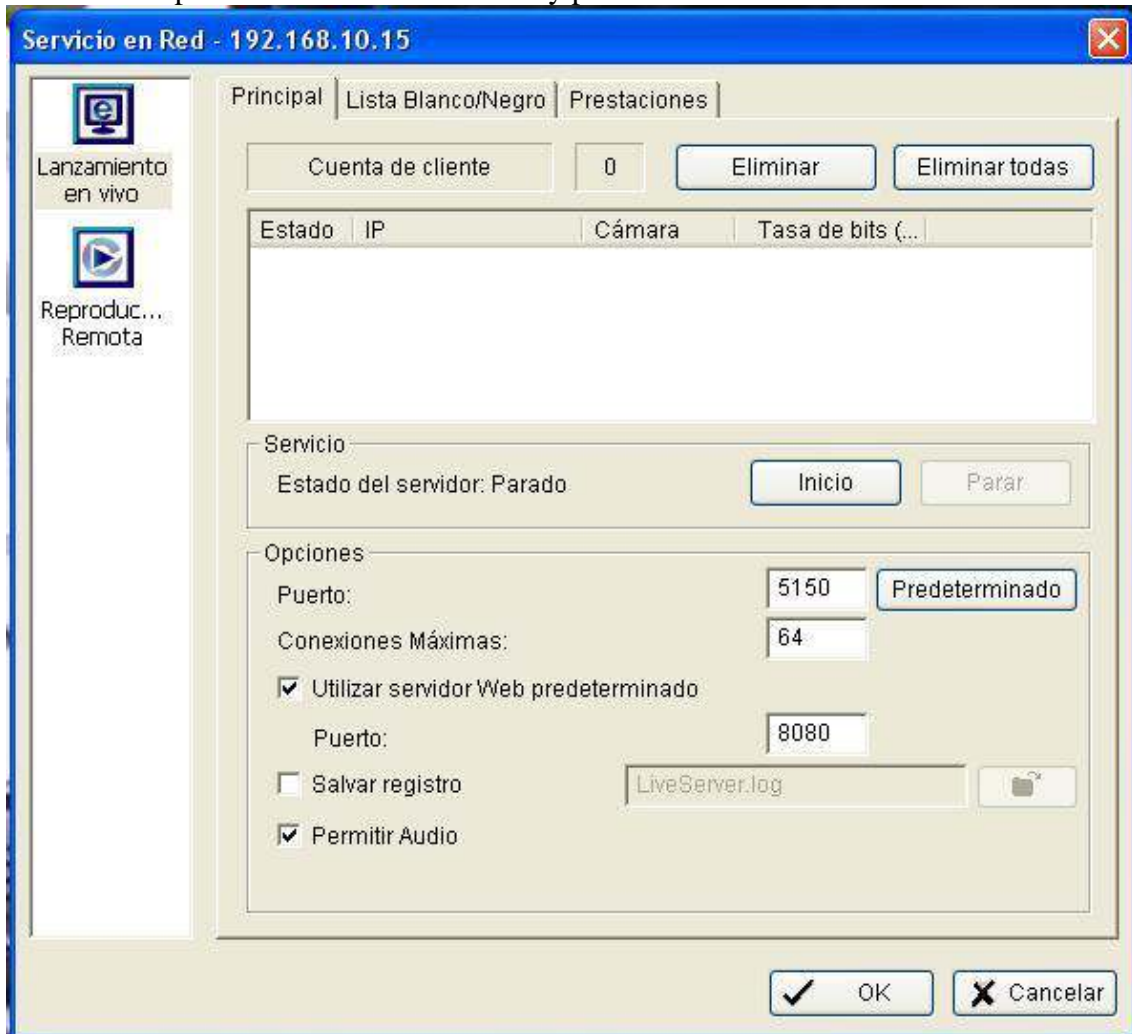





Puesta en marcha del servidor

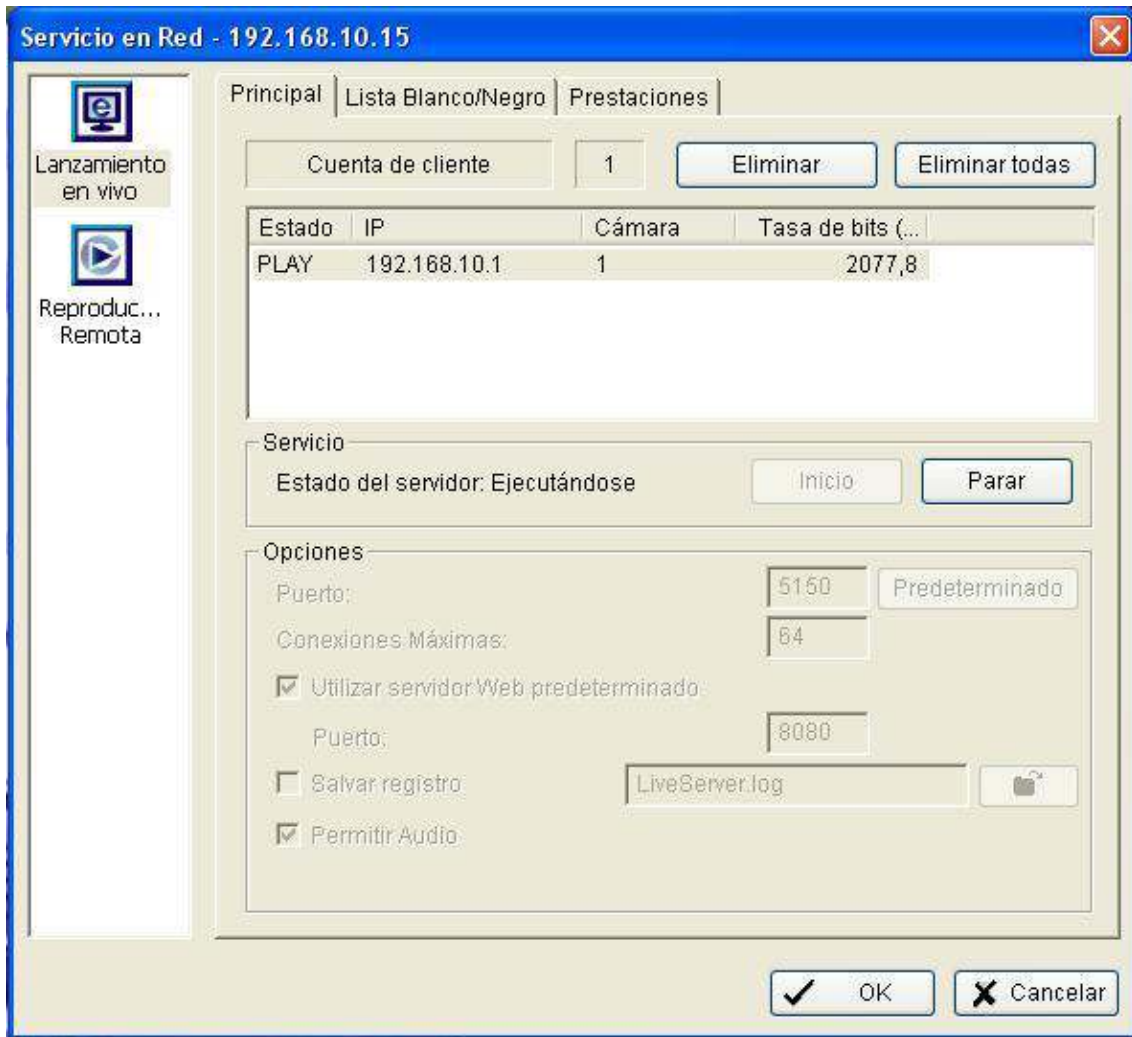


En DviewCam Remote Live Viewer ir a « configuration » después en « server »

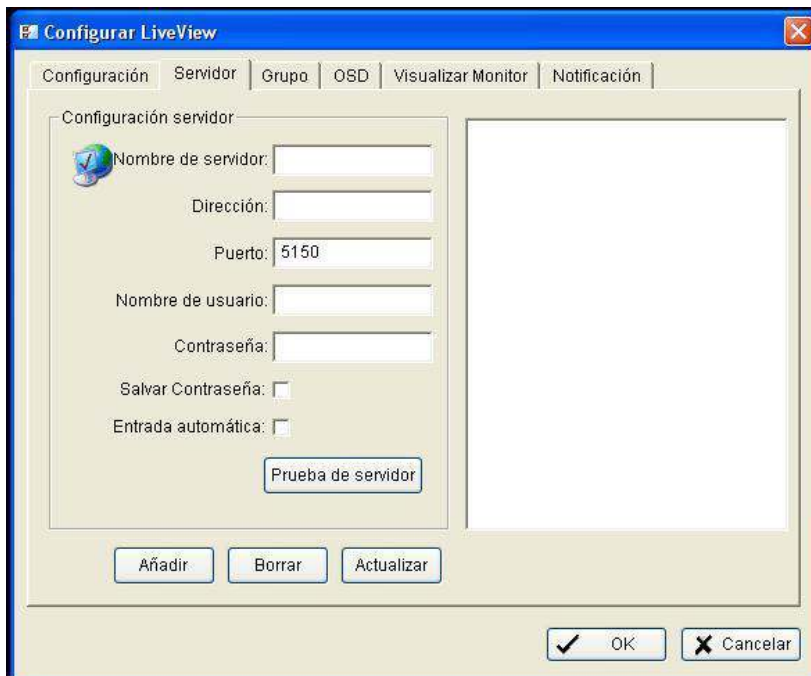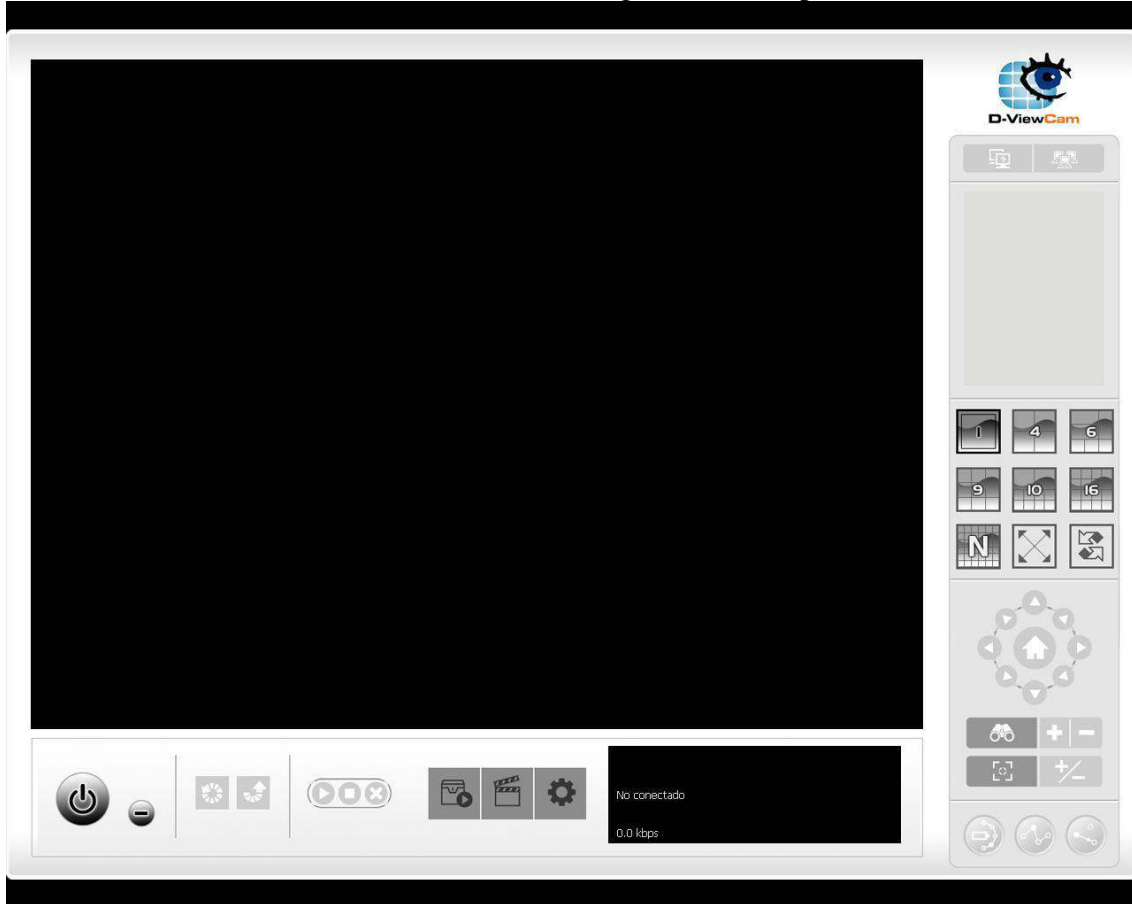

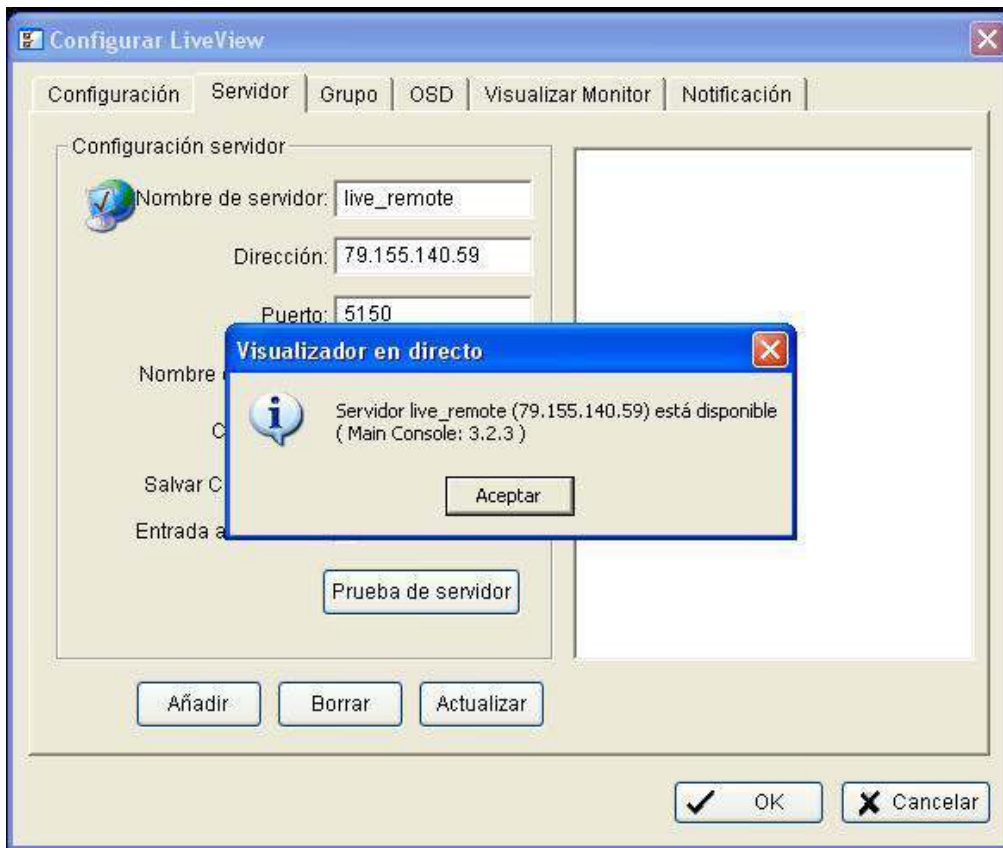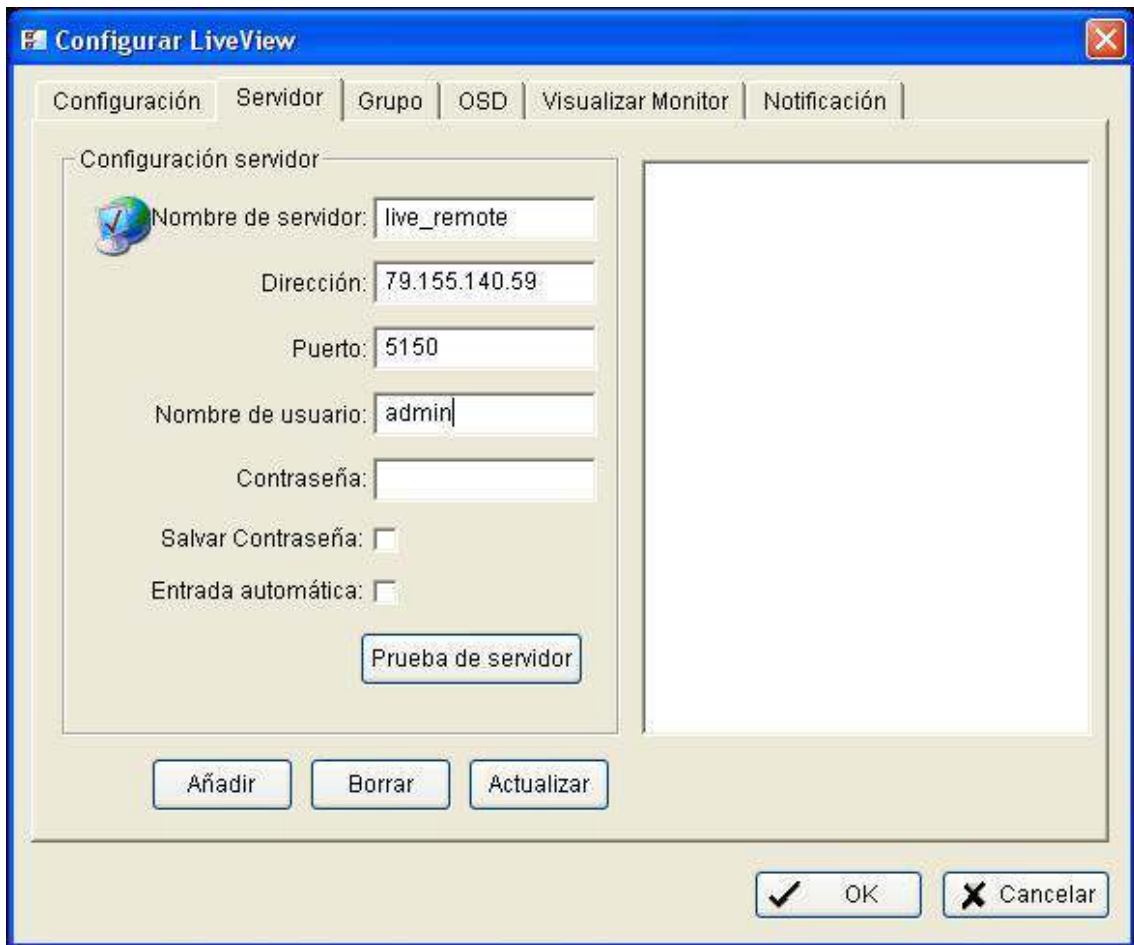

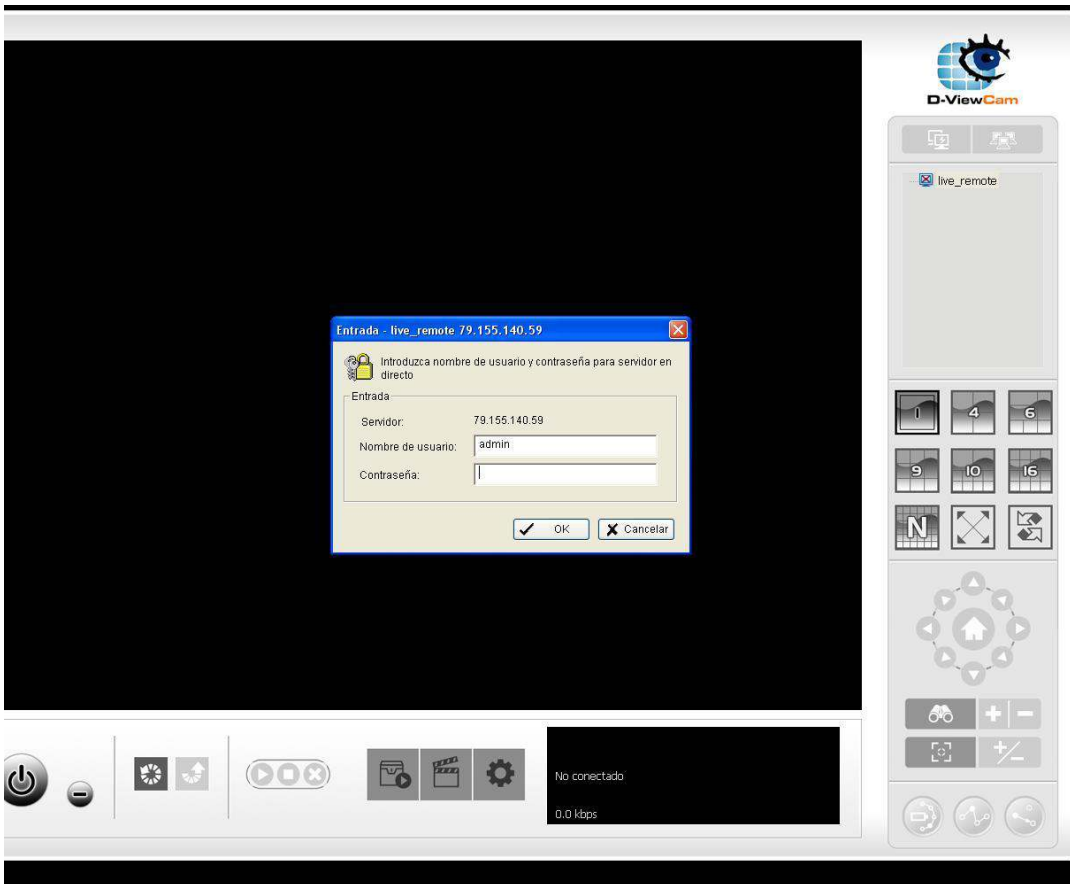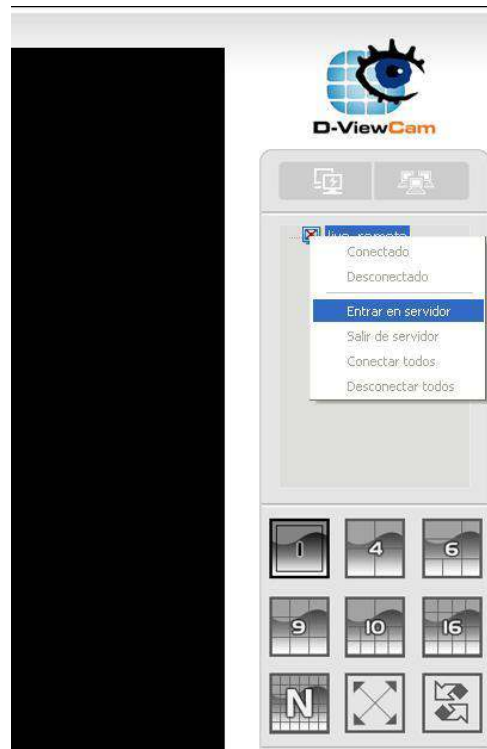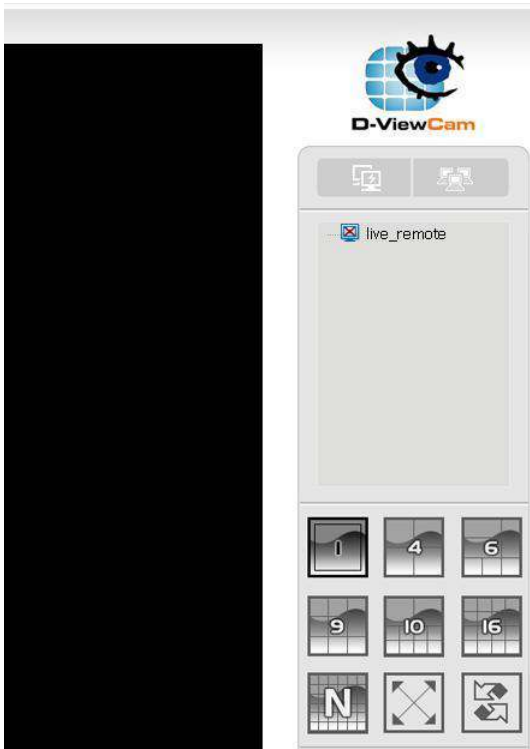

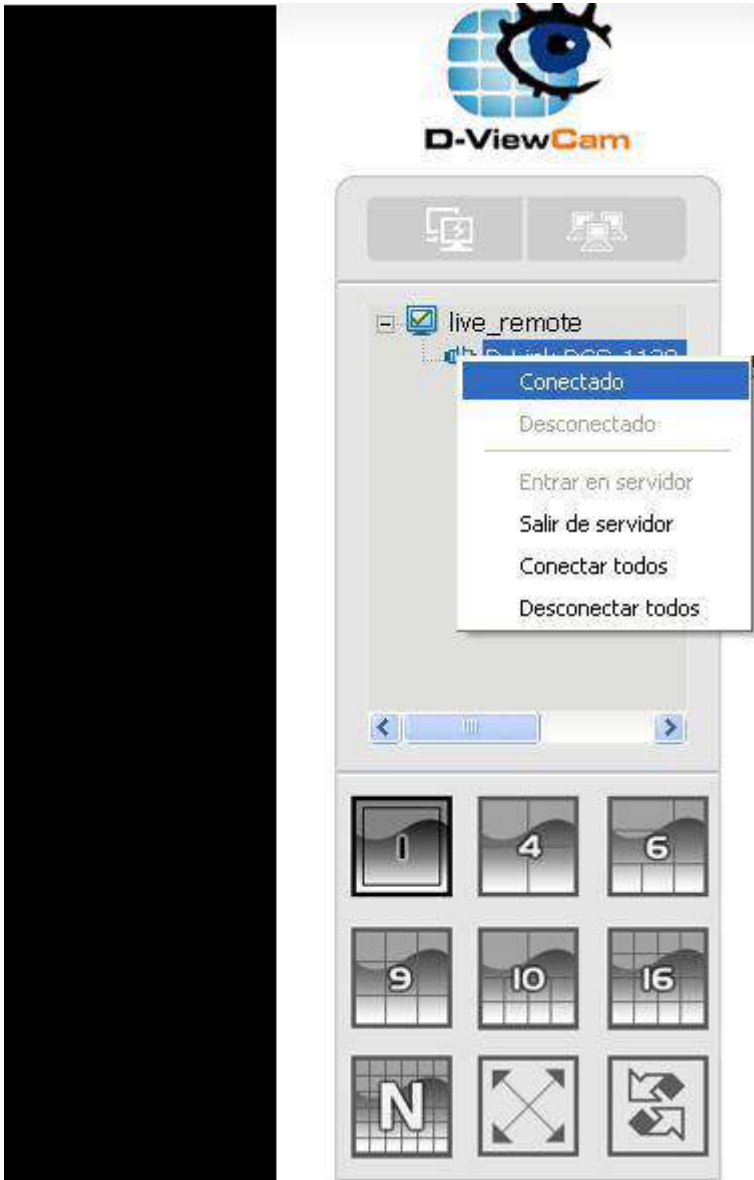

ACTIVE PORT FORWARDING RULES

Name	Address	External Port	Internal Port	Protocol	WAN Interface	Edit	Remove
ForwardCam1	192.168.10.12	88	88	TCP	ppp0_1	Edit	<input type="checkbox"/>
ForwardCam1	192.168.10.12	88	88	UDP	ppp0_1	Edit	<input type="checkbox"/>
ServeurLiveRemote	192.168.10.15	5150	5150	TCP	ppp0_1	Edit	<input type="checkbox"/>
ServeurLiveRemote	192.168.10.15	5150	5150	UDP	ppp0_1	Edit	<input type="checkbox"/>
HttpServeurLive	192.168.10.15	8080	8080	TCP	ppp0_1	Edit	<input type="checkbox"/>
HttpServeurLive	192.168.10.15	8080	8080	UDP	ppp0_1	Edit	<input type="checkbox"/>

