



D-Link®

HD MINI BULLET OUTDOOR NETWORK CAMERA
DCS-7010L

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTĚSI SEGÉDLET

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

INSTALLATIONSGUIDE




GUIA DE INSTALAÇÃO


ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ






ENGLISH

CONTENTS OF PACKAGING



INSTALLATION CD

INCLUDES SETUP WIZARD & TECHNICAL MANUALS



HD MINI BULLET OUTDOOR NETWORK CAMERA

DCS-7010L



BRACKET



POWER ADAPTER

ADAPTER



ETHERNET CABLE (CAT5 UTP)

CONNECT THE CAMERA TO YOUR ROUTER DURING SETUP



If any of these items are missing from your packaging contact your reseller

SYSTEM REQUIREMENTS

ENGLISH

- Computer with Microsoft Windows® 7, Vista®, or XP (for CD-ROM Setup Wizard), Mac OS or Linux
- PC with 1.3GHz or above; at least 128MB RAM
- Internet Explorer 7 or above , Firefox 3.5 or above, Safari 4 and Chrome 8.0 or above
- Existing 10/100 Ethernet-based network

PRODUCT SETUP

SETUP WIZARD

Step 1:

Connect the included Ethernet cable to the network cable connector located on the function cable of the DCS-7010L and attach it to the network.

Step 2:


Attach the external power supply to the DC power input connector located on the function cable of the DCS-7010L and connect it to your wall outlet or power strip. Power is confirmed when the green LED Power Indicator located near the lens is lit.

Step 3:

Insert the DCS-7010L Driver CD in the CD-ROM drive. If the CD Autorun function does not automatically start on your computer, go to **Start > Run**. In the run box type **D:\autorun.exe** (where D: represents the drive letter of your CD-ROM drive) and click **OK**. When the autorun screen appears, click **Install** and follow the on-screen instructions.

Step 4:


Click on the **Start** button to start the wizard, and follow the instructions from the Installation Wizard to finish setting up your camera.

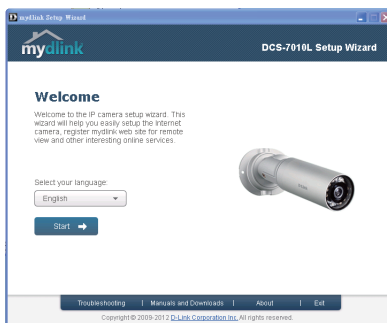

DCS-7010L

D-Link

3



ENGLISH

mydlink PORTAL







After registering your DCS-7010L camera with a mydlink account in the Camera Installation Wizard, you will be able to remotely access your camera from the www.mydlink.com website. After signing in to your mydlink account, you will see a screen similar to the following:


Step 1:

Open Internet Explorer and go to <http://www.mydlink.com>, then sign into mydlink.

Step 2:

Select your camera from the device list, and your camera's Live View will appear.

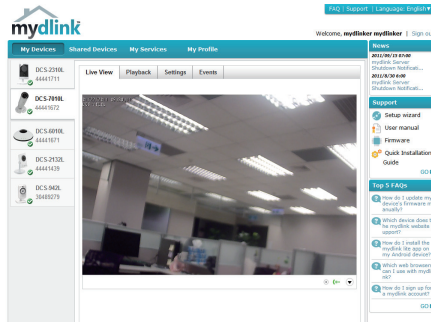






TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) website: <http://www.dlink.co.uk> FTP: <ftp://ftp.dlink.co.uk>
Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)
(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)

All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)
Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

ENGLISH




PACKUNGS- INHALT

DEUTSCH



INSTALLATIONS-CD

ENTHÄLT SETUP-ASSISTENTEN UND TECHNISCHE
HANDBÜCHER



HD MINI BULLET OUTDOOR NETWORK CAMERA

DCS-7010L



KAMERAHALTERUNG



STROMADAPTER/ STECKERNETZTEIL

ADAPTER



ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)

SCHLIESSEN SIE DIE KAMERA AN IHREN ROUTER
WÄHREND DES SETUP-VORGANGS AN



Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie
sich bitte an Ihren Fachhändler.

SYSTEMANFORDERUNGEN

DEUTSCH

- Computer mit Microsoft Windows® 7, Vista® oder XP (für CD-ROM Setup-Assistent), Mac OS oder Linux
- PC mit 1,3 GHz oder höher; mindestens 128 MB RAM
- Internet Explorer 7 bzw. höher, Firefox 3.5 bzw. höher, Safari 4 und Chrome 8.0 bzw. höher
- Vorhandenes 10/100 Ethernet-basiertes Netzwerk oder 802.11n Drahtlosnetzwerk

PRODUKT-SETUP

SETUP WIZARD (Der Setup-Assistent)

Schritt 1:

Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den Netzkabelanschluss auf der Unterseite der DCS-7010L an und verbinden Sie es mit dem Netzwerk.

Schritt 2:


Schließen Sie das externe Netzteil an den Gleichstromeingang auf der Rückseite der DCS-7010L an und stecken Sie das Steckernetzteil in eine Wandsteckdose oder Steckdosenleiste (Sammelschiene). Die Stromversorgung ist bestätigt, wenn die grüne LED-Betriebsanzeige unterhalb des Objektivs leuchtet.

Schritt 3:

Legen Sie die DCS-7010L Driver CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Sollte die CD auf Ihrem Computer nicht automatisch ausgeführt werden, klicken Sie auf **Start > Ausführen**. Geben Sie folgenden Befehl in das angezeigte Feld ein: **D:\autorun.exe**, wobei D: für den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks steht. Klicken Sie dann auf **OK**. Wenn das Autorun-Fenster erscheint, klicken Sie auf **Install** (Installieren) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Schritt 4:

Klicken Sie auf **Start**, um den Assistenten zu starten, und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten, um das Einrichten Ihrer Kamera fertig zu stellen.

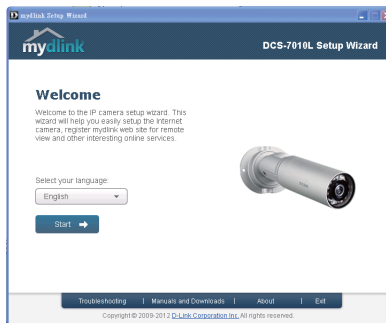

DCS-7010L

D-Link

7

mydlink PORTAL

DEUTSCH


Nach Registrierung Ihrer DCS-7010L Kamera in einem mydlink-Konto mithilfe des Assistenten zur Installation der Kamera können Sie aus der Ferne (remote) über die Website www.mydlink.com auf Ihre Kamera zugreifen. Sobald Sie sich in Ihrem mydlink-Konto angemeldet haben, wird ein Fenster, das dem folgenden ähnlich ist, angezeigt:


Schritt 1:

Öffnen Sie den Internet Explorer und rufen Sie die Webseite <http://www.mydlink.com> auf. Melden Sie sich in mydlink an.

Schritt 2:

Wählen Sie Ihre Kamera von der Geräteliste. Es erscheint die Live-Anzeige Ihrer Kamera.

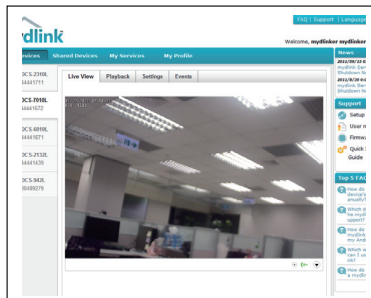



TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Deutschland: Web: <http://www.dlink.de>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web: <http://www.dlink.at>




Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Schweiz: Web: <http://www.dlink.ch>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

DEUTSCH




CONTENU DE LA BOÎTE

FRANÇAIS



CD D'INSTALLATION

INCLUT L'ASSISTANT DE CONFIGURATION ET LES
MANUELS TECHNIQUES



HD MINI BULLET OUTDOOR NETWORK CAMERA

DCS-7010L



SUPPORT



ADAPTATEUR SECTEUR

ADAPTATEUR



CÂBLE ETHERNET (CAT 5 UTP)

CONNECTEZ LA CAMÉRA AU ROUTEUR PENDANT LA
CONFIGURATION



Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un de
ces éléments de la boîte.

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Ordinateur avec Microsoft Windows® 7, Vista® ou XP (pour l'Assistant de configuration sur CD-ROM), Mac OS ou Linux
- PC de 1,3 GHz ou plus ; au moins 128 Mo de RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 3.5, Safari 4 et Chrome 8.0 ou toutes versions supérieures
- Réseau Ethernet 10/100 ou réseau sans fil 802.11n

CONFIGURATION DU PRODUIT

ASSISTANT DE CONFIGURATION

Étape 1 :

Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni au connecteur réseau situé sous la DCS-7010L et l'autre, à votre réseau.

Étape 2 :

Reliez une extrémité de l'alimentation externe au connecteur d'entrée CC, situé sous la DCS-7010L et l'autre, dans une prise murale ou un bloc multiprise. L'alimentation est confirmée lorsque le voyant d'alimentation vert situé sous la lentille est allumé.

Étape 3 :

Insérez le CD du pilote de la DCS-7010L dans le lecteur CD. Si le CD ne démarre pas automatiquement, cliquez sur **Démarrer > Exécuter**. Dans la boîte Exécuter tapez « **D:\autorun.exe** », où D: représente la lettre de lecteur de votre CD-ROM), puis appuyez sur **OK**. Quand l'écran d'exécution automatique apparaît, cliquez sur **Install** (Installer) et suivez les instructions à l'écran.

Étape 4 :

Cliquez sur le bouton **Démarrer** pour lancer l'Assistant d'installation, puis suivez ses instructions pour terminer la configuration de votre caméra.



DCS-7010L

D-Link

11

Portail MYDLINK

FRANÇAIS


Après avoir enregistré votre caméra DCS-7010L et créé un compte mydlink dans l'Assistant d'installation de la caméra, vous pourrez accéder à distance à votre caméra, sur le site Web www.mydlink.com. Après vous être connecté à votre compte mydlink, vous verrez un écran semblable au suivant :


Étape 1 :

Ouvrez Internet Explorer et allez sur <http://www.mydlink.com>, puis connectez-vous à mydlink.

Étape 2 :

Sélectionnez votre caméra dans la liste de périphériques ; la vidéo en direct apparaît.



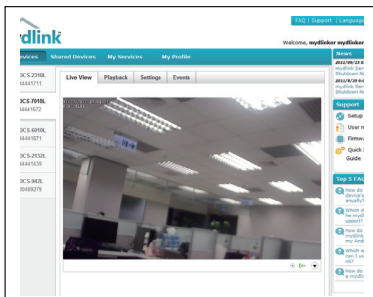




ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet : <http://www.dlink.fr>
Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17
Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

FRANÇAIS




CONTENIDO DEL PAQUETE

ESPAÑOL



CD DE INSTALACIÓN

INCLUYE ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN Y MANUALES TÉCNICOS



HD MINI BULLET OUTDOOR NETWORK CAMERA

DCS-7010L



SOPORTE



ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN

ADAPTADOR



CABLE ETHERNET (CAT5 UTP)

CONECTE LA CÁMARA AL ROUTER DURANTE LA CONFIGURACIÓN



Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, póngase en contacto con el proveedor.

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Ordenador con Microsoft Windows® 7, Vista® o XP (para el asistente de configuración del CD-ROM), Mac OS o Linux
- PC con 1,3 GHz o superior, 128 MB de RAM como mínimo
- Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3.5 o superior, Safari 4 y Chrome 8.0 o superior
- Red basada en Ethernet 10/100 existente o red inalámbrica 802.11n

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

ESPAÑOL

Paso 1:

Conecte el cable Ethernet incluido al conector del cable de red situado en el panel inferior de la DCS-7010L y acóplela a la red.

Paso 2:


Acople la fuente de alimentación externa al conector de entrada de alimentación CC situado en el panel inferior de la DCS-7010L y conéctela a la toma de pared o al enchufe múltiple. La existencia de energía se confirma cuando está encendido el indicador LED de alimentación situado debajo de la lente.

Paso 3:

Introduzca el CD del controlador de la DCS-7010L en la unidad de CD-ROM. Si la función de ejecución automática del CD no se inicia automáticamente en su ordenador, vaya a **Inicio > Ejecutar**. En el cuadro Ejecutar, escriba **D:\autorun.exe** (donde D: representa la letra de unidad de su unidad de CD-ROM) y haga clic en **Aceptar**. Cuando aparezca la pantalla de ejecución automática, haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Paso 4:

Haga clic en el botón **Iniciar** para iniciar el asistente y siga las instrucciones del asistente de instalación para finalizar la configuración de la cámara.

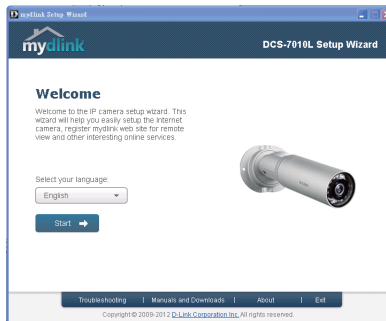

DCS-7010L

D-Link

15

PORTAL mydlink

Después de registrar su cámara DCS-7010L con una cuenta mydlink en el asistente para la instalación de la cámara, podrá acceder remotamente a la cámara desde el sitio web www.mydlink.com. Después de registrarse en su cuenta mydlink, verá una pantalla parecida a la siguiente:


ESPAÑOL


Paso 1:

Abra Internet Explorer y vaya a <http://www.mydlink.com>, a continuación, regístrese en mydlink.

Paso 2:

Seleccione su cámara de la lista de dispositivos y aparecerá la visualización en directo de su cámara.

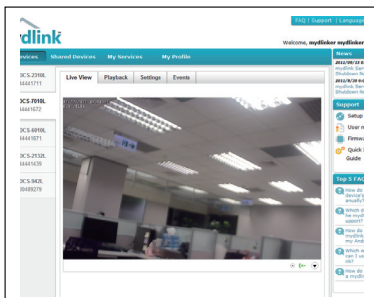






ASISTENCIA TÉCNICA

<http://www.dlink.es>

Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min

De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

ESPAÑOL




CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

ITALIANO



CD DI INSTALLAZIONE

INCLUDE CONFIGURAZIONE GUIDATA E MANUALI TECNICI



HD MINI BULLET OUTDOOR NETWORK CAMERA

DCS-7010L



STAFFA



ALIMENTATORE

ADATTATORE



CAVO ETHERNET (UTP CAT5)

CONSENTE DI COLLEGARE LA VIDEOCAMERA AL ROUTER
DURANTE LA CONFIGURAZIONE



Se uno di questi articoli non sono inclusi nella confezione,
rivolgersi al rivenditore.

REQUISITI DI SISTEMA

- Computer in cui è installato Microsoft Windows® 7, Vista® o XP (per la configurazione guidata da CD-ROM), Mac OS o Linux
- PC con processore da 1,3 GHz o superiore; almeno 128 MB di RAM
- Internet Explorer 7 o versione successiva, Firefox 3.5 o versione successiva, Safari 4 e Chrome 8.0 o versione successiva
- Rete Ethernet 10/100 o rete wireless 802.11n

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

CONFIGURAZIONE GUIDATA

Passo 1:

Collegare un'estremità del cavo Ethernet incluso al connettore del cavo di rete presente sul pannello posteriore del dispositivo 942L e l'altra estremità alla rete.

Passo 2:


Collegare un'estremità del cavo dell'alimentatore esterno al connettore di ingresso alimentazione CC presente sul pannello posteriore del dispositivo DCS-7010L, quindi collegare l'altra estremità a una presa a muro o a una presa multipla. Il dispositivo è alimentato se il LED di alimentazione verde sotto l'obiettivo è acceso.

Passo 3:

Inserire il CD del driver del dispositivo DCS-7010L nell'unità CD-ROM. Se la funzione di esecuzione automatica del CD non si avvia automaticamente sul computer, fare clic su **Start > Esegui**. Nella casella Esegui digitare **D:\autorun.exe**, dove D: rappresenta la lettera dell'unità CD-ROM, quindi fare clic su **OK**. Quando viene visualizzata la schermata dell'esecuzione automatica, fare clic su **Installa** ed eseguire le istruzioni visualizzate.

Passo 4:

Fare clic sul pulsante **Inizio** per avviare la procedura guidata, quindi attenersi alle istruzioni dell'installazione guidata per completare la configurazione della videocamera.

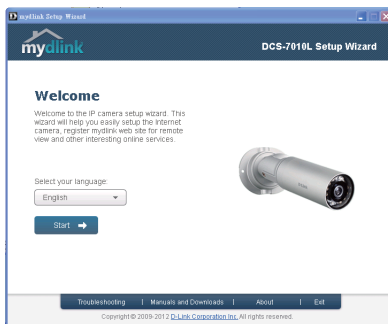

DCS-7010L

D-Link

19

ITALIANO

Portale mydlink

Dopo aver registrato la videocamera DCS-7010L con un account mydlink nell'installazione guidata videocamera, sarà possibile accedere in remoto alla videocamera dal sito Web www.mydlink.com. Dopo aver effettuato l'accesso all'account mydlink, verrà visualizzata una schermata simile alla seguente:


ITALIANO


Passo 1:

Aprire Internet Explorer e passare a <http://www.mydlink.com>, quindi eseguire l'accesso a mydlink.

Passo 2:

Selezionare la videocamera nell'elenco dei dispositivi per accedere alla visualizzazione in diretta della videocamera.

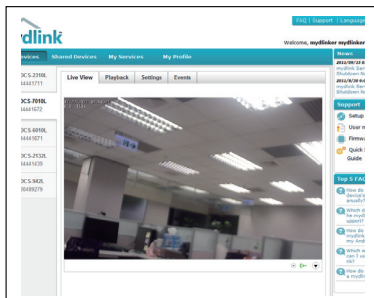






SUPPORTO TECNICO

<http://www.dlink.it/support>

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 02 87366396

ITALIANO




INHOUD VAN VERPAKKING

NEDERLANDS



INSTALLATIE-CD
MET INSTALLATIEWIZARD EN TECHNISCHE
HANDLEIDINGEN



HD MINI BULLET OUTDOOR NETWORK CAMERA
DCS-7010L



BEUGEL



STROOMADAPTER
ADAPTER



ETHERNETKABEL (CAT5 UTP)
SLUIT DE CAMERA AAN OP UW ROUTER TIJDENS DE
INSTALLATIE



Neem contact op met uw verkoper wanneer items
uit uw verpakking ontbreken.

SYSTEEMVEREISTEN

- Computer met Microsoft Windows® 7, Vista® of XP (voor cd-rom installatiewizard), Mac OS of Linux
- PC met 1.3GHz of hoger; minstens 128MB RAM
- Internet Explorer 7 of hoger, Firefox 3.5 of hoger, Safari 4 en Chrome 8.0 of hoger
- Bestaand 10/100 Ethernet-gebaseerd netwerk of 802.11n draadloos netwerk

PRODUCT INSTALLATIE

INSTALLATIEWIZARD

Stap 1:

Sluit de meegeleverde Ethernet-kabel aan op de netwerkkabelconnector op het onderste paneel van de DCS-7010L en bevestig deze aan het netwerk.

Stap 2:


Bevestig de externe stroomvoeding aan de gelijkstroom invoerconnector op het onderste paneel van de DCS-7010L en sluit deze aan op uw wandstopcontact of piekbeveiliging. De voeding wordt bevestigd wanneer het groene LED-indicatorlampje onder de lens brandt.

Stap 3:

Plaats de DCS-7010L stuurprogramma-cd in het cd-romstation. Ga naar **Start > Uitvoeren** wanneer de functie voor automatisch opstarten cd niet automatisch start op uw computer. Typ **D:\autorun.exe** in het vak uitvoeren (waarbij D: de stationsletter van uw cd-romstation voorstelt) en klik op **OK**. Wanneer het autorunscherm verschijnt klikt u op **Installeren** en volg de instructies op het scherm.

Stap 4:

Klik op de knop **Start** om de wizard te starten en volg de instructies van de Installatiewizard om de instelling van uw camera te voltooien.

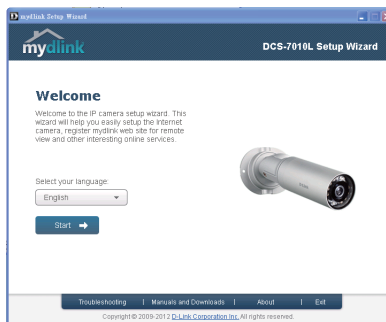

mydlink PORTAL


Na het registreren van uw DCS-7010L camera met een mydlink account in de camera-installatiewizard, hebt u toegang vanop afstand tot uw camera via de www.mydlink.com website. Na het inschrijven op uw mydlink account, ziet u een scherm zoals het volgende:

Stap 1:


Open Internet Explorer en ga naar <http://www.mydlink.com>, schrijf u vervolgens in op mydlink.

Stap 2:

Selecteer uw camera in de lijst met toestellen en de Live View van uw camera verschijnt.

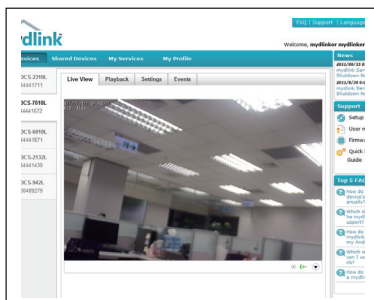

NEDERLANDS



TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Technische ondersteuning voor klanten in Nederland:

www.dlink.nl / 0107994344 / €0.15per minuut.

Technische ondersteuning voor klanten in België:

www.dlink.be / 033039971 / €0.175per minuut(spitsuren), €0.0875per minuut(daluren)


Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg:

www.dlink.be / +32 70 66 06 40

NEDERLANDS

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

POLSKI



PŁYTA INSTALACYJNA

ZAWIERA KREATOR INSTALACJI (SETUP WIZARD) ORAZ INSTRUKCJE OBSŁUGI

HD MINI BULLET OUTDOOR NETWORK CAMERA

DCS-7010L

KLAMRA

ZASILACZ SIECIOWY

ZASILACZ

KABEL ETHERNET (CAT5 UTP)

PODCZAS INSTALACJI PODŁĄCZ KAMERĘ DO ROUTERA

Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z tych elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows® 7, Vista® lub XP (w przypadku instalacji z płyty CD-ROM), Mac OS albo Linux
- Komputer z 1.3GHz lub powyżej; przynajmniej 128MB RAM
- Przeglądarka Internet Explorer 7 lub nowsza, Firefox 3.5 lub nowsza, Safari 4 i Chrome 8.0 lub nowsza
- Istniejąca sieć Ethernet 10/100 lub sieć bezprzewodowa 802.11n

INSTALACJA PRODUKTU

KREATOR INSTALACJI

Etap 1:

Podłącz załączony kabel Ethernet do łącznika kabla sieciowego na dolnym panelu DCS-7010L, a następnie podłącz kabel do sieci.

Etap 2:


Przymocuj zewnętrzny zasilacz do zasilania DC na dolnym panelu DCS-7010L i podłącz go do gniazda na ścianie lub listwy rozdzielczej zasilania. Zasilanie jest włączone, gdy wskaźnik zasilania umieszczony pod obiektywem zaświeci się na zielono.

Etap 3:

Włóż płytę ze sterownikami DCS-7010L do napędu CD-ROM. Jeśli funkcja automatyczne uruchomienie (autorun) nie uruchomi automatycznie komputera, przejdź do **Start > Uruchom**. W oknie uruchamiania **D:\autorun.exe** (gdzie D: oznacza literę napędu CD-ROM) i kliknij **OK**. Kiedy pojawi się okno automatycznego uruchamiania, kliknij **Zainstaluj** a następnie postępuj według instrukcji na ekranie.

Etap 4:

Kliknij przycisk **Start**, aby uruchomić kreatora, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji, aby zakończyć tworzenie ustawień swojego urządzenia.

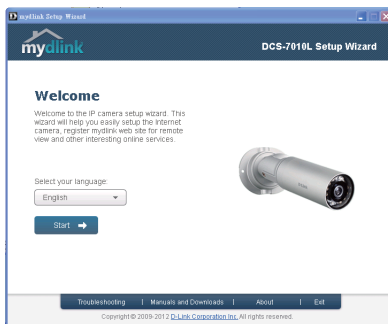

DCS-7010L

D-Link

27

mydlink PORTAL


Po rejestracji kamery DCS-7010L za pomocą konta mydlink w Kreatorze instalacji kamery, dostęp do kamery będzie możliwy poprzez stronę www.mydlink.com website. Po zalogowaniu do konta mydlink, pojawi się ekran podobny do tego:

Etap 1:


Otwórz przeglądarkę Internet Explorer i przejdź do <http://www.mydlink.com>, a następnie zaloguj się na konto mydlink.

Etap 2:

Wybierz kamerę z podanej listy urządzeń. Pojawi się podgląd na żywo z kamery.

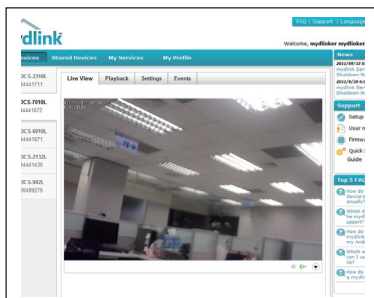

POLSKI



POMOC TECHNICZNA

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021


Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

<http://www.dlink.eu/support/>

POLSKI

OBSAH BALENÍ

ČESKY

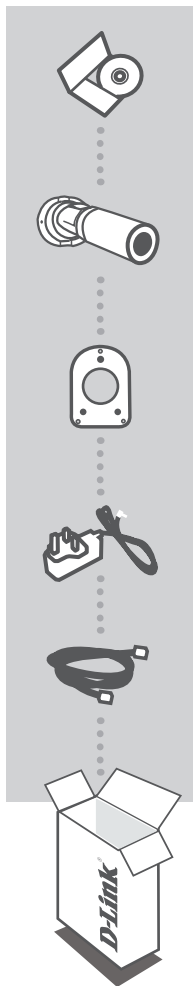

INSTALAČNÍ CD

OBSAHUJE PRŮVODCE NASTAVENÍM A TECHNICKÉ
NÁVODY

HD MINI BULLET OUTDOOR NETWORK CAMERA

DCS-7010L

DRŽÁK

NAPÁJECÍ ADAPTÉR

ADAPTÉR

ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP)

PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE KAMERU KE SVÉMU SMĚROVAČI

Pokud některá z uvedených položek v balení chybí, kontaktujte
prosím svého prodejce.

POŽADAVKY NA SYSTÉM

- Počítač se systémem Microsoft Windows® 7, Vista® nebo XP (pro průvodce nastavením na disku CD-ROM), Mac OS nebo Linux
- Procesor s taktovací frekvencí 1,3 GHz nebo vyšší, alespoň 128 MB RAM
- Internet Explorer 7 nebo novější, Firefox 3.5 nebo novější, Safari 4 a Chrome 8.0 nebo novější
- Existující ethernetová síť 10/100 Mbit/s nebo bezdrátová síť 802.11n

NASTAVENÍ VÝROBKU

PRŮVODCE NASTAVENÍM

Krok 1:

Zapojte přibalený ethernetový kabel do konektoru pro síťový kabel na spodní straně kamery DCS-7010L a připojte jej k síti.

Krok 2:

Zapojte externí napájecí adaptér do napájecího konektoru na spodní straně kamery a poté do zásuvky nebo prodlužovacího kabelu. Je-li kamera napájena, rozsvítí se zelená kontrolka napájení umístěná pod objektivem.


Krok 3:

Vložte CD s ovladači k DCS-7010L do jednotky CD-ROM. Pokud se CD automaticky nespustí, vyberte volbu **Start > Spustit**. Do pole příkazu zadejte **D:\autorun.exe** (kde D: je písmeno jednotky CD-ROM) a klikněte na tlačítko **OK**. Až se objeví automaticky spouštěná obrazovka, klikněte na volbu **Instalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Krok 4:

Kliknutím na tlačítko **Start** spustíte průvodce a podle pokynů průvodce instalací dokončíte nastavení kamery.

ČESKY

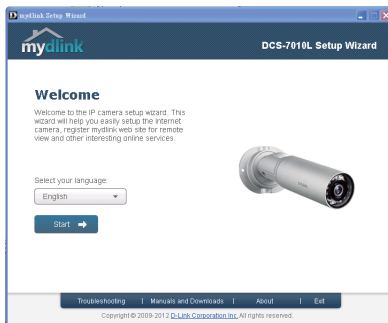

PORTÁL mydlink


Poté, co kameru DCS-7010L v průvodci instalací kamery zaregistrujete k účtu mydlink, budete moci ke kameře přistupovat vzdáleně z webových stránek www.mydlink.com. Po přihlášení ke svému účtu mydlink uvidíte obrazovku podobnou následující:

Krok 1:


Otevřete Internet Explorer, přejděte na <http://www.mydlink.com> a přihlaste se k portálu mydlink.

Krok 2:

Ze seznamu zařízení vyberte svou kameru. Zobrazí se živé video z kamery.

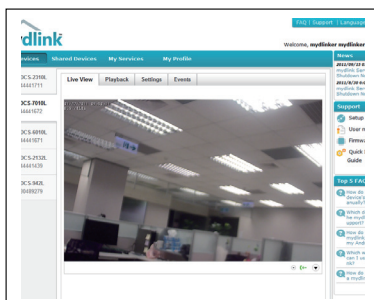

ČESKY



TECHNICKÁ PODPORA

Web: <http://www.dlink.cz/support/>

E-mail: support@dlink.cz

Telefon ČR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110

Telefonická podpora je v provozu: PO - PÁ od 09:00 do 17:00

Volání je zpoplatněno dle příslušných tarifů Vašeho operátora.

ČESKY


A CSOMAG TARTALMA

MAGYAR



TELEPÍTŐ CD

TARTALMAZZA A TELEPÍTŐ VARÁZSLÓT ÉS A MŰSZAKI
KÉZIKÖNYVEKET



HD MINI BULLET OUTDOOR NETWORK CAMERA

DCS-7010L



KONZOL



TÁPADAPTER

ADAPTER



ETHERNET KÁBEL (CAT5 UTP)

BEÁLLÍTÁS KÖZBEN CSATLAKOZTASSA A KAMERÁT A
ROUTERHEZ



Ha ezen elemek bármelyike hiányzik a csomagolásból, vegye
fel a kapcsolatot viszonteladójával.

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

- Számítógép Microsoft Windows® 7, Vista® vagy XP (CD-ROM Telepítő varázsló), Mac OS vagy Linux operációs rendszerrel
- 1,3 GHz vagy több, legalább 128 MB RAM
- Internet Explorer 7 vagy újabb, Firefox 3.5 vagy újabb, Safari 4 és Chrome 8.0 vagy újabb
- Létező 10/100 Ethernet-alapú hálózat vagy 802.11n vezeték nélküli hálózat

TERMÉKBEÁLLÍTÁS

TELEPÍTŐ VARÁZSLÓ

1. lépés:

Csatlakoztassa a csomagban található Ethernet kábelt a hálózati kábel csatlakozójához a DCS-7010L alulsó panelén, majd csatlakoztassa a hálózathoz.

2. lépés:


Csatlakoztassa a külső tápellátást a DC tápbemeneti konnektorhoz a DCS-7010L alulsó panelén, majd csatlakoztassa azt a fali aljzatba vagy elosztóba. A tápellátás akkor lesz megerősítve, ha a zöld LED táp-jelzőfény a lencse alatt kigyullad.

3. lépés:

Helyezze be a DCS-7010L illesztőprogram CD-jét a CD-ROM-meghajtóba. Amennyiben a CD Autorun funkciója nem indul el automatikusan, menjen a **Start > Futtatás** menübe. A futtatási mezőbe gépelje be a **D:\autorun.exe** szöveget (ahol a D: a CD-ROM-meghajtó betűjele) majd kattintson az **OK** gombra. Amikor megjelenik az automatikus futtatás képernyője, kattintson a **Telepítés** gombra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

4. lépés:

Kattintson a **Start** gombra a varázsló indításához, és kövesse a Telepítő varázsló utasításait a kamera beállításának elvégzéséhez.

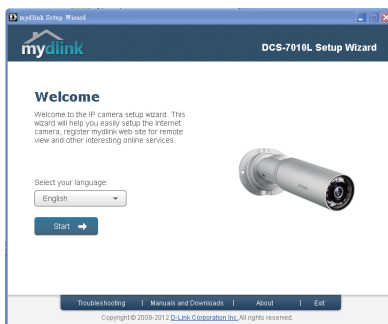

DCS-7010L

D-Link

35

MAGYAR

mydlink PORTÁL


A DCS-7010L kamera mydlink fiókkal történő regisztrálása után a Kamera telepítő varázslójában már távolról el fogja tudni érni a kamerát a www.mydlink.com weboldáról. A mydlink fiókba történő belépés után az alábbihoz hasonló képernyőt fog látni:

1. lépés:


Nyissa meg az Internet Explorer böngészőt, menjen a <http://www.mydlink.com> weboldalra és jelentkezzen be a mydlink-be.

2. lépés:

Válassza ki kameráját az eszközlístáról, és megjelenik a kamera élő képe.

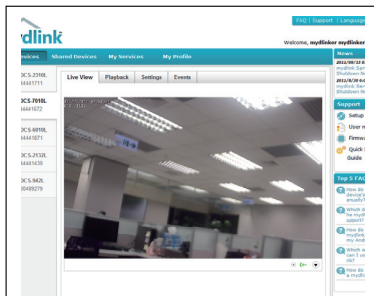

MAGYAR



TECHNIKAI TÁMOGATÁS

URL : <http://www.dlink.hu>

Tel. : 06 1 461-3001

Fax : 06 1 461-3004

Land Line 14,99 HUF/min - Mobile 49.99,HUF/min

email : support@dlink.hu

MAGYAR


INNHOOLD I PAKKEN

NORSK



INSTALLERINGS-CD-ROM

INKLUDERER INSTALLERINGSVEILEDER OG TEKNISKE
BRUKSANVISNINGER



HD MINI BULLETT OUTDOOR NETWORK CAMERA

DCS-7010L



BRAKETT



STRØMADAPTER

ADAPTER



ETHERNETKABEL (CAT5 UTP)

KOBLE KAMERAET TIL RUTEREN UNDER OPPSETT



Hvis noen av postene mangler må du kontakte
forhandleren.

SYSTEMKRAV

- Datamaskin med Microsoft Windows® 7, Vista®, eller XP (for CD-ROM oppsettveiviser), Mac OS eller Linux
- PC med 1,3 GHz eller høyere; minst 128 MB RAM
- Internet Explorer 7 eller nyere, Firefox 3.5 eller nyere, Safari 4 og Chrome 8.0 eller nyere
- Et forennende 10/100 Ethernet-basert nettverk eller 802.11n trådløst nettverk

PRODUKTOPPSETT

OPPSETTVEIVISER

Trinn 1:

Koble den medfølgende Ethernet-kabelen til nettverkskabelkontakten på nedre panelet av DCS-7010L og koble den til nettverket.

Trinn 2:


Koble den eksterne strømforsyningen til DC-inngangen på nedre panelet av DCS-7010L og koble den til stikkkontakten eller strømskinne. Strøm bekreftes når den grønne LED-indikatoren under linsen er tent.

Trinn 3:

Sett DCS-7010L Driver-CD i CD-ROM-stasjonen. Hvis CD-en ikke starter automatisk på datamaskinen, går du til **Start > Kjør**. I kjørfeltet skiver du **D:\autorun.exe** (hvor D: representerer stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen) og klikk på **OK**. Når autokjørskjermen vises, klikk på **Installer** og følg instruksjonene på skjermen.

Trinn 4:

Klikk på **Start**-knappen for å starte veiviseren, og følg instruksjonene fra installasjonsveiviseren for å fullføre oppsettet av kameraet.

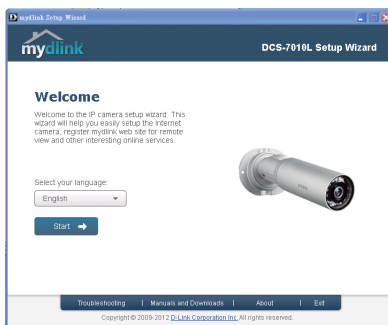

DCS-7010L

D-Link

39

NORSK

mydlink-PORTAL


Når du har registrert din DCS-7010L kamera med en mydlink-konto i kamera-installasjonsveiviseren, vil du kunne få fjerntilgang til kameraet fra www.mydlink.com-nettstedet. Etter å ha logget deg på mydlink-kontoen, vil du se et skjermbilde som ligner på følgende:

Trinn 1:


Åpen Internet Explorer og gå til <http://www.mydlink.com>, og logg inn til mydlink.

Trinn 2:

Velg kameraet fra listen over enheter, og kameraets Live View vil vises.

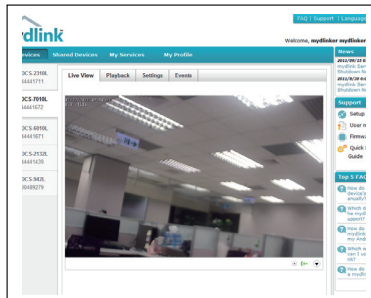

NORSK



TEKNISK SUPPORT


D-Link Teknisk Support over Internett: <http://www.dlink.no>

D-Link Teknisk telefonsupport: 820 00 755

(Hverdager 08:00 – 20:00)

NORSK

INDHOLD AF ÆSKE

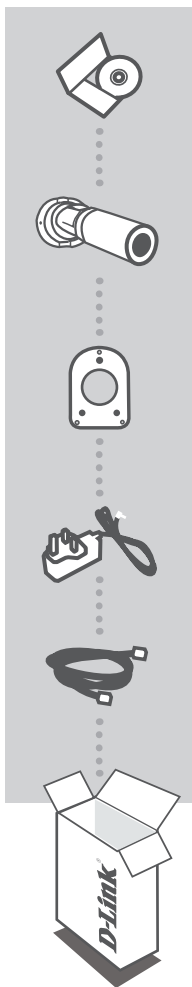

DANSK

INSTALLATIONS-CD

INDBEFATTER INDSTILLINGSVEJLEDNING OG TEKNISKE
MANUALER

HD MINI BULLET OUTDOOR NETWORK CAMERA

DCS-7010L

BESLAG

SPÆNDINGSADAPTER

ADAPTER

ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)

TILSLUT KAMERAET TIL ROUTEREN UNDER INDSTILLINGEN

Hvis én eller flere dele mangler i æsken, skal du kontakte
forhandleren.

SYSTEMKRAV

- Computer med Microsoft Windows® 7, Vista®, eller XP (til CD-ROM Indstillingsguide), Mac OS eller Linux
- PC med 1,3 GHz eller højere; mindst 128 MB RAM
- Internet Explorer 7 eller over, Firefox 3.5 eller over, Safari 4 og Chrome 8.0 eller over
- Eksisterende 10/100 Mb/s ethernet-baseret netværk eller 802.11n trådløst netværk

INDSTILLING AF PRODUKTET

INDSTILLINGSGUIDE

Trin 1:

Tilslut det medfølgende ethernet-kabel til netværkskabelstikket i DCS-7010L's bundpanel, og forbind det til netværket.

Trin 2:


Tilslut den eksterne strømforsyning til DC-indgangsstikket i DCS-7010L's bundpanel, og tilslut den til en stikkontakt eller forlængerledning. Strømforsyningen er tændt, når den grønne LED-spændingsindikator under linsen er tændt.

Trin 3:

Indsæt DCS-7010L driver-CD'en i CD-drevet. Hvis CD autorun-funktionen ikke automatisk starter på computeren, går du til **Start > Kør**. I Kør-feltet tages **D:\autorun.exe** (hvor D: repræsenterer drev-bogstavet for CD-drevet) og klikkes på **OK**. Når autorun-skærmen fremkommer, klikkes på **Install**, og vejledningerne på skærmen følges.

Trin 4:

Klik på **Start**-knappen for at starte guiden, og følg vejledningerne fra Installationsguiden for at afslutte indstillingen af kameraet.

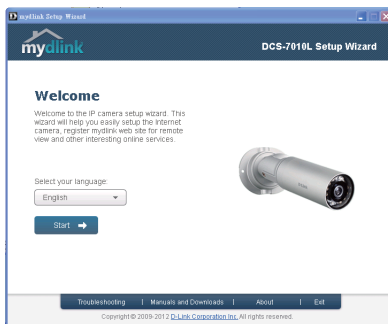

DCS-7010L

D-Link

43

mydlink-PORTAL


Efter registrering af dit DCS-7010L-kamera med en mydlink-konto i kameraets Installationsguide vil du kunne få fjernadgang til dit kamera fra hjemmesiden www.mydlink.com. Efter indlogging til din mydlink-konto vil du se en skærm, der ligner denne:

Trin 1:


Åbn Internet Explorer, og gå til <http://www.mydlink.com>, log derefter på mydlink.

Trin 2:

Vælg dit kamera fra listen over enheder, og dit kameras Live View vil komme frem.

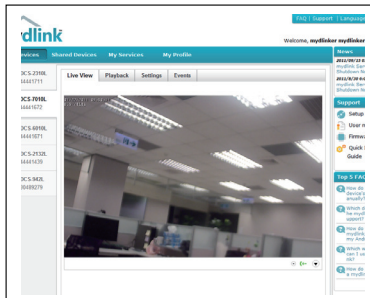

DANSK



TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.dk>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 901 388 99

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 – 20:00


DANSK

PAKKAUKSEN SISÄLLYS



ASENNUS-CD

SISÄLTÄÄ OHJATUN ASENNUKSEN JA TEKNISET OPPAAT



HD MINI BULLET OUTDOOR NETWORK CAMERA

DCS-7010L



PIDIKE



VIRTASOVITIN

VIRTALÄHDE



ETHERNET (CAT5 UTP) -KAAPELI

KYTKE KAMERA REITITTIMEEN ASENTAMISEN AIKANA



Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä osista, ota yhteyttä myyjään.

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

- Tietokone, jossa on Microsoft Windows® 7, Vista® tai XP (CD-ROM-levyn ohjattua asennusta varten) tai Mac OS tai Linux
- PC, jossa vähintään 1,3 GHz:n suoritin; vähintään 128 Mt RAM
- Internet Explorer 7 tai uudempi, Firefox 3.5 tai uudempi, Safari 4 ja Chrome 8.0 tai uudempi
- 10/100 Ethernet-verkko tai langaton 802.11n verkko

TUOTTEEN ASETUKSET

OHJATTU ASENNUS

Vaihe 1:

Kytke toimitettu Ethernet-kaapeli DCS-7010L:n pohjassa olevaan verkkokaapeliin liittimeen ja kytke se sitten verkkoon.

Vaihe 2:


Liitä ulkoinen virtalähde DCS-7010L:n pohjassa olevaan tasavirtaliittimeen ja kytke se sitten verkkopistorasiaan tai jatkopistorasiaan. Virta on kytketty, kun vihreä virran merkivalo objektiivin alapuolella syttyy.

Vaihe 3:

Laita DCS-7010L Driver -CD-levy CD-ROM-asemaan. Mikäli CD:n autorun-toiminto ei käynnisty automaattisesti, valitse **Käynnistä** > **Suorita**. Kirjoita tekstiruutuun **D:\autorun.exe** (missä D: on CD-ROM-asemasi kirjain) ja valitse **OK**. Kun autorun-näyttö tulee esille, valitse **Asenna** ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.

Vaihe 4:

Käynnistä ohjattu toiminto napsauttamalla **Käynnistä**-painiketta ja päätä sitten kameran asennus noudattamalla ohjatun asennuksen ohjeita.

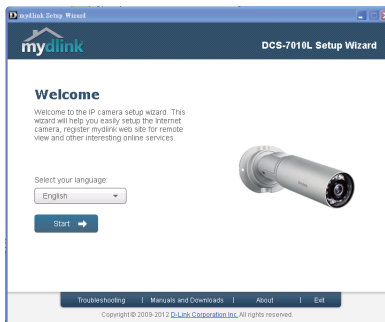

DCS-7010L

D-Link

47

SWIMI

mydlink-PORTAALI


Kun olet rekisteröinyt DCS-7010L-kameran mydlink-tilille ohjatussa kameran asennuksessa, voit etäkäyttää kameraa www.mydlink.com-sivustolta. Kirjaututtuasi mydlink-tilille näet seuraavan kaltaisen näytön:

Vaihe 1:


Avaa Internet Explorer, siirry osoitteeseen <http://www.mydlink.com> ja kirjaudu mydlink-tilille.

Vaihe 2:

Valitse laiteluettelosta kamerasi, jolloin esille tulee kamerasi elävä kuva.

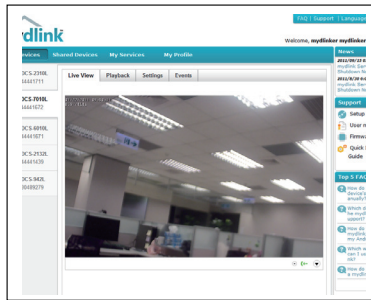

SUOMI



TEKNISTÄ TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA

Internetin kautta : <http://www.dlink.fi>

Arkisin klo. 09:00 – 21:00


Numerosta : 0600 - 155 57

IWONS
SUOMI

FÖRPACKNINGS- INNEHÅLL



INSTALLATIONS-CD
INNEHÅLLER INSTALLATIONSGUIDE OCH TEKNISKA
HANDBÖCKER



HD MINI BULLET OUTDOOR NETWORK CAMERA
DCS-7010L



FÄSTE



NÄTADAPTER
ADAPTER



ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
ANSLUT KAMERAN TILL ROUTERN UNDER INSTALLATIONEN



Om någon av artiklarna saknas i förpackningen var vänlig
kontakta din återförsäljare.

SVENSKA

SYSTEMKRAV

- Dator med Microsoft Windows® 7, Vista® eller XP (för installationsguide på cd-rom), Mac OS eller Linux
- Persondator med 1,3 GHz eller högre; minst 128 MB RAM
- Internet Explorer 7 eller senare, Firefox 3.5 eller senare, Safari 4 och Chrome 8.0 eller senare
- Befintligt 10/100 Ethernet-baserat nätverk eller 802.11n trådlöst nätverk

PRODUKTKONFIGURATION

INSTALLATIONSGUIDE

Steg 1:

Anslut den inkluderade Ethernet-kabeln till nätverkskontakten som sitter på DCS-7010L-kamerans nedre panel och anslut den till nätverket.

Steg 2:

Anslut det externa nätaggregatet till likströmsingångskontakten som sitter på DCS-7010L-kamerans nedre panel och anslut det till ett vägguttag eller grenuttag. Strömmen är på när den gröna lysdioden för strömanslutning som sitter under linsen tänds.


Steg 3:

Sätt i cd-skivan med drivrutiner för DCS-7010L-kameran i CD-ROM-enheten. Om cd-skivan inte startar automatiskt på datorn går du till **Start > Run**. I rutan skriver du **D:\autorun.exe** (där D: representerar enhetsbokstaven för CD-ROM-enheten) och klickar på **OK**. När autoskärmen visas klickar du på **Install** och följer anvisningarna på skärmen.

Steg 4:

Klicka på **Start** för att starta guiden och följ anvisningarna i installationsguiden för att slutföra konfigurationen av kameran.

SVENSKA

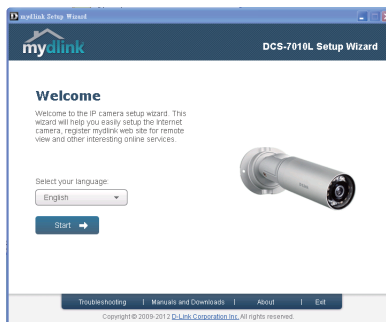

DCS-7010L

D-Link

51

mydlink-PORTAL


När du har registrerat DCS-7010L-kameran med ett mydlink-konto i kamerans installationsguide kan du komma åt kameran från webbplatsen www.mydlink.com. När du loggat in till ditt mydlink-konto visas en skärm som ser ut ungefär så här:

Steg 1:


Öppna Internet Explorer och gå till <http://www.mydlink.com>, logga sedan in till mydlink.

Steg 2:

Välj kameran i enhetslistan för att visa kamerans direktvy.

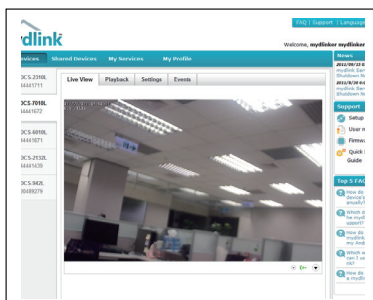

SVENSKA



TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.se>

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900 - 100 77 00

Vardagar 08:00 – 20:00

SVENSKA

CONTEÚDOS DE EMBALAGEM



CD DE INSTALAÇÃO

INCLUI O ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO e MANUAIS TÉCNICOS



HD MINI BULLET OUTDOOR NETWORK CAMERA

DCS-7010L



SUPORTE



ADAPTADOR DE CORRENTE

ADAPTADOR



CABO ETHERNET [CAT5 UTP]

LIGUE A CÂMARA AO SEU ROUTER DURANTE A CONFIGURAÇÃO



Se faltar algum destes itens na embalagem, contacte o seu revendedor.

PORTUGUÊS

REQUISITOS DO SISTEMA

- Computador com Microsoft Windows®7, Vista®, ou XP (para o Assistente de Instalação no CD-ROM), Mac OS ou Linux
- PC com 1,3 GHz ou superior; pelo menos 128 MB de RAM
- Internet Explorer 7 ou superior, Firefox 3.5 ou superior, Safari 4 e Chrome 8.0 ou superior
- Rede ligada por Ethernet 10/100 existente ou rede sem fios 802.11n

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

Etapa 1:

Ligue o cabo Ethernet fornecido ao conector do cabo de rede localizado no painel inferior do DCS-7010L e ligue-o à rede.

Etapa 2:


Ligue a fonte de alimentação externa ao conector de ligação CC localizado no painel inferior do DCS-7010L e ligue-o à tomada de parede ou à ficha tripla. A ligação é confirmada quando o Indicador de Energia LED verde localizado por baixo da lente se acender.

Etapa 3:

Insira o CD de controladores do DCS-7010L na unidade de CD-ROM. Se a função de arranque automático do CD não iniciar automaticamente no seu computador, vá para **Iniciar > Executar**. Na caixa de execução digite **D:\autorun.exe** (onde D: representa a letra da sua unidade de CD-ROM) e clique em **OK**. Quando aparecer o ecrã de arranque automático, clique em **Instalar** e siga as instruções no ecrã.

Etapa 4:

Clique no botão **Iniciar** para iniciar o assistente e siga as instruções do Assistente de Instalação para terminar a configuração da sua câmara.

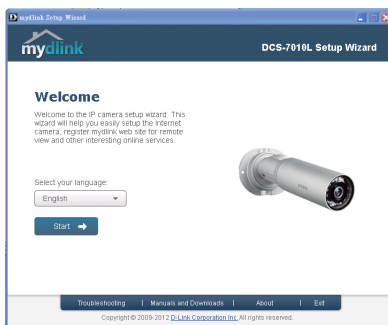

DCS-7010L

D-Link

55

PORTUGUÊS

PortalMYDLINK


Após registar a sua câmara DCS-7010L com uma conta mydlink no Assistente de Instalação da Câmara, poderá aceder remotamente à sua câmara a partir do sítio da Internet www.mydlink.com. Após iniciar sessão na sua conta mydlink, verá um ecrã semelhante ao que se segue:


Etapa 1:

Abra o Internet Explorer e vá para <http://www.mydlink.com>, em seguida, inicie sessão em mydlink.

Etapa 2:

Seleccione a sua câmara a partir da lista de dispositivos e aparecerá o Live View da sua câmara.

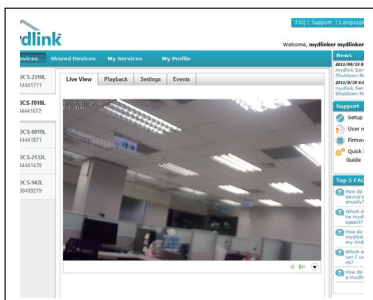



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica da D-Link na Internet: <http://www.dlink.pt>

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10


PORTUGUÊS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



CD ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ



HD MINI BULLET OUTDOOR NETWORK CAMERA

DCS-7010L



βραχίονας



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ



ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET (CAT5 UTP)

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Εάν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα δεν υπάρχουν στη
συσκευασία σας, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή σας.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Υπολογιστής με Microsoft Windows® 7, Vista® ή XP (για Οδηγό Ρύθμισης με CD-ROM), Mac OS ή Linux
- Η/Υ με 1.3GHz ή παραπάνω, τουλάχιστον 128MB RAM
- Internet Explorer 7 ή νεότερο, Firefox 3.5 ή νεότερο, Safari 4 και Chrome 8.0 ή νεότερο
- Υπάρχον δίκτυο 10/100 με βάση το Ethernet ή ασύρματο δίκτυο 802.11n

PRODUCT SETUP

ΟΔΗΓΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βήμα 1:

Συνδέστε το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο Ethernet σε ένα συνδετήρα καλωδίων δικτύου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πίνακα του DCS-7010L και προσαρμόστε το στο δίκτυο.

Βήμα 2:


Προσαρμόστε το εξωτερικό τροφοδοτικό στο συνδετήρα ισχύος DC εισόδου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του DCS-7010L και συνδέστε το στην επιτοίχια πρίζα σας ή στον πίνακα τροφοδοσίας. Η ισχύς επιβεβαιώνεται όταν ο πράσινος δείκτης ισχύος LED που βρίσκεται κάτω από το φακό είναι αναμμένος.

Βήμα 3:

Εισάγετε το CD του οδηγού DCS-7010L στη μονάδα CD-ROM. Εάν η λειτουργία CD Autorun δεν εκτελεστεί αυτόματα στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στο **Έναρξη > Εκτέλεση**. Στον τύπο του πλαισίου εκτέλεσης **D:\autorun.exe** (όπου D: είναι το γράμμα της μονάδας του CD-ROM σας) και κάντε κλικ στο **OK**. Όταν εμφανιστεί η οθόνη autorun, κάντε κλικ στο **Εγκατάσταση** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Βήμα 4:

Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** για να εκκινήσετε τον οδηγό και ακολουθήστε τις οδηγίες από τον Οδηγό ρύθμισης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της συσκευής σας.

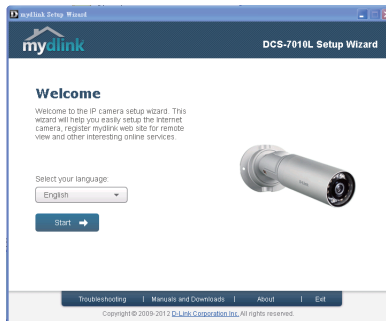

DCS-7010L

D-Link

59

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

PortalMYDLINK


Μετά την καταχώριση της κάμεράς σας DCS-7010L, με λογαριασμό mydlink στον Οδηγό Εγκατάστασης Κάμερας, θα μπορείτε να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στην κάμερά σας από τον ιστότοπο www.mydlink.com. Μετά την σύνδεσή σας στο λογαριασμό mydlink, θα δείτε μια οθόνη παρόμοια στο εξής:


Βήμα 1:

Ανοίξτε το Internet Explorer και μεταβείτε στο <http://www.mydlink.com>, στη συνέχεια συνδεθείτε στο mydlink.

Βήμα 2:

Επιλέξτε την κάμερά σας από τη λίστα της συσκευής και θα εμφανιστεί το Live View της κάμεράς σας.

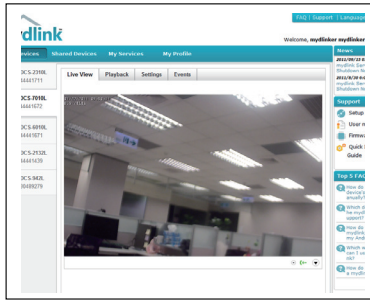



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D-Link Hellas Support Center

<http://www.dlink.gr/support/>

Καλύμνου 12, 112 51, Αθήνα

Τηλ. 213 0020353 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09.00 - 19.00)

Fax. 210 8653172


ΕΛΛΗΝΙΚΑ

SADRŽAJ PAKIRANJA



INSTALACIJSKI CD

SADRŽI ČAROBNJAK ZA POSTAVLJANJE I TEHNIČKE PRIRUČNIKE



HD MINI BULLET OUTDOOR NETWORK CAMERA

DCS-7010L



NOSAČ



STRUJNI ADAPTER

ADAPTER



ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)

TIJEKOM POSTAVLJANJA PRIKLJUČITE KAMERU NA USMJERNIK



Ako nešto od navedenih sadržaja nedostaje, obratite se prodavaču.

HRVATSKI

ZAHTJEVI SUSTAVA

- Računalo sa sustavom Microsoft Windows® 7, Vista® ili XP (za čarobnjak za postavljanje CD-ROM-a), Mac OS ili Linux
- Procesor radnog takta 1.3 GHz ili više; najmanje 128 MB RAM-a
- Internet Explorer 7 ili novija verzija, Firefox 3.5 ili novija verzija, Safari 4 i Chrome 8.0 ili novija verzija
- Postojeća 10/100 Ethernet mreža ili bežična mreža 802.11n

POSTAVLJANJE PROIZVODA

ČAROBNJAK ZA POSTAVLJANJE

1. korak:

Jedan kraj Ethernet kabela priključite na utičnicu za mrežni kabel na donjoj ploči uređaja DCS-7010L, a drugi kraj kabela priključite na mrežu.

2. korak:


Priključite vanjsko napajanje na priključnicu napajanja istosmjernom strujom na donjoj ploči uređaja DCS-7010L te na zidnu utičnicu ili produžni kabel. Napajanje je uključeno kad zasvijetli zelena kontrolna lampica napajanja ispod leće.

3. korak:

Umetnite CD s upravljačkim programom za DCS-7010L u CD-ROM pogon. Ako se funkcija automatskog pokretanja CD-a na računalu ne pokrene automatski, idite na **Start > Pokreni**. U tekstni okvir upišite **D:\autorun.exe** (gdje D: označava slovo CD-ROM pogona) i kliknite **OK**. Kad se otvori prozor za automatsko pokretanje, kliknite **Instaliraj** i slijedite upute na zaslonu.

4. korak:

Kliknite tipku **Start** da biste pokrenuli čarobnjak pa dovršite postavljanje kamere prema uputama čarobnjaka za instalaciju.

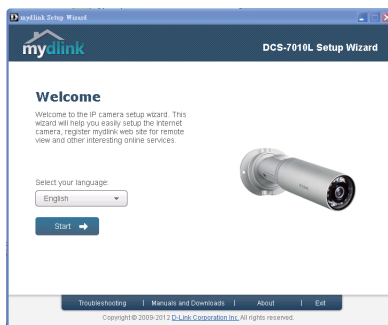

DCS-7010L

D-Link

63

HRVATSKI

mydlink PORTAL


Nakon registracije kamere DCS-7010L putem računala za mydlink u čarobnjaku za instalaciju kamere, moći ćete daljinski pristupiti kameri putem web-mjesta www.mydlink.com. Nakon što se prijavite na račun za mydlink, otvorit će se prozor sličan ovome:


1. korak:

Otvorite Internet Explorer i idite na <http://www.mydlink.com>, a zatim se prijavite na mydlink.

2. korak:

Nakon što odaberete kameru na popisu uređaja pojavit će se prikaz kamere uživo.

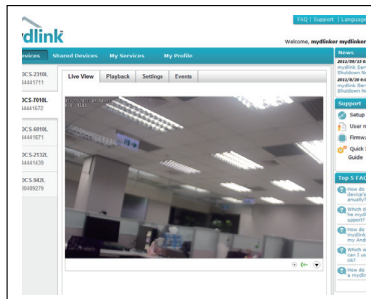



TEHNIČKA PODRŠKA


Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na www.dlink.eu
www.dlink.biz/hr

HRVATSKI

DCS-7010L

D-Link

65




VSEBINA PAKETA



CD ZA NAMESTITEV

VSEBUJE ČAROVNIK ZA POSTAVITEV IN TEHNIŠKE
PRIROČNIKE



HD MINI BULLET OUTDOOR NETWORK CAMERA

DCS-7010L



NOSILEC



NAPAJALNI ADAPTER

ADAPTER



ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)

MED POSTAVITVIJO, VKLOPITE KAMERO V VAŠ
USMERJEVALNIK



Če kateri koli izmed teh predmetov manjka, kontaktirajte
svojega trgovca.

SLOVENSKI

SISTEMSKÉ ZAHTEVE

- Računalnik z Microsoft Windows® 7, Vista® ali XP (za čarovnika za namestitev na CD-ROM-u), Mac OS ali Linux
- Računalnik PC z 1,3GHz ali hitrejši; najmanj 128MB RAM
- Internet Explorer 7 ali novejši, Firefox 3.5 ali novejši, Safari 4 in Chrome 8.0 ali novejši
- Obstojече 10/100 Ethernet omrežje ali 802.11n brezžično omrežje

NAMESTITEV IZDELKA

ČAROVNIK ZA NAMESTITEV

1. korak:

Povežite priložen Ethernet kabel s konektorjem omrežnega kabla, ki se nahaja na spodnji plošči DCS-7010L in ga priključite v omrežje.

2. korak:


Priključite zunanje napajanje z konektorjem DC napajanja, ki se nahaja na spodnji plošči DCS-7010L in ga povežite s stensko vtičnico ali električnim razdelilcem. Napajanje je potrjeno, ko se vključi zelena LED pokazatelj vklopa pod lečo.

3. korak:

Vstavite DCS-7010L CD z gonilniki v CD-ROM pogon. Če se funkcija samodejnega zagona CD-ja na računalniku ne zažene samodejno, pojdite na **Start > Run (Zagon)**. V okvirčku delovanja **D:lautorun.exe** (kjer D: predstavlja črko pogona vašega CD-ROM pogona) in kliknite **OK** (V redu). Ko se prikaže zaslon samodejnega zagona, kliknite **Install (Namesti)** in sledite navodilom na zaslonu.

4. korak:

Kliknite na gumb **Start**, da zaženete čarovnika in sledite navodilom Čarovnika za namestitev, da zaključite nastavljanje kamere.

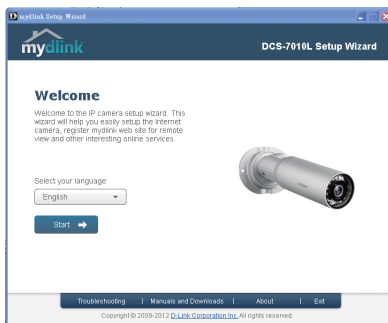

SLOVENSKI

DCS-7010L

D-Link

67

mydlink PORTAL


Po registriranju vaše DCS-7010L kamere z računom mydlink v Čarovniku za namestitve kamere, boste lahko do kamere dostopali preko spletne strani www.mydlink.com. Po vpisu v vaš mydlink račun, boste videli zaslon podoben sledečemu:


1. korak:

Odprite Internet Explorer in pojdite na <http://www.mydlink.com>, nato se vpišite v mydlink.

2. korak:

Na seznamu naprav izberite vašo kamero in prikazala se bo slika v živo z vaše kamere.

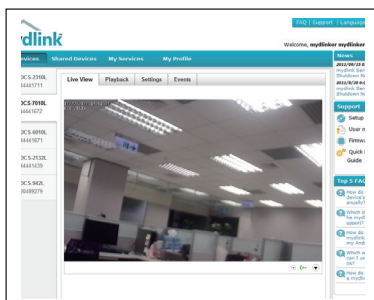



TEHNIČNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran www.dlink.eu


www.dlink.biz/sl

SLOVENSKI

CONȚINUTUL PACHETULUI



CD DE INSTALARE
INCLUDE EXPERT DE CONFIGURARE ȘI MANUALE
TEHNICE



HD MINI BULLET OUTDOOR NETWORK CAMERA
DCS-7010L



SUPORT



ADAPTOR DE ALIMENTARE
ADAPTOR



CABLU ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTAȚI CAMERA LA ROUTER ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII



Dacă oricare dintre aceste articole lipsește din pachet,
contactați furnizorul.

ROMÂNĂ

70

D-Link

DCS-7010L

CERINȚE DE SISTEM

- Computer cu Microsoft Windows® 7, Vista® sau XP (pentru Expert de configurare pe CD-ROM), Mac OS sau Linux
- PC la 1,3 GHz sau mai mult; memorie RAM de minimum 128 MO
- Internet Explorer 7 sau o versiune superioară, Firefox 3.5 sau o versiune superioară, Safari 4 și Chrome 8.0 sau o versiune superioară
- Rețea Ethernet 10/100 sau rețea wireless 802.11n existentă

CONFIGURAREA PRODUSULUI

EXPERT DE CONFIGURARE

Pasul 1:

Conectați cablul Ethernet inclus la conectorul de cablu de rețea localizat pe panoul inferior al dispozitivului DCS-7010L și atașați-l la rețea.

Pasul 2:


Atașați sursa de alimentare externă la conectorul de intrare a alimentării de c.c. localizat pe panoul inferior al dispozitivului DCS-7010L și conectați-o la o priză de perete sau un prelungitor. Alimentarea se confirmă când indicatorul de alimentare LED de culoare verde localizat sub lentilă se aprinde.

Pasul 3:

Inserați CD-ul cu drivere DCS-7010L în unitatea CD-ROM. Dacă funcția de executare automată CD nu pornește automat pe computer, faceți salt la **Start (Start) > Run (Executare)**. În caseta de executare tastează **D:autorun.exe** (unde D: reprezintă litera de unitate a unității CD-ROM) și faceți clic pe **OK (OK)**. Când apare ecranul de executare automată, faceți clic pe **Install (Instalare)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pasul 4:

Faceți clic pe butonul **Start (Start)** pentru a porni expertul și urmați instrucțiunile din Expertul de instalare pentru a finaliza configurarea camerei.

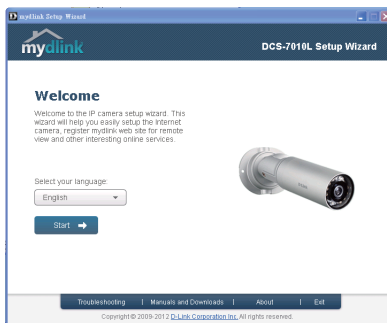

DCS-7010L

D-Link

71

ROMÂNĂ

Portalul MYDLINK


După înregistrarea camerei DCS-7010L cu un cont mydlink în Expertul de instalare a camerei, veți putea să accesați camera la distanță de pe site-ul Web www.mydlink.com. După conectarea la contul mydlink, veți observa un ecran similar ecranului următor:


Pasul 1:

Deschideți Internet Explorer și faceți salt la <http://www.mydlink.com>, apoi conectați-vă la mydlink.

Pasul 2:

Selecționați camera din lista de dispozitive și apăsați opțiunea de vizualizare în direct a camerei.

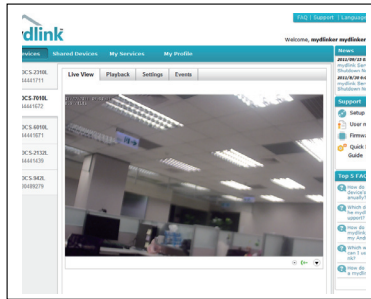







SUPPORT TEHNIC


Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link www.dlink.eu
www.dlink.ro

ROMÂNĂ






NOTES





NOTES





TECHNICAL SUPPORT

UK	www.dlink.co.uk
IRELAND	www.dlink.ie
GERMANY	www.dlink.de
FRANCE	www.dlink.fr
SPAIN	www.dlink.es
ITALY	www.dlink.it
NETHERLANDS	www.dlink.nl
BELGIUM	www.dlink.be
LUXEMBURG	www.dlink.lu
POLAND	www.dlink.pl
CZECH	www.dlink.cz
HUNGARY	www.dlink.hu
NORWAY	www.dlink.no
DENMARK	www.dlink.dk
FINLAND	www.dlink.fi
SWEDEN	www.dlink.se
GREECE	www.dlink.gr
PORTUGAL	www.dlink.pt

Ver. 1.00(EU) 2012/06/11 RMN0100800